CS CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

SVISLÉ MRAZNIČKY

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

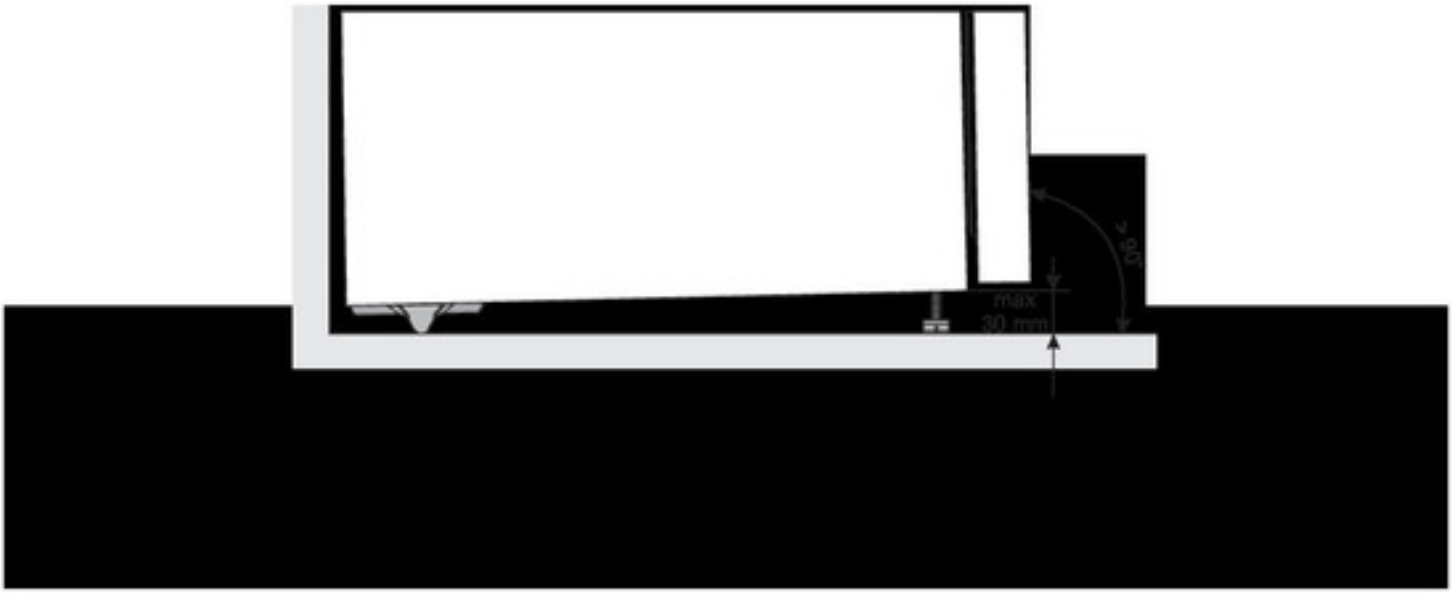

[redacted]

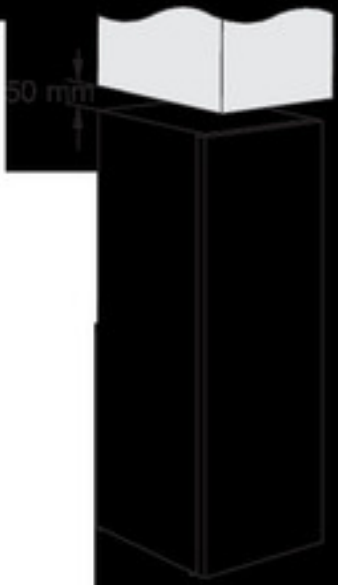

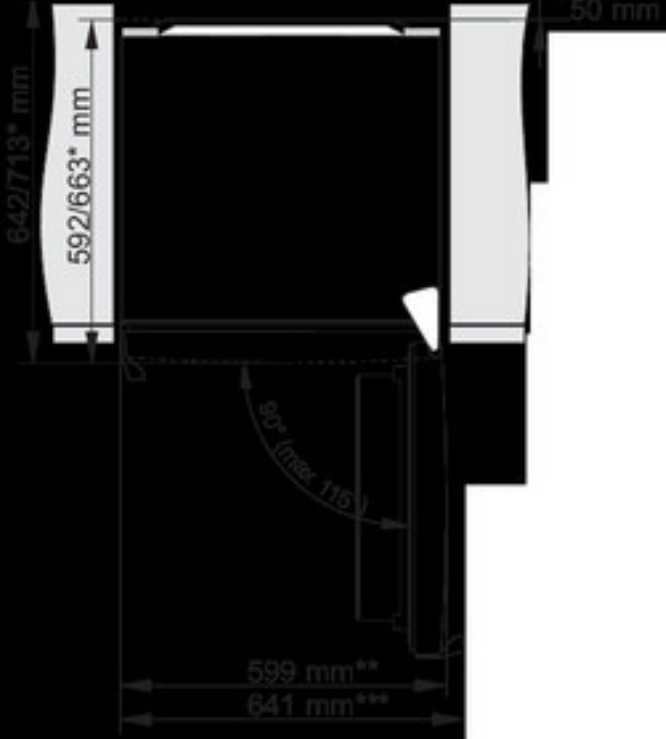
50 mm
642/713* mm
592/663* mm
90° (max 115°)
599 mm**
641 mm***

[redacted]

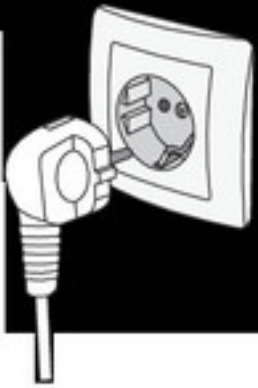

[redacted]

Potřebné nářadí:



[redacted]

[redacted]

[redacted]

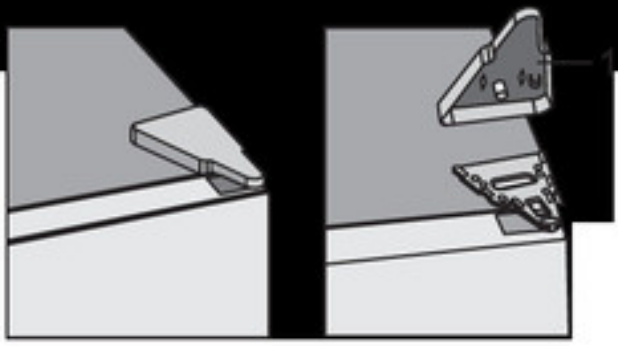

[redacted]

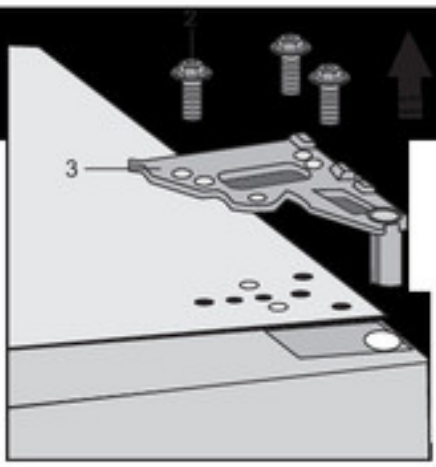

[redacted]

[redacted]

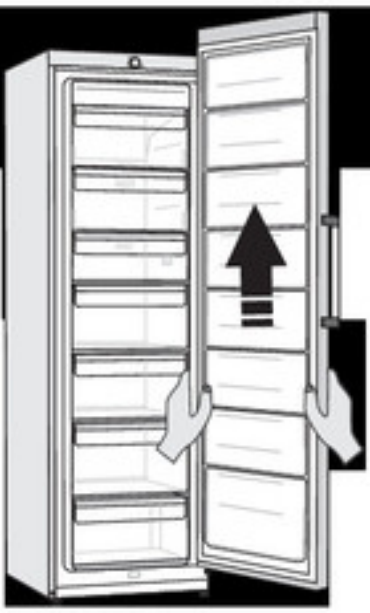

[redacted]

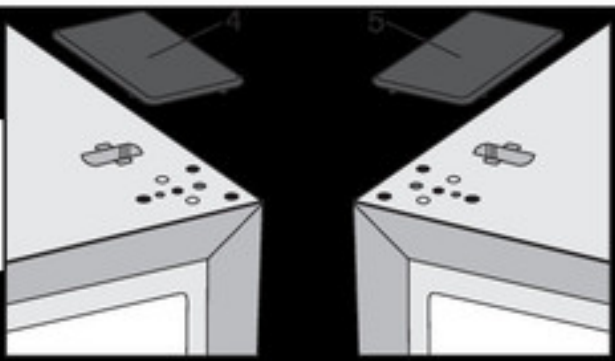

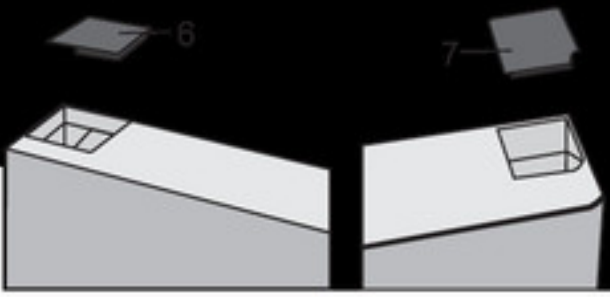

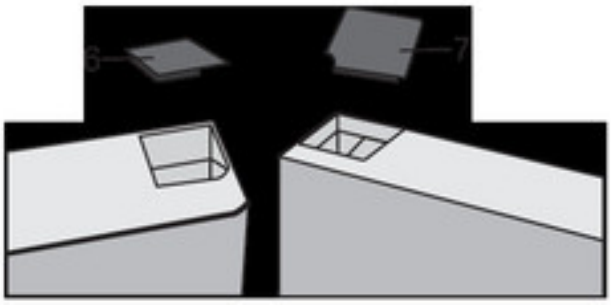

[redacted]

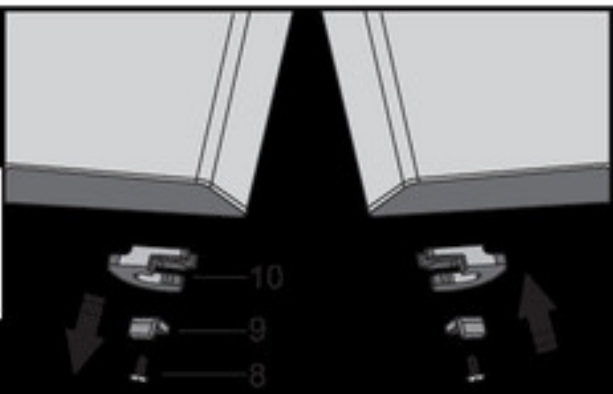

[redacted]

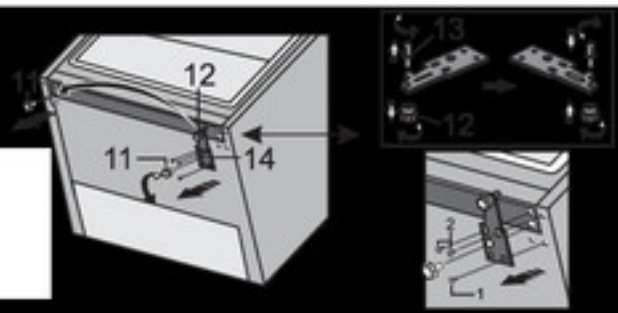
11
12
11
14
13
12
2
1

[redacted]

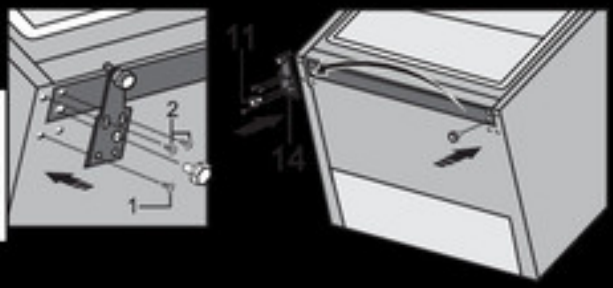

[redacted]

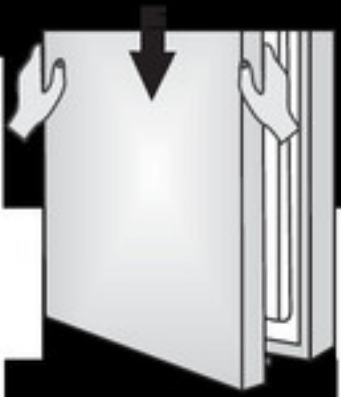

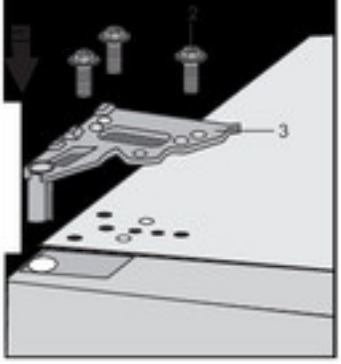

[redacted]

[redacted]

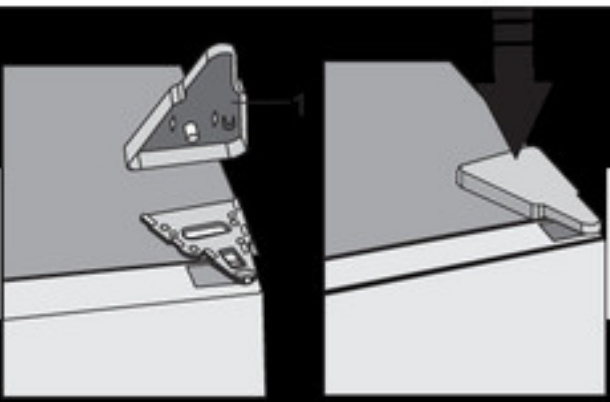

[redacted]

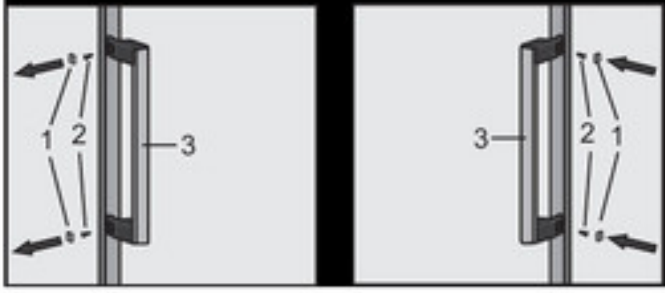

[redacted]

[redacted]

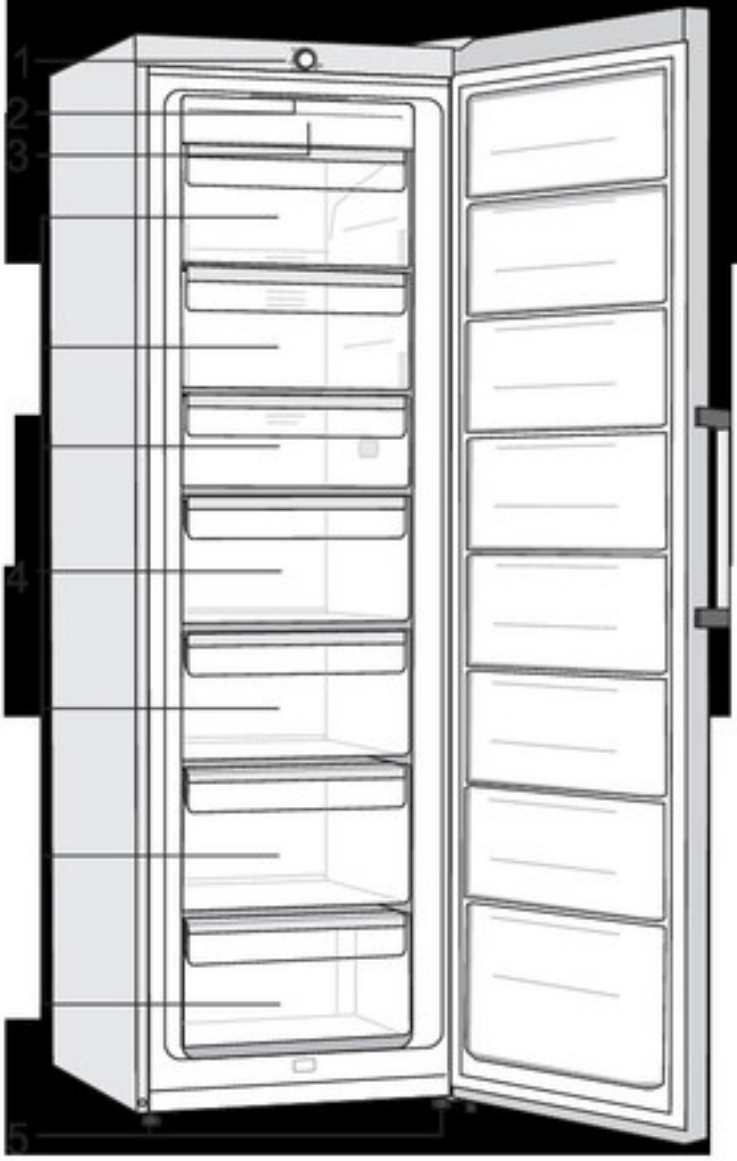

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

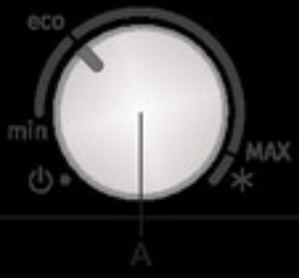
eco
min
MAX
A

[redacted]

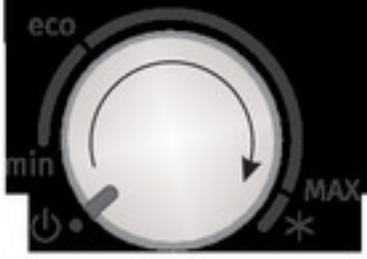

[redacted] ⏻ •

💡 [redacted]

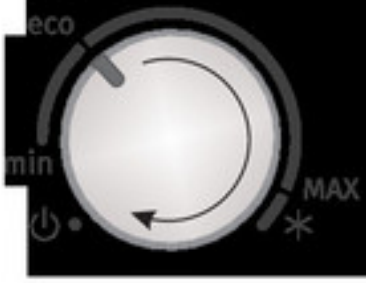

[redacted]

💡 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Problém:	Příčina nebo řešení:
[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

gorenje

[redacted]

879124-a1

CE

Vyhrazujeme si právo na změny, které nemají vliv na funkčnost spotřebiče.