Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče, si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro jeho budoucí využití

Česky

OBSAH

OBSAH...2

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 5

OPATŘENÍ A OBECNÁ DOPORUČENÍ 6

POPIS PRAČKY..7

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK 8

PŘED PRVNÍM PRANÍM..8

PŘÍPRAVA PRANÍ..9

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY...10

VYPOUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY (v závislosti na modelu)...............................12

PÉČE A ÚDRŽBA 13

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 16

CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY – U MODELŮ 17

S DUÁLNÍMI VSTUPY 17

CHYBOVÉ KÓDY 18

POPRODEJNÍ SERVIS..20

PŘEPRAVA/MANIPULACE...20

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 21

INSTALAČNÍ PRŮVODCE..21

DODÁVANÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE 22

PŘED POUŽITÍM PRAČKY ODMONTUJTE PŘEPRAVNÍ ŠROUBY!.................23

NASTAVENÍ NOŽIČEK...24

INSTALACE SPODNÍHO KRYTU 25

PŘIPOJENÍ HADICE NA PŘÍVOD VODY..25

PŘIPOJENÍ ODTOKOVÉ HADICE...26

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užitečné, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.
2. Než začnete používat vaši novou pračku, pozorně si prosím přečtěte tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu. Pokud jste návod nechtěně ztratili, požádejte zákaznický servis i vydání kopie v elektronické nebo tištěné podobě.
3. Ujistěte se prosím, zda je zásuvka bezpečně uzemněna a připojení vodního zdroje je spolehlivé.
4. Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
5. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pochopily s tím spojená rizika. Děti si nesmějí hrát s tímto spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
   Děti mladší 3 let, by měly být udržovány v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
6. Děti musí být pod dohledem, aby si nehrály s tímto spotřebičem.
7. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo možnému nebezpečí.
8. Měli byste použít nové hadicové soupravy dodávané se spotřebičem a staré hadicové soupravy by již neměly být opětovně použity.

9. U praček s větracími otvory ve spodní části spotřebiče, nesmí koberec blokovat tyto otvory.
10. Děti mladší 3 let by měly být drženy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
11. Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa, pro spotřebiče určené pro připojení k vodovodní přípojce. Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,1 MPa, což je nezbytné pro správné fungování tohoto spotřebiče.
12. Maximální kapacita sušení je 10/9/8 kg.
13. Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití v domácnosti.
14. Tento spotřebič je určen pro používání v domácnostech a podobných zařízení, jako například:
    - kuchyňky pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
    - farmy;
    - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích ubytovacího typu;
    - ubytovací prostředí s výdejem snídaní;
    - prostory na komunální použití v panelových domech nebo v prádelnách.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola spotřebiče

- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, zda není pračka poškozená. V případě nějakých pochybností, nepoužívejte pračku. Kontaktujte poprodejní servis nebo místního prodejce.
- Zkontrolujte, zda máte veškeré příslušenství a dodávané části.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrénové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože představují potenciální nebezpečí.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které mají za úkol zabránit jakémukoliv možnému poškození vnitřní části spotřebiče v průběhu jeho přepravy. Před použitím spotřebiče je nezbytné, abyste tyto přepravní šrouby odstranili.
- Po jejich vyjmutí, zakryjte otvory 4 dodávanými plastovými krytkami.

3. Instalace pračky

- Spotřebič přemísťujte, aniž byste ho zvedali za jeho pracovní desku.
- Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Ujistěte se, zda jsou všechny čtyři nožičky stabilní a zda jsou položeny na podlaze a potom zkontrolujte, zda je pračka dokonale vyrovnaná (použijte k tomu vodováhu).
- Ujistěte se, zda větrací otvory ve spodní části pračky (pokud jsou k dispozici na vašem modelu) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.

4. Přívod vody

- Připojte hadici přívodu vody v souladu s předpisy vaší místní vodárenské společnosti.
- Přívod vody – V závislosti na modelech:
  Jeden přívod – Výhradně studená voda
  Dvojitý přívod – Teplá a studená voda
- Vodovodní uzávěr: 3/4" hadicová přípojka se závitem

5. Vypouštění vody

- Připojte vypouštěcí hadici k sifonu nebo ji zavěste přes okraj umyvadla, pomocí dodávaného ohybu ve tvaru písmene„U".
- Pokud je pračka připojena k integrovanému vypouštěcímu systému, zajistěte, aby byl tento systém vybaven otvorem, aby se předešlo současnému naplňování a vypouštění vody (efekt přečerpání).
- Připevněte odtokovou hadici pevně, aby se zabránilo opaření v průběhu vypouštění vody se spotřebiče.

6. Elektrické připojení

- Elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a současnými standardními bezpečnostními předpisy.
- Údaje týkající se napětí, spotřeby elektrické energie a požadavků na ochranu, jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti pomocí zásuvky s uzemněním, v souladu s platnými předpisy. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody na majetku nebo poranění osob či zvířat, v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky. Ujistěte se, zda je kapacita zásuvky dostatečná, aby dokázala pohánět váš spotřebič během zahřívání.
- Před jakoukoliv údržbou pračky, ji odpojte od elektrické sítě.
- Po provedení instalace, zpřístupněte zástrčku napájení nebo odpojení od elektrické sítě musí být za všech okolností zajištěno dvoupólovým spínačem.
- Nepoužívejte tuto pračku tehdy, pokud došlo k jejímu poškození během přepravy. Kontaktujte servisní středisko.
- Výměnu napájecího kabelu může uskutečnit výhradně servisní středisko.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnosti, na předepsané účely.

Minimální rozměry spotřebiče:

Šířka: 615 mm
Výška: 855 mm
Hloubka: viz tabulka programů

OPATŘENÍ A OBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Obaly

- Obalový materiál je zcela recyklovatelný a je označený recyklačním symbolem ♻. Řiďte se místními předpisy při likvidaci obalového materiálu.

2. Likvidace obalů a vyřazení starých praček

- Tato pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Musí se proto zlikvidovat v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- Před vyřazením spotřebiče z něj odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, zlomte háček na dvířkách a odřízněte napájecí kabel, aby se tak stala pračka nepoužitelnou.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním dodržení této směrnice zajistíte, že tento výrobek bude správně likvidován a pomůžete tak zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.

Symbol na výrobku, nebo v dokumentaci dodávané s výrobkem udává, že s tímto spotřebičem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními environmentálními předpisy pro odstraňování odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci odpadu, opětovném využívání a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím vaše místní zastupitelstvo, vaši službu na odvoz domovního odpadu nebo prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

3. Umístění spotřebiče

- Pračka musí být umístěna pouze v uzavřených prostorách. Nedoporučuje se instalace v koupelně nebo na místech, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
- Neskladujte v blízkosti spotřebiče hořlavé kapaliny.

4. Bezpečnost

- Nenechávejte spotřebič připojený k elektrické síti, pokud jej nepoužíváte. Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte napájení od elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- Zavřete vodovodní uzávěr.
- Před provedením jakéhokoli čištění a údržby, vypněte spotřebič nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Vnější povrch pračky čistěte pomocí vlhké tkaniny. Nepoužívejte na čištění žádné abrazivní čisticí prostředky
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani na ně nestoupejte.

POPIS PRAČKY

1 Pracovní plocha
2 Ovládací panel
3 Dávkovač pracího prostředku
4 Dvířka
5 Podstavec zakrývající čerpadlo
6 Nastavitelné nožičky



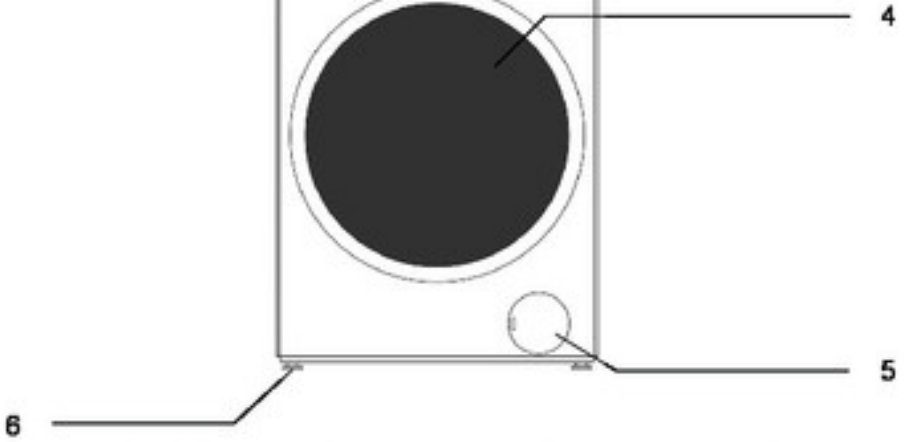

Rozmístění a vzhled ovládacího panelu závisí na konkrétním modelu.

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK

V případě, že se dvířka nedají otevřít z důvodu přerušení napájení nebo jiných neobvyklých okolností, je možné na nouzové otevření použít zajišťovací páčku dvířek na dveřích odtokového čerpadla.

Poznámky:

1. Nepoužívejte ji, pokud spotřebič pracuje normálně;
2. Před použitím se ujistěte, zda se vnitřní buben přestal otáčet bez vysoké teploty a zda je hladina vody nižší než výška oblečení. Pokud je hladina vody vyšší než výška oblečení, vypusťte vodu odtokovou hadičkou (pokud je k dispozici) nebo pomalým odšroubováním filtru.
3. 3. Způsob činnosti: Otevřete kryt dvířek odtokového čerpadla, pomocí nástroje zatlačte zajišťovací páčku a pak je možné dvířka otevřít (zobrazeno na obrázku).

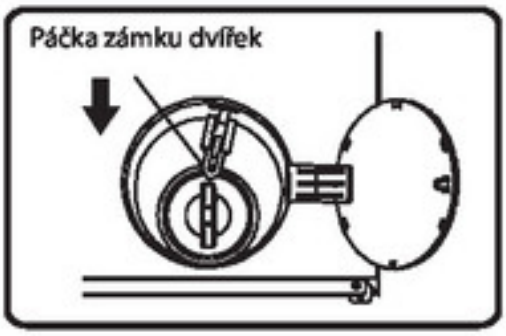

PŘED PRVNÍM PRANÍM

Pro odstranění jakýchkoliv zbytků vody použité v průběhu testování provedeného výrobcem vám doporučujeme, abyste provedli krátký prací cyklus bez prádla.

1. Otevřete vodovodní uzávěr.
2. Zavřete dvířka.
3. Nalejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do střední přihrádky v dávkovači pracího prostředku.
4. Zvolte a spusťte krátký program (viz samostatný rychlý referenční návod).

PŘÍPRAVA PRANÍ

1. Roztřiďte prádlo podle ...

- **Typu tkaniny/symbolů pro údržbu**
  Bavlna, smíšené tkaniny, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické, vlna, položky pro ruční praní.
- **Barvy**
  Barevné a bílé prádlo perte odděleně. Odděleně perte nové barevné kusy prádla.
- **Naplnění**
  Položky různých velikostí perte ve stejném rozložení, s cílem zlepšení účinnosti praní a rozložení prádla v bubnu.
- **Citlivosti tkanin**
  Malé kousky prádla (např. nylonové punčochy, opasky atd.) a prádlo s háčky (např. podprsenky) perte v textilním sáčku nebo pouzdře se zipem. Vždy sundejte ze záclon kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. Vyprázdněte všechny kapsy

Mince, zavírací špendlíky atd. mohou poškodit vaše prádlo, stejně jako buben a vaničku spotřebiče.

3. Uzávěry

Zavřete zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; uvolněné opasky nebo stužky by měly by zavázány.

Odstraňování skvrn

Krev, mléko, vejce atd. jsou obecně odstraňovány automatickou enzymovou fází programu.

- Pokud chcete odstranit červené víno, kávu, čaj, trávu a skvrny z ovoce atd., přidejte odstraňovač skvrn do střední přihrádky v dávkovači pracího prostředku.
- Pokud je to potřebné, na velmi znečištěné plochy skvrn použijte odstraňovač skvrn přímo.

Barvení

- Používejte jen ta barviva, která jsou vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Plastové a gumové části pračky mohou být obarveny barvivy.

Vložení prádla do pračky

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte do bubnu pračky volně jednu položku za druhou, aniž byste pračku přeplnili. Dodržujte množství náplně, které je uvedeno v rychlém referenčním návodu.
   Poznámka: Přeplnění pračky bude mít za následek nedostatečné výsledky praní a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

V zepředu plněných pračkách vždy používejte vysoce účinný prací prostředek s nízkou tvorbou pěny.

Volba pracího prostředku závisí na:

- typu tkaniny (bavlna, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vlna).
  Poznámka: Na praní vlny používejte jen specifické prací prostředky
- barvě
- teplotě praní
- stupni a typu znečištění

Poznámky:
Jakékoliv bílé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými látkami používanými v moderních bezfosfátových pracích prášcích. Pokud se něco takového vyskytne, vytřeste nebo vykartáčujte tkaninu, nebo použijte tekuté prací prostředky. Používejte pouze ty prací prostředky a přísady, které jsou speciálně určeny pro domácí automatické pračky. Při používání prostředku na odstraňování vodního kamene, barviv nebo bělidel na předpírku se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro použití v domácích automatických pračkách. Odstraňovače vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které by mohly poškodit vaši pračku. Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). Neperte v pračce tkaniny, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

Dávkování

Postupujte podle doporučení pro dávkování, které je uvedeno na obalu pracího prostředku. Záviset to bude na:

- stupni a typu znečištění
- množství praní

- postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku pro plné naplnění;
- poloviční náplň: 3/4 množství použitého pro úplné naplnění;
- minimální naplnění (přibližně 1 kg): 1/2 množství použitého pro úplné naplnění;
- tvrdosti vody ve vaší oblasti (informace požádejte od vaší vodárenské společnosti). Měkká voda vyžaduje méně pracího prostředku, než je tomu v případě tvrdé vody.

Poznámky:
Velmi mnoho pracího prostředku může vést k nadměrné tvorbě pěny, což snižuje účinnost praní. Pokud pračka zjistí velmi mnoho pěny, může zablokovat odstřeďování. Nedostatečné množství pracího prostředku může mít za následek zašednutí prádla a také tvorbu vápenatého povlaku v topném systému, bubnu a hadicích.

Kam umístit prací prostředek a přísady

Dávkovač pracího prostředku má tři přihrádky (obr. „A“)

Přihrádka pro hlavní praní 🏷
- Prací prostředek pro hlavní praní
- Odstraňovač skvrn
- Změkčovač vody (třída tvrdosti vody 4)

Přihrádka pro aviváž ✿
- Aviváž
- Přísady nalijte jen po značku „MAX“.

Přihrádka pro práškový prací prostředek
Když je funkce automatického dávkování zrušena, vložte do této přihrádky prací prostředek

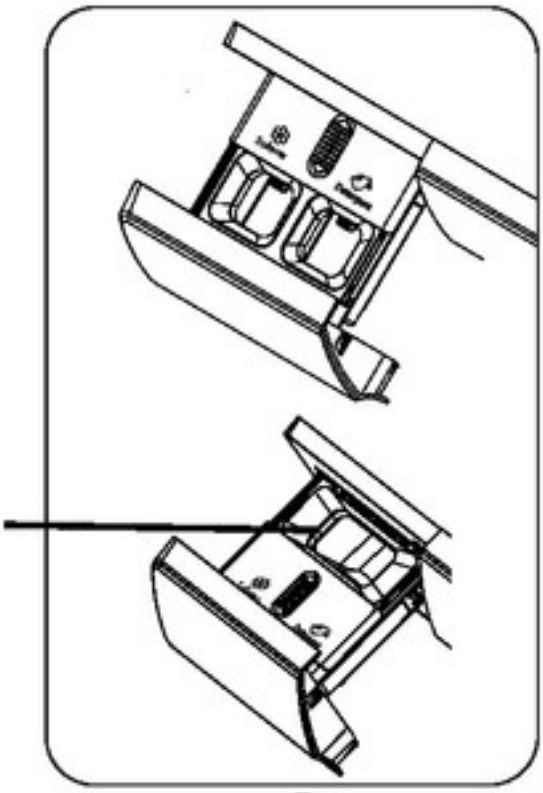

C

Poznámky:
- Mějte prací prostředky a přísady uloženy na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí.
- Aby nedošlo k problémům s rozdělováním při používání vysoce koncentrovaných práškových a tekutých pracích prostředků, použijte speciální kuličku nebo sáček s pracím prostředkem, který je dodáván s pracím prostředkem a umístěte ho přímo do bubnu.
- Při používání prostředků na odstraňování vodního kamene, bělidel nebo barviv se ujistěte, zda jsou tyto prostředky vhodné pro pračky. Prostředky na odstraňování vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které mohou poškodit části vaší pračky.
- V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín).

VYPOUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY (v závislosti na modelu)

Před vypuštěním zbytkové vody, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické zásuvky. Sejměte spodní kryt. Umístěte pod něj nádobu.

1. Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici ze spotřebiče.
2. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadice do nádoby.
3. Otočte uzávěr nouzové vypouštěcí hadice a odložte ho potom, jak se uvolní.
4. Nechte vodu přirozeně vytéct.
5. Vraťte zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadice.
6. Nalejte 1 litr vody do zásobníku pracího prostředku pro kontrolu nouzového vypouštěcí hadice. Zkontrolujte, zda neexistují nějaké úniky vody v připojení uzávěru hadice.
7. Vraťte uzávěr nouzové vypouštěcí hadice zpět na své místo.

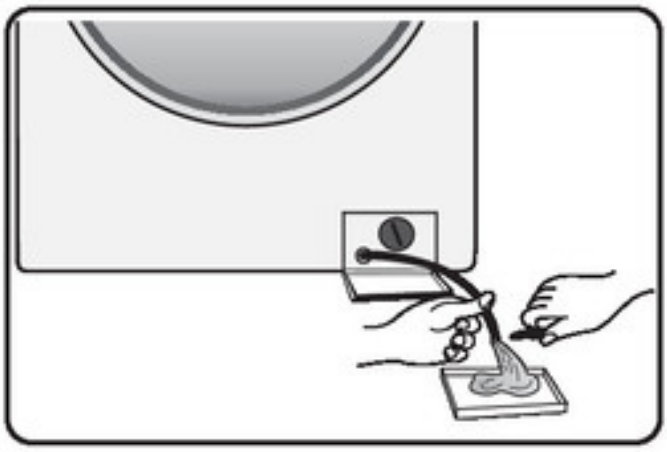

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče

- Je možné otřít pomocí jemné, vlhké tkaniny.
- Taktéž je možné použít malé množství neutrálního čisticího prostředku (ne abrazivního).
- Utřete dosucha pomocí jemné tkaniny.

Těsnění dvířek

- V případě potřeby vyčistěte pomocí vlhké tkaniny.
- Pravidelně kontrolujte stav těsnění dvířek.

Dávkovač pracího prostředku





1. Podržte uvolňovací páčku na vnitřní straně zásuvky, vysuňte zásuvku a vyjměte ji ze spotřebiče.
2. Otevřete víčka obou přihrádek, dolijte vodu a protřepejte, abyste uvolnili/odstranili zbytky mýdla. Opakujte tento postup, dokud nebude vše čisté.
3. Měkkým kartáčkem vyčistěte ventily uzávěrů obou prostorů.







4. Součásti zásuvky očistěte měkkým kartáčkem pod tekoucí vodou.
5. Vyčistěte prohlubeň zásuvky uvnitř spotřebiče pomocí měkkého kartáče. Ujistěte se, zda jste vyčistili ventily uzávěrů, abyste předešli ucpání.
6. Po dokončení čištění zasuňte zásuvku zpět do polohy a zajistěte její volný pohyb do zcela zasunuté polohy.

Filtr

Doporučujeme vám filtr pravidelně kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát nebo třikrát za rok.

Především:

- Pokud spotřebič neodčerpává vodu správně, nebo pokud nedokáže provést odstřeďování.
- Pokud je čerpadlo zablokované cizím předmětem (např. knoflíky, mince nebo zavírací špendlíky).

DŮLEŽITÉ: Než se začne vypouštět z pračky voda, zkontrolujte, zda se ochladila.

1. Zastavte spotřebič a odpojte jej od napájení.
2. Zasuňte vhodný nástroj, jako je plochý šroubovák, do malého otvoru spodního krytu, zatlačte silněji na spodní kryt směrem dolů a otevřete jej.

---

3. Položte plochou nádobu pod kryt filtru a potom vypusťte vodu prostřednictvím nouzové vypouštěcí hadice (viz [vypouštění zbytkové vody] pro konkrétní způsoby obsluhy). Následně, uvolněte filtr proti směru hodinových ručiček a úplně odšroubujte a vyjměte filtr.
4. Vyčistěte filtr a komoru filtru.
5. Zkontrolujte, zda se rotor čerpadla volně otáčí.
6. Opětovně vložte filtr na své místo a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček, dokud to půjde.
7. Nainstalujte spodní kryt.

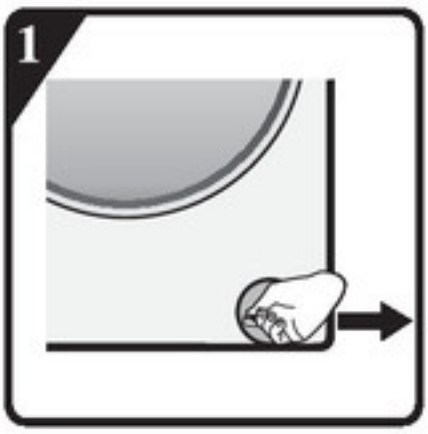

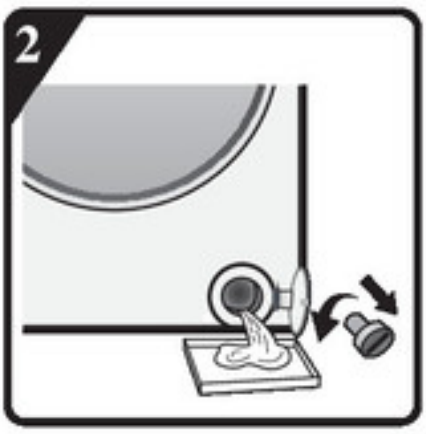

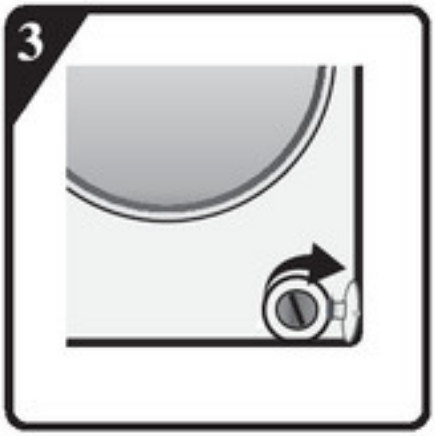

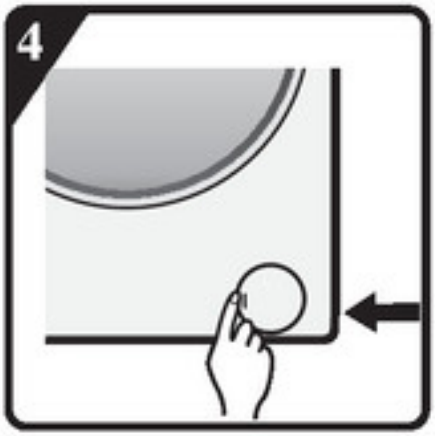

Hadice přívodu vody

Pravidelně kontrolujte přívodní hadici na zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte za novou hadici stejného typu (k dispozici v servisním středisku nebo ve specializované prodejně).

Síťový filtr pro připojení vody

Zkontrolujte a pravidelně vyčistěte.
Pro pračky s přívodní hadicí, jak je zobrazeno na obrázku.

1. Zavřete vodovodní uzávěr a uvolněte přívodní hadici z vodovodního uzávěru.
2. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní uzávěr.
3. Nyní odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany pračky.
4. Vytáhněte síťový filtr z přívodu k pračce pomocí univerzálních kleští a vyčistěte jej.
5. Namontujte síťový filtr a našroubujte přívodní hadici na své místo.
6. Otevřete vodovodní uzávěr a ujistěte se, zda jsou připojení zcela vodotěsná.

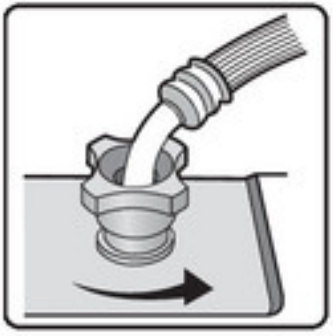

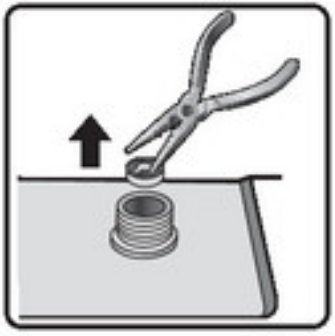

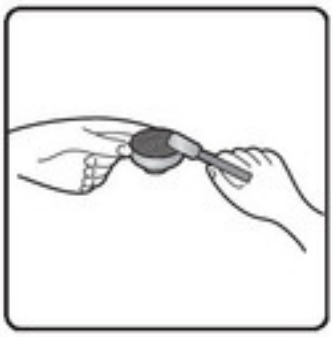

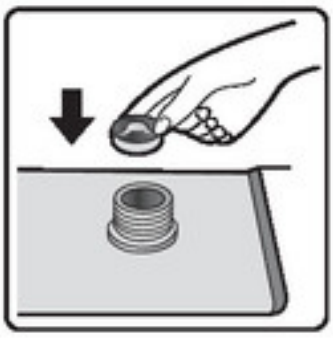

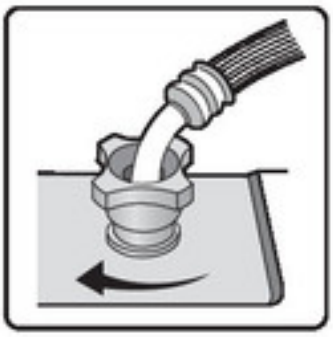

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V závislosti na modelu, je vaše pračka vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. To umožňuje včas zjistit poruchy a bezpečnostní systém pak může odpovídajícím způsobem reagovat. Tyto poruchy jsou často tak malé, že mohou být odstraněny během několika minut.

Pračka se nepustila, nesvítí žádné indikátory.
Zkontrolujte, zda:

- je zástrčka napájecího kabelu zasunuta do zásuvky a je zapnuto napájení.
- elektrická zásuvka funguje správně (na přezkoušení použijte stolní lampou nebo podobné zařízení).

Pračka se nepustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)".

Zkontrolujte, zda:

- jsou dvířka správně zavřená (dětská pojistka);
- bylo stisknuto tlačítko„**Start/Pause** (Start/Pozastavit)";
- nesvítí indikace„Zavření vodovodního uzávěru". Otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko„**Start/Pause** (Start/Pozastavit)".

Spotřebič se zastavil v průběhu programu (mění se v závislosti na modelu)
Zkontrolujte, zda:

- Zkontrolujte, zda není uvnitř velmi mnoho pěny, spotřebič přejde k běžnému postupu odstraňování pěny. Spotřebič se opět spustí automaticky po určitém čase.
- Nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky (viz„Tabulka popisu chyb").

Na konci praní zůstaly zbytky pracího prostředku a přísad v prostoru pro prací prostředek.
Zkontrolujte, zda:

- je krycí mřížka přihrádky pro aviváž a přepážka přihrádky pro hlavní praní správně nainstalována v dávkovači pracího prostředku a zda jsou všechny části čisté (viz„Péče a údržba");
- vteklo dostatečné množství vody. Mohou být zablokovány sítkové filtry přívodu vody (viz„Péče a údržba");

Pračka během odstřeďování vibruje.
Zkontrolujte, zda:

- je pračka vyrovnaná a umístěná pevně na všech čtyřech nožičkách;
- byly sejmuty přepravní šrouby. Před používáním pračky je důležité, aby byly sejmuty přepravní šrouby.

Konečný výsledek odstřeďování je nedostatečný.
Pračka má systém na odhalení nerovnováhy a systém na korekci. Pokud jsou vloženy jednotlivé těžké kusy (např. župany), tento systém může automaticky snížit rychlost otáček odstřeďování nebo dokonce přerušit odstraňování úplně, pokud zjistí velmi velkou nerovnováhu i po několika startech odstřeďování, za účelem ochrany pračky.

- Pokud je prádlo na konci cyklu stále velmi vlhké, vyjměte některé kusy prádla a opakujte cyklus odstřeďování.
- Nadměrná tvorba pěny může zabránit odstřeďování. Použijte správné množství pracího prostředku.
- Zkontrolujte, zda není volič rychlosti otáček odstřeďování nastaven na„0".

Pokud má vaše pračka zobrazení času: původně zobrazený čas programu se prodlouží/ zkrátí o určitý čas:

Je to normální, přičemž kapacita pračky se přizpůsobuje faktorům, které mohou mít vliv na čas pracího programu, např.:

- při nadměrné tvorbě pěny;
- při nerovnoměrném naplnění v důsledku těžkých kusů prádla;
- při prodloužení času ohřevu, v důsledku snížení teploty přiváděné vody;

Vzhledem k vlivům, jako jsou tyto, je zbývající čas v průběhu programu propočítán a v případě potřeby aktualizován. Kromě toho, v průběhu fáze plnění, pračka určuje zatížení a pokud je to nutné, upravuje podle toho počáteční čas programu. V průběhu takových aktualizačních časů, se na časovém displeji zobrazí animace.

CHYBA S PŘÍVODEM TEPLÉ/STUDENÉ VODY – U MODELŮ S DUÁLNÍMI VSTUPY

Chcete-li připojit přívod teplé a studené vody (obr. 1):

1. Připevněte přívodní hadici s červeným označením k vodovodnímu uzávěru teplé vody a k přívodnímu ventilu s červeným filtrem na zadní straně spotřebiče.
2. Připevněte druhou přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu s modrým filtrem na zadní straně spotřebiče.

Ujistěte se, zda:

a) Jsou připojení pevně zajištěna.
b) Nejsou otočeny jejich pozice (například: studená voda k přívodnímu ventilu teplé vody a naopak).

Chcete-li připojit pouze přívod studené vody, postupujte podle níže uvedených pokynů (obr. 2):

1. Budete potřebovat spojku ve tvaru písmene Y. Můžete si ji zakoupit v místní prodejně s montážním materiálem nebo od vodovodního instalatéra.
2. Připevněte spojku ve tvaru písmene Y k uzávěru studené vody.
3. Pomocí dodávaných hadic připojte dva přívodní ventily, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, ke spojce ve tvaru písmene Y.

Pro modely s jedním vstupem

Připevněte přívodní hadici k uzávěru se studenou vodou a k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče jako je na (obr. 3).

Ujistěte se, zda:

Jsou všechny přípojky pevně zajištěny.

Nedovolte dětem používat, lézt na spotřebič, být v blízkosti nebo uvnitř vaší pračky. Pamatujte na to, že v průběhu cyklu praní, se může zvýšit povrchová teplota dvířek. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je třeba zajistit dohled nad dětmi.

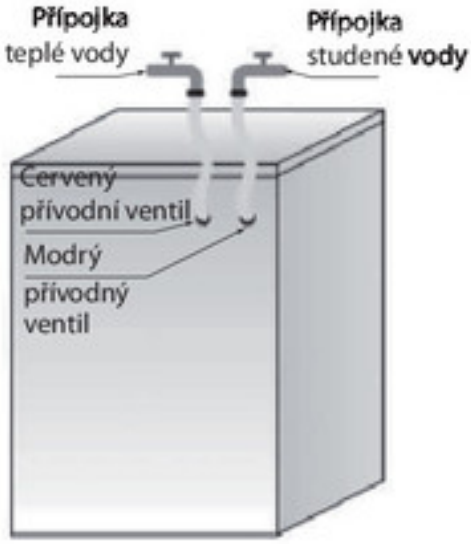

obr. 1

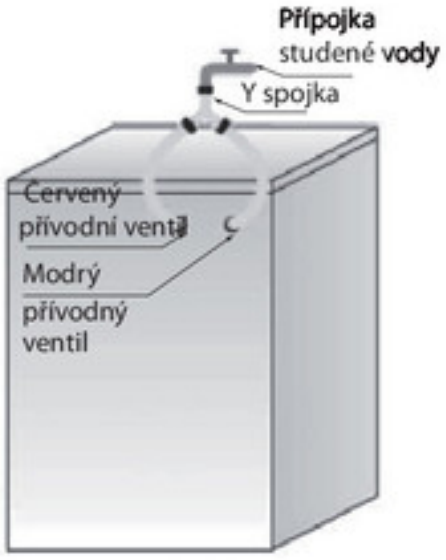

obr. 2

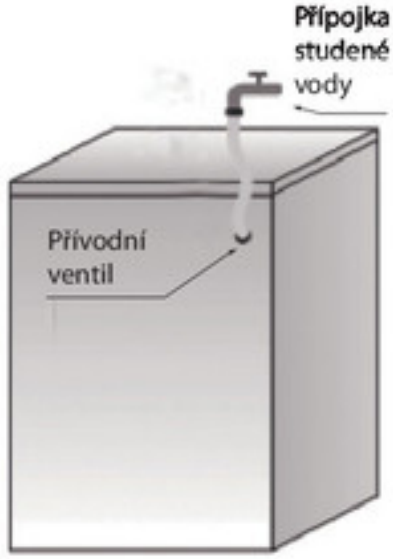

obr. 3

CHYBOVÉ KÓDY

Pračka se zastaví, když je program spuštěný. Na displeji se zobrazuje chybový kód „F01", „F03", „F13", „F14", „F24", jiné chybové kódy od „F04" po „F98" nebo „Unb".

Seznam chybových kódů	
Zobrazeno na displeji	*Popis chyby*
„F01"	Porucha přítoku vody
„F03"	Porucha s vypouštěním vody
„F13"	Porucha zámku dvířek
„F14"	Porucha odemknutí dvířek
„F24"	Přetečení nebo velmi mnoho pěny
jiný chybový kód, „F04 - F98"	Porucha elektrického modulu
„Unb"	Nevyvážení

a. „F01" se zobrazilo na displeji

Spotřebič není naplněn vodou nebo je naplněn nedostatečným množstvím vody. Zkontrolujte, zda:

- Je kohoutek zcela otevřený a má dostatečný tlak vody.
- Není zauzlován přívod vody.
- Není zablokovaná filtrační síťka přívodu vody (viz část týkající se údržby a oprav).
- Nezamrzlo vodovodní potrubí.

Po odstranění chyby, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)".

Pokud se problém vyskytl opět, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz Poprodejní servis).

b. „F03" se zobrazilo na displeji

Pračka není vyprázdněná. Pračka zastaví spuštěný program. Vypněte spotřebič a odpojte napájení. Zkontrolujte, zda:

- Není zauzlované odtokové potrubí.
- Není blokován filtr v odtokovém potrubí (viz část týkající se čištění filtru odtokového čerpadla).

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda se voda ochladila před vypouštěním ze spotřebiče.

- Nezamrzla odtoková hadice.

Opět připojte spotřebič k napájení.
Zvolte a spusťte program „Drain (Vypouštění)" nebo stiskněte tlačítko „Reset (Resetovat)" na minimálně 3 sekundy a opět spusťte požadovaný program.
Pokud se problém vyskytl opět, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz část „Poprodejní servis").

Pokud se zobrazí chybový kód „F13"

Zámek dvířek nefunguje správně. Spusťte program třikrát, abyste zkontrolovali, zda jsou dvířka zavřená.
Otevřete nebo zavřete je znovu.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pokud problém vyskytne opět, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F14"

Porucha otevření dvířek.
Pomoc: Stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pračka se pokusí otevřít dvířka. Akustický signál nepřestane znít, dokud se dvířka neodemknou. Nebo stiskněte tlačítko „On/Off (Zap./Vyp.)" na opětovné spuštění pračky a akustický signál přestane znít.

Pokud se zobrazí chybový kód „F24"

Hladina vody dosáhla úrovně přetečení.
Problém odstraňte stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)" a napusťte vodu. Zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F04" až „F98"

Selhal elektronický modul.
Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy vypněte spotřebič. Po odstranění problému stiskněte tlačítko „On/Off (Zapnout/Vypnout)". Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „Unb"

Problém s nevyvážením spotřebiče.

1. Navinutí prádla.

Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy, vypněte spotřebič, otevřete dvířka a uspořádejte prádlo a následně otočte volič programu na režim jednoho odstřeďování. Odstřeďte prádlo na jeho opětovné vysušení.

2. Velmi lehké prádlo.

Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

POPRODEJNÍ SERVIS

Než budete kontaktovat poprodejní servis:

1. Zkuste odstranit problém sami (viz část „Odstranění možných problémů").
2. Restartujte program pro kontrolu, zda se problém nevyřešil sám.
3. Pokud pračka i nadále nefunguje správně, zavolejte poprodejní servis.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Nikdy nezvedejte spotřebič za pracovní plochu v průběhu přepravy.

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu.
2. Zavřete vodovodní uzávěr.
3. Odpojte hadici přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte veškerou vodu z hadic a ze spotřebiče (viz část „Vyjmutí filtru", „Odstranění zbytkové vody").
5. Namontujte přepravní šrouby (povinné).
6. Spotřebič váží více než 55 kg, proto jsou při jeho přemísťování potřeba dvě osoby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Používejte výhradně zásuvku s uzemněným připojením.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky.
- Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.
- Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s místními předpisy.
- Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

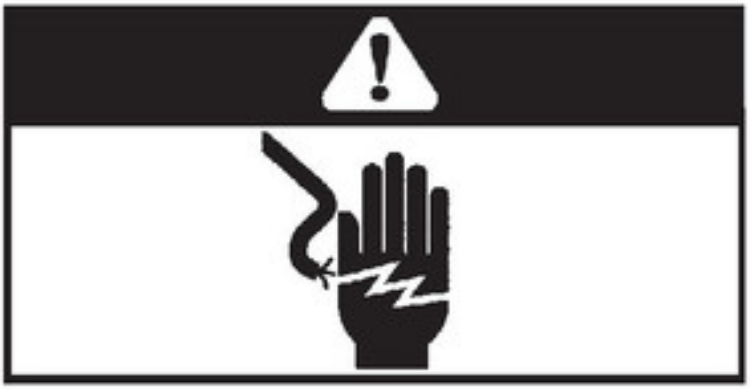

INSTALAČNÍ PRŮVODCE

HLUK, NADMĚRNÉ VIBRACE A ÚNIKY VODY MŮŽE ZPŮSOBIT NESPRÁVNÁ INSTALACE.

NIKDY NEPŘENÁŠEJTE SPOTŘEBIČ JEHO ZVEDNUTÍM ZA HORNÍ PANEL.

- Před uvedením do provozu si přečtěte tohoto„INSTALAČNÍHO PRŮVODCE".
- Uschovejte si tohoto„INSTALAČNÍHO PRŮVODCE" pro další použití.
- Přečtěte si obecná doporučení týkající se likvidace obalů v NÁVODU K OBSLUZE.

DODÁVANÉ ČÁSTI SPOTŘEBIČE

- Sáček s malými předměty



- Návod k obsluze, instalační průvodce, záruční list (v závislosti na modelu)

Ⓐ

- 4 plastové kryty

Ⓑ

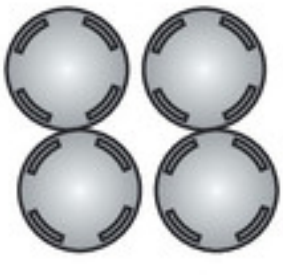

- Klíč

Ⓒ



- Přívodní hadice (uvnitř nebo již nainstalovaná) Přívodní hadice na studenou vodu. Přívodní hadice na teplou vodu (pokud je k dispozici, v závislosti na modelu)

Ⓓ

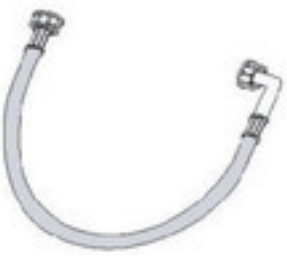

- Držák v tvaru „U“ (uvnitř nebo již nainstalovaný)

Ⓔ



- Spodní kryt (v závislosti na modelu)

Ⓕ



Důležité: Pokud nevyjmete přepravní šrouby, může dojít k poškození spotřebiče.

① Pomocí klíče odšroubujte všechny přepravní šrouby na cca 30 mm podle zobrazeného směru šipky (neodšroubujte je zcela).

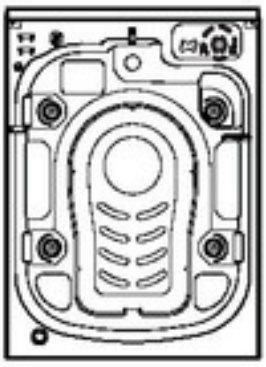

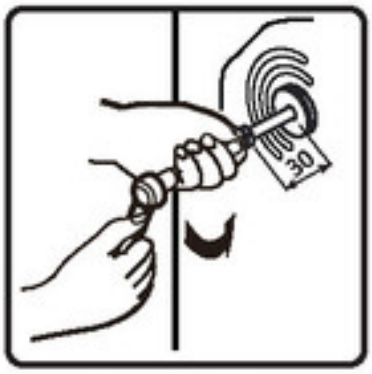

② Zatlačte čtyři přepravní šrouby v horizontálním směru dovnitř a uvolněte přepravní šroub.

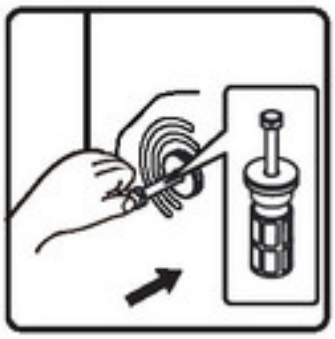

③ Vytáhněte přepravní šroub spolu s gumovou částí a plastovou částí.

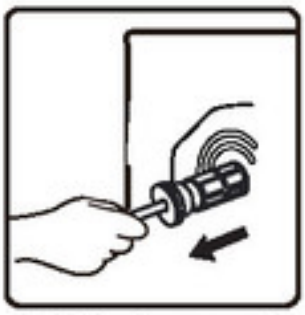

④ Pro zajištění bezpečnosti a snížení hluku byste měli nainstalovat kryt přepravního šrouby dodávaný se spotřebičem (viz příloha přiložená ke spotřebiči). Nakloňte a vložte přepravní šroub do otvoru a zatlačte ho podle znázorněného směru, až zacvakne.

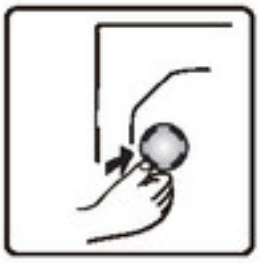

Důležité: Přepravní šrouby a klíč uschovejte pro budoucí přepravu spotřebiče a v takovém případě přepravní šrouby namontujte v opačném pořadí.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Spotřebič musí být nainstalován na pevné a rovné podlaze (v případě potřeby použijte vodováhu). Pokud se má spotřebič instalovat na dřevěnou podlahu, rozložte hmotnost jeho umístěním na překližku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce nejméně 3 cm a připevněte ji k podlaze. Pokud je podlaha nerovná, podle potřeby upravte 4 vyrovnávací nožičky; nevkládejte pod nožičky kousky dřeva atd.

⑤ Uvolněte pojistnou matici pomocí klíče ve směru hodinových ručiček (podle šipky).

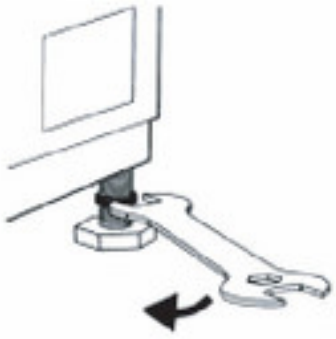

⑥ Spotřebič mírně nadzvedněte a otáčením upravte výšku nožičky.

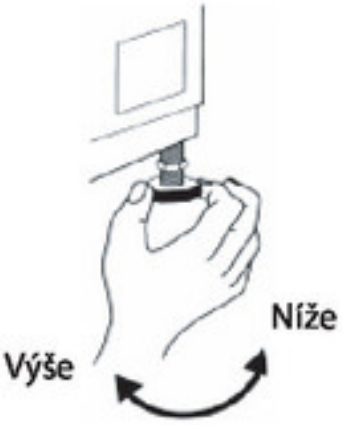

⑦ **Důležité**: Dotáhněte pojistnou matici jejím otočením proti směru hodinových ručiček a směrem ke krytu spotřebiče.

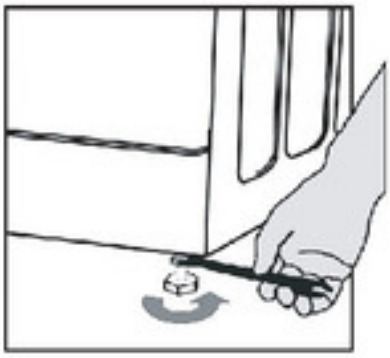



INSTALACE SPODNÍHO KRYTU

INSTALACE SPODNÍHO KRYTU

Pro zajištění tiššího provozu se ke spotřebiči dodává spodní kryt (platí pouze pro některé z praček Hisense). Po nainstalování krytu na spodní straně pračky se výrazně sníží hladina hluku. Před instalací krytu se poraďte s odborníky, přesto je možné spotřebič používat i bez spodního krytu.

⑧ Pokyny k instalaci spodní protihlukové desky

A: Akustickou vlnu přilepte na spodní krycí desku s označením „PUMP". Při instalaci spodního krytu nakloňte pračku o 30° - 40°. Při instalaci spodního krytu otočte stranu se zvukovou izolací směrem nahoru a připevněte označení„PUMP" v rohu krytu k poloze čerpadla na pračce.





B



Před instalací spodní protihlukové desky vyrovnejte a přilepte akustickou absorpční vlnu s pravoúhlým otiskem na spodní desku a podél ní (tento postup není nutný v případě některých modelů bez akustické absorpční vlny).



Odlepte izolační část z oboustranné pásky na čtyřech stranách spodní desky.



Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a stranu s pravoúhlým zářezem otočte směrem k přední části pračky, jak je to znázorněno na obrázku. Úplně zasuňte boční šikmé Čerpadlo zářezy mezi dva šrouby patky na zadní straně pračky. Pak nainstalujte spodní desku a ujistěte se, že je v kontaktu se spodní částí pračky



Přitlačte rukou oboustrannou pásku na čtyřech stranách, čímž pevně připevníte protihlukovou desku k tělu spotřebiče.

PŘIPOJENÍ HADICE NA PŘÍVOD VODY

⑨ Pokud přívodní hadice ještě není nainstalována, musí být k zařízení přišroubovaná. Modrá hadice je určena pouze pro studenou vodu. V závislosti na modelu by hadice na teplou vodu označená červenou barvou měla být připojena i u modelů s duálním vstupem.

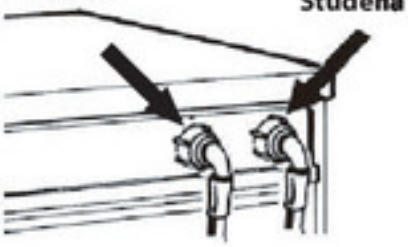

⑩ Přišroubujte hadici rukou k vodovodnímu uzávěru a dotáhněte matici.

Pozor:

- Na hadici nesmějí být žádná zalomení!
- Spotřebič nesmí být připojen k směšovací přípojce beztlakového ohřívače vody.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení úplným otevřením uzávěru vody.
- Pokud je hadice příliš krátká, nahraďte ji za hadici vhodné délky odolné vůči tlaku (1000 kPa min)
- Pravidelně kontrolujte přívodní hadici, zda není křehká a prasklá a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit bez zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ ODTOKOVÉ HADICE

⑪ V případě, že je odtoková hadice nainstalována podle obrázku: Odpojte ji jen z pravé spony (podle šipky)

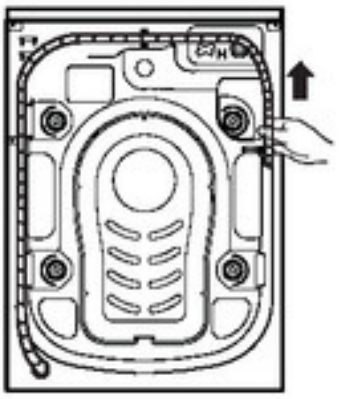

⑫ Připojte odtokovou hadici k sifonu nebo ji zahněte přes okraj umyvadla pomocí držáku ve tvaru „U".
Na konec vypouštěcí hadice namontujte držák ve tvaru „U" E, pokud ještě není nainstalovaný.

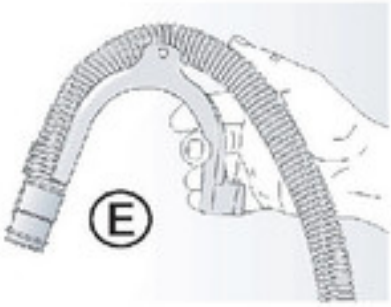

Poznámky:

- Ujistěte se, zda odtoková hadice není zalomená.
- Hadici zajistěte tak, aby nemohla spadnout. Po fázi praní vypouští pračka horkou vodu.
- Malá umyvadla nejsou vhodná.
- Na prodloužení použijte hadici stejného typu a spoje zajistěte sponami.
- Maximální celková délka odtokové hadice: 2,50 m.

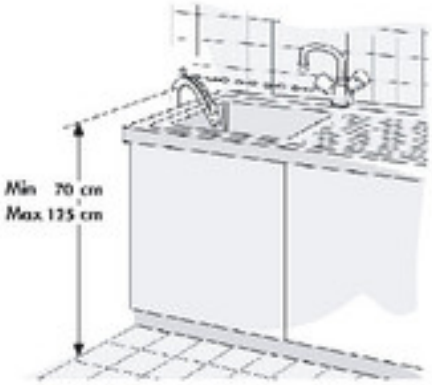

Hisense