Sendvič toster

Uputstvo za upotrebu

HR

SENCOR®

SSM 4200SS / SSM 4204RD

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

HR

Sendvič toster

SSM 4200SS / SSM 4204RD

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA. 3
OPIS SENDVIČ TOSTERA 5
PRIJE PRVE UPOTREBE 6
RUKOVANJE SENDVIČ TOSTEROM. 6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 7
ČUVANJE. 7
TEHNIČKI PODACI. 7
SAVJETI ZA PRIPREMANJE UKUSNIH SENDVIČA 8
RECEPTI 8
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA. 9
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA. 9

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost. Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom. Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

⚠ Pažnja:
Uređaj nije dizajniran da se s njim upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Sendvič toster

SSM 4200SS / SSM 4204RD

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ukopčajte samo u propisno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj koristite isključivo u zatvorenom. Ne koristite ga u komercijalne svrhe.
- Uređaj ne koristite u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne koristite u druge svrhe osim kojoj je namijenjen.
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline.
- Uređaj ne stavljajte na rub radne površine ili na nestabilnu površinu. Uređaj uvijek postavljajte na ravnu i čvrstu površinu.
- Nakon ukopčavanja uređaja na izvor napona, površina za pečenje i vanjska površina počinju se zagrijavati. Ne dodirujte vruću površinu. Za otvaranje i zatvaranje vrućeg poklopca koristite izoliranu ručku, a za uklanjanje sendviča koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoku temperaturu.
- Osigurajte slobodan protok zraka tijekom upotrebe. Ne stavljajte nikakve predmete na zagrijanu površinu uređaja.
- Uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice ako je bez nadzora ili ako ga nećete koristiti, i prije čišćenja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pomicanja, čišćenja ili spremanja.
- Ploče očistite nakon svake upotrebe, vidjeti poglavlje Čišćenje i održavanje.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, ne čistite uređaj pod tekućom vodom i ne uranjajte ga u vodu niti bilo kakvu tekućinu.
- Pobrinite se da kabel ne dođe u dodir s vodom, vlagom i vrelom površinom.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za kabel – nastat će oštećenje kabela ili utičnice. Kabel iskopčajte laganim povlačenjem utikača.
- Uređaj ne koristite ukoliko mu je oštećen kabel. U slučaju oštećenog kabela ili utikača, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Uređaj je zabranjeno koristiti ako mu je oštećen kabel ili utikač.
- Kako bi izbjegli ozljedu uslijed električnog udara, uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake. Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništit ćete jamstvo.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

OPIS SENDVIČ TOSTERA

A

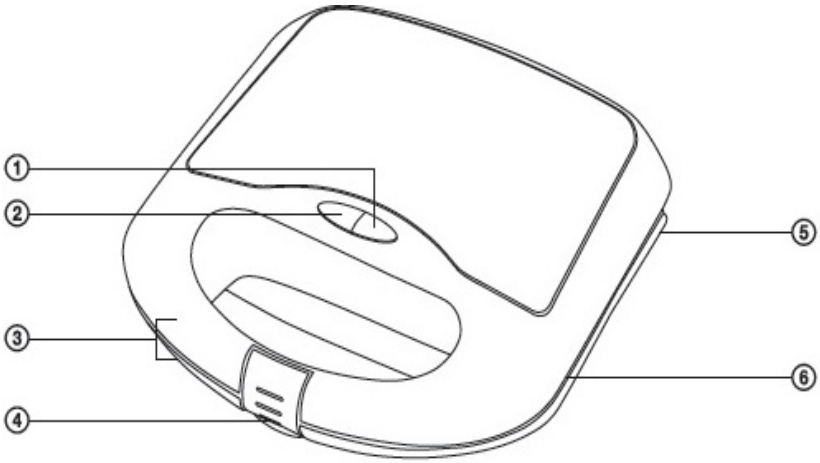

1 Zelena lampica indikatora
Označava zagrijavanje ploča za pečenje
2 Crvena lampica indikatora
Označava da je toster ukopčan u izvor napona
3 Termički izolirana ručka
4 Sustav zaključavanja
Za lagano zaključavanje i otključavanje ručke
5 Spremište za naposnki kabel
6 Ploče za pečenje s posebnom neprijanjajućom površinom

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Sendvič toster

SSM 4200SS / SSM 4204RD

PRIJE PRVE UPOTREBE

1) Izvadite sendvič toster iz pakiranja.
2) Ploče obrišite mokrom krpom ili spužvom te dobro osušite papirnatim ručnikom ili suhom krpom.
3) Spojite sendvič toster na napajanje i ostavite ga da radi prazan barem 5-7 minuta kako bi se uklonili mogući mirisi.

Napomena:
Kod prvog uključivanja može se pojaviti lagani dim. To se događa zbog zagrijavanja unutarnjih komponenti i brzo nestaje.

RUKOVANJE SENDVIČ TOSTEROM

1) Ploču 6 premažite s malo maslaca ili jestivog ulja.
2) Ukopčajte sendvič toster u napon. Obje lampice indikatora će zasvijetliti. Crvena lampica 2 prikazuje da je toster ukopčan u napon. Zelena lampica 1 prikazuje zagrijavanje ploča.
3) Zatvorite sendvič toster kako bi se brže zagrijao.
4) Dok se ploče zagrijavaju, pripremite sendvič. Za jedan sendvič bit će vam potrebne dvije kriške kruha i sastojci za punjenje. Sastojke uredno složite između kriški kruha. Ukoliko stavite previše prevelikih komada hrane u toster, nećete ga moći zatvoriti. U tom slučaju uklonite nešto hrane. Ne zatvarajte sendvič toster uz pomoć sile, time ćete ga oštetiti.

Savjet:
Isprobajte neke od dolje navedenih recepata.

5) Kada su ploče zagrijane na radnu temperatura, zelena lampica indikatora je isključena.

Napomena:
Tijekom rada, lampica indikatora grijanja se pali i gasi. To je znak da se održava radna temperatura ploča za pečenje.

Otvorite sendvič toster i položite pripremljeni sendvič na donju ploču. Uz pomoć ručke 3 zatvorite i pritisnite gornju ploču prema donjoj. Zaključajte ručke 3 ručicom za zaključavanje 4.

6) Nakon 2-3 minute otpustite ručicu zaključavanja 4, otvorite gornju ploču i izvadite gotov sendviče ili nastavite s kuhanjem, ako je potrebno. Za uklanjanje sendviča koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na visoke temperature. Ne koristite vilicu, nož, niti bilo što metalno. To će oštetiti neljepljivi sloj.

Napomena:
Vrijeme upotrebe ovisi o vrsti kruha, sastojaka i vašem ukusu.

7) Prije stavljanja nove hrane u sendvič toster, zatvorite ga, i pričekajte da se ugasi zelena lampica indikatora 1.
8) Nakon upotrebe sendvič tostera iskopčajte ga iz napona.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaj iskopčajte iz napona i ostavite da se ohladi.
- Neljepljivu površinu ploča očistite nakon svake upotrebe. Time ćete spriječiti gomilanje zagorjelih ostataka hrane. Za čišćenje koristite meku vlažnu krpu. Ako je na pločama ostalo izgorene hrane, poprskajte vodom i blagim sredstvom za pranje posuđa. Obrišite čistom vlažnom krpom.

Savjet:
Ploče ćete lakše očistiti dok su tople.

- Obrišite vanjsku površinu mekom vlažnom krpom i temeljito osušite.
- Uređaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom, niti ga uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite abrazivna sredstva, benzin i otapala za čišćenje.

ČUVANJE

- Ako su ploče hladne, zaklopite uređaj i zaključajte ručke. Kabel pospremite u dno sendvič tostera.
- Čuvajte na čistom i suhom mjestu van dohvata djece.

Savjet:
Držanjem sendvič tostera u okomitom položaju kad ga ne koristite uštedjet ćete kuhinjski prostor.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni raspon napona.....220−240 V
Nazivna frekvencija.....50/60 Hz
Ulazna snaga.....700 W

Zadržavamo pravo mijenjanja tehničkih podataka.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Sendvič toster

SSM 4200SS / SSM 4204RD

SAVJETI ZA PRIPREMANJE UKUSNIH SENDVIČA

- Osnovni sastojak za punjenje može biti meso, riba, sir, dimljeno meso, narezano kuhano jaje, voće ili povrće, kao banana, jabuka, ananas, rajčica, krastavac, luk ili gljive. Punjenje neka bude umjereno, kako se ne bi izlilo na ploče.
- Punjenje možete začiniti senfom, kečapom ili začinima.
- Kako biste dobili zlatnu boju kore, kruh možete namazati maslacem prije stavljanja u toster.

RECEPTI

Sendvič sa šunkom, sirom i ananasom (2 komada)

4 kriške tost kruha
2 kriške sira,
4 kriške šunke,
2 kriške ananasa

Zagrijte ploče. Između dvije kriške kruha stavite krišku sira, ananasa i dvije kriške šunke. Drugi sendvič pripremite na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

Sendvič s rajčicom i sirom (2 komada)

4 kriške tost kruha,
1 rajčica srednje veličine, narezana,
2 žlice naribanog sira,
mljevena slatka paprika

Zagrijte ploče. Između dvije kriške kruha stavite nekoliko kriški rajčice i malo naribanog sira. Začinite mljevenom paprikom i pripremite drugi sendvič na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

Sendvič s čokoladnim namazom i bananom (2 komada)

4 kriške tost kruha,
1/2 tanko narezane banane,
čokoladni namaz (maslac od kikirikija)

Zagrijte ploče. Lagano namažite čokoladu na dvije kriške tost kruha, stavite nekoliko komadića banane i spojite. Drugi sendvič pripremite na isti način. Sendviče grijte u tosteru 2-3 minute.

Dobar tek

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije
Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

CE

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju EU uredbe, a koje se odnose na njega.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011

HR

Sendvič toster

SSM 4200SS / SSM 4204RD

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2011