Электрический чайник

Инструкция по эксплуатации

RU

SENCOR®

SWK 1031SS

Перевод оригинального руководства

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 08/2020

Электрический чайник

SWK 1031SS

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 7
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 8
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА И ФИЛЬТРА 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 10
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 08/2020

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Очистку и уход, осуществляемый пользователем, запрещено осуществлять детям младше 8 лет и без надзора.
- Храните прибор и его кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Если кабель питания поврежден, замените его в специализированной сервисной мастерской для предотвращения возникновения опасной ситуации. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и аналогичных помещениях, таких как:
  - кухонные уголки в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - в сельском хозяйстве;
  - для постояльцев гостиниц, мотелей и в других гостиничных заведениях;
  - в заведениях, предоставляющих услуги ночлега и завтрака.
- Не мойте электроприбор под проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости.
- Если электрический чайник переполнен, может произойти разбрызгивание кипящей воды.

Предупреждение:
Не открывайте крышку чайника во время работы и при кипении воды.

- Следите за тем, чтобы на вилку и на розетку не попадали брызги воды или другой жидкости, а также не был направлен поток горячего пара, выходящего из прибора. Если это произойдет, выключите автоматический выключатель, относящийся к данной розетки, а затем вытрите розетку и вилку насухо. Поверхности

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

электроприбора, соприкасающиеся с пищей, следует очищать согласно инструкциям, изложенным в этом руководстве.

Предостережение:
Неправильное применение может привести к травме.

- После прекращения работы на поверхности нагревательного элемента сохраняется остаточное тепло.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед тем, как подключить электрический чайник к розетке, убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке чайника, соответствует напряжению в сети.
- Подключайте электрочайник только к правильно заземленной розетке.

Предупреждение:
Данный электрочайник не рассчитан на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

- Ни в коем случае не пользуйтесь электрочайником рядом с ванной, душем или бассейном.
- Не мойте электрочайник и его подставку под струей воды и не погружайте его и подставку в воду или другие жидкости.
- Если вы не планируете далее использовать чайник, либо собираетесь его перенести или почистить, обязательно отсоедините его от электрической розетки.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с водой или влагой.
- Когда чайник помещается на подставку и снимается с нее, следите за тем, чтобы на разъём не пролилась вода.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался раскаленной поверхности.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить чайник от розетки. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки возьмитесь за саму вилку и аккуратно потяните.
- Если кабель питания поврежден, замените его в профессиональной мастерской. Запрещается использовать электрочайник, если поврежден кабель питания или штепсельная вилка.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте электрочайник самостоятельно. Для проведения любого ремонта этого электрочайника обратитесь в авторизованный сервисный центр. Вмешательство в конструкцию электроприбора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не ставьте электрический чайник на подоконник или неустойчивую поверхность. Всегда ставьте электрочайник на стабильную, ровную и сухую поверхность.
- Используйте электрочайник только с подставкой, которая входит в комплект. Не используйте прилагающуюся к данному чайнику подставку для других типов электрочайников.
- Используйте электрический чайник только для кипячения воды.
- Электрический чайник защищен от поломки при случайном включении без воды, тем не менее, не включайте его вхолостую. Неправильное использование может неблагоприятно повлиять на работоспособность и срок службы чайника.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Электрический чайник

SWK 1031SS

- Перед заполнением водой всегда снимите чайник с подставки.
- Перед включением электрочайника убедитесь, что крышка должным образом закрыта. Не открывайте крышку и не манипулируйте с нею во время кипения воды.
- При кипячении воды корпус чайника нагревается. Не прикасайтесь к нагретой поверхности. В противном случае можно обжечься. Для перемещения и переноски электрочайника пользуйтесь ручкой.
- Во время нагрева воды или использования функции подогрева (в зависимости от модели чайника) не кладите в него какие-либо предметы или кухонные принадлежности (например, ложку или половник).
- При обращении с чайником, наполненным горячей водой, соблюдайте особую осторожность.
- Выливая воду из электрочайника, будьте очень осторожны, чтобы не обжечься кипящей водой или паром.
- Не кладите электрочайник на электрическую или газовую плиту либо рядом с ней, не ставьте его вблизи открытого огня или другого оборудования, являющегося источником тепла.
- Проводите чистку согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».
- Не используйте чайник, если он не работает надлежащим образом, падал на пол, погружался в воду, выказывает явные признаки повреждения или протечки. Сдайте его на проверку и ремонт в квалифицированную мастерскую.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 08/2020

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A

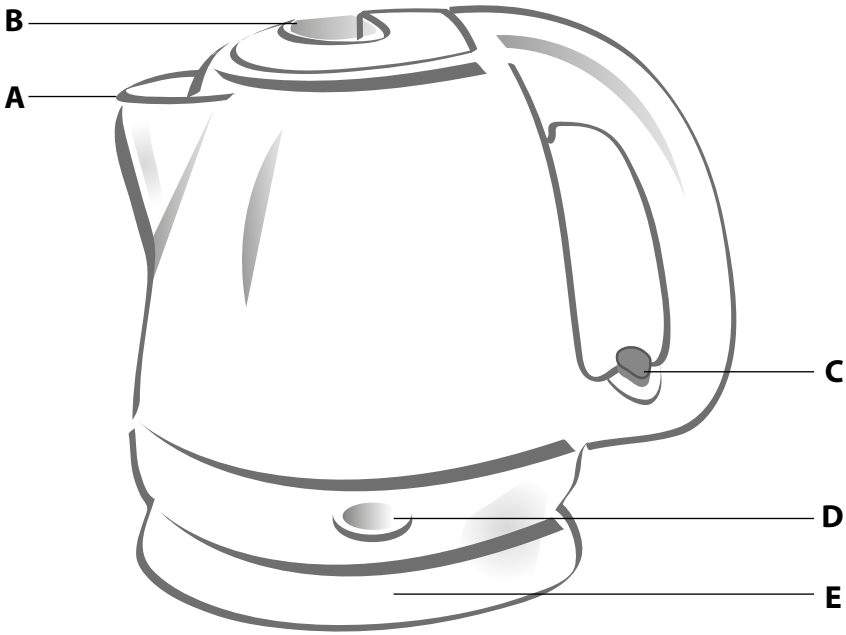

A ливной носик с снимающимся фильтром внутри
B Закрывающаяся крышка
C Включатель ⏻ – 0/I
D Индикатор включения
E Подставка с центральным коннектором

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Revision 08/2020

Электрический чайник

SWK 1031SS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым применением удалите весь упаковочный материал и достаньте чайник с подставкой. Установите необходимую длину сетевого провода. Сетевой провод просуньте в отверстие в подставке.

Подставку поместите на стабильную, ровную и чистую поверхность.

Электрочайник наполните необходимым количеством воды. Чайник можно наполнять через сливной носик, или через открытую крышку. Вода должна закрыть отметку минимального уровня воды и не должна превышать отметку максимального уровня воды.
Предупреждение! У переполненного чайника может происходить разбрызгивание кипящей воды.

Поставьте электрочайник на съемную подставку.

Вилку сетевого провода присоедините к сетевой розетке.

Передвижением включателя ⏻ в положение I включите электрочайник.
Примечание: Перед включением убедитесь в том, что крышка как следует закрыта.

После закипения воды электрочайник автоматически выключится.

Перед снятием чайника с подставки убедитесь в том, что произошло автоматическое выключение чайника. В противном случае электрочайник необходимо выключить вручную.

Электрочайник является

выключенным, если переключатель находится в положении 0.

включенным, если переключатель находится в положении I.

После окончания работы отсоедините сетевой провод от розетки эл. напряжения и оставьте электрочайник остывать.

Никогда не наполняйте электрочайник, если он находится на съемной подставке.
Электрочайник ни в коем случае не следует включать или применять пустым без воды. Неправильное использование прибора может неблагоприятно повлиять на срок службы изделия.

При ошибочном включении пустого электрочайника, термостат после достижения определенной температуры автоматически прерушит эл. цепь, включатель переключится в положение выключено и световой индикатор работы погаснет. После нескольких минут, сразу после охлаждения нержавеющего днища, электрочайник можно снова включить.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 08/2020

ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА И ФИЛЬТРА

Съемный фильтр предназначен для задерживания известковых осадков и предотвращения попадение этих осадков во время наливания в кружку. Фильтр необходимо регулярно очищать под чистой проточной водой.

Известковый осадок удаляйте регулярно, хотя бы один раз в месяц. Для удаления известковых осадков можете использовать:
- 8 % раствор уксуса, обычно доступный в магазинах. Электрочайник наполните ½ л уксуса и оставьте его действовать без кипения в течение двух часов. После этого уксус из чайника вылейте и перед последующим использованием чайник прокипятите 4–5 раз чистой водой.

- лимоную кислоту. В чайнике вскипитите ½ л воды, в кипяченную воду добавьте 30 г лимоной кислоты и оставьте ее действовать в течение 30 минут. После этого воду с кислотой из чайника вылейте и перед последующим использованием чайник прокипятите 4–5 раз чистой водой.

Для очистки внешнего корпуса электрочайника используйте сухую тряпку смоченную в слабом растворе нейтрального моющего средства.

Для очистки подставки применяйте только сухую тряпку.

Для очистки электрочайника, его деталей или принадлежностей никогда не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, бензин, растворители, и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 V ~ 50 Hz, 2000 W
Объем 1 л

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Электрический чайник

SWK 1031SS

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта.

Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов.

В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС.

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

CE

Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

Revision 08/2020