Elektrinis virdulys

Naudojimo instrukcija

LT

SENCOR®

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL
SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT
SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią kartoninę dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tol, kol galioja garantija. Jei prietaisą reikėtų pervežti, supakuokite jį į originalią pakuotę.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2016

Elektrinis virdulys

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS 3
ELEKTRINIO VIRDULIO APRAŠAS 6
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 7
ELEKTRINIO VIRDULIO NAUDOJIMAS 7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 8
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 9
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU 9
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS 9

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami elektrinį virdulį į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su maitinimo lizdo elektros įtampa.
- Elektrinį virdulį junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.

⚠ **Dėmesio!**
Šio elektrinio virdulio negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

- Elektrinis virdulys skirtas buitiniam naudojimui šiose ir panašiose vietose:
  – parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
  – viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
  – svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
  – ūkiniuose pastatuose.
- Nenaudokite elektrinio virdulio lauke.
- Nedėkite elektrinio virdulio ant palangių arba nestabilių paviršių. Visada dėkite elektrinį virdulį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

- Niekada nenaudokite elektrinio virdulio šalia vonios, dušo arba baseino.
- Elektrinį virdulį naudokite tik su pateiktu pagrindu. Prie elektrinio virdulio pridėto pagrindo nenaudokite su kitos rūšies virduliais.
- Elektrinį virdulį naudokite tik vandeniui užvirinti.
- Jei elektriniame virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.
- Nejudinkite virdulio dangtelio ir neatidarykite jo, kai vanduo verda.
- Verdant vandeniui virdulio korpusas įkaista. Nelieskite karšto paviršiaus. Galite nudegti odą. Keldami ir nešdami elektrinį virdulį, naudokitės rankena.
- Būkite itin atidūs, kai laikote virdulį, pripildytą karšto vandens.
- Elektrinis virdulys yra apsaugotas nuo žalos, kilusios įjungus nepripildytą vandeniu įrenginį.
- Įjungę elektrinį virdulį, nepalikite jo be priežiūros.
- Jei nenaudojate, norite perkelti ar išvalyti elektrinį virdulį, visada jį išjunkite iš maitinimo lizdo.
- Nedėkite elektrinio virdulio ant elektrinės ar dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo netoli atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės.
- Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabėtų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite elektrinio virdulio iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką.
- Nenaudokite elektrinio virdulio, jei jis nukrito ant grindų, turi aiškiai matomų pažeidimų arba praleidžia vandenį.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame aptarnavimo centre. Draudžiama naudoti elektrinį virdulį, jei jo maitinimo laidas ar kištukas pažeisti.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neremontuokite elektrinio virdulio patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Elektrinio virdulio remontą turi atlikti įgaliotas aptarnavimo centras. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Elektrinis virdulys

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

ELEKTRINIO VIRDULIO APRAŠAS

A

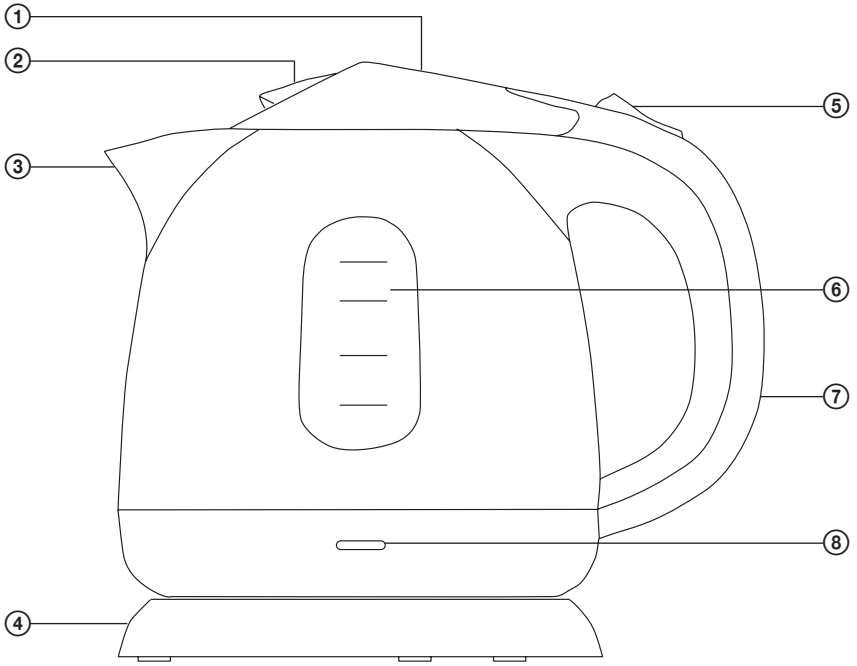

① Dangtis
② Dangtelio atidarymo mygtukas
③ Snapelis su išimamu filtru
④ Pagrindas su centrine jungtimi
⑤ I/0 jungiklis (įjungti / išjungti)
⑥ Vandens lygio indikatorius
⑦ Rankena
⑧ Maitinimo įjungimo indikatoriaus lemputė

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Elektrinis virdulys

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Visiškai išpakuokite prietaisą ir jo pagrindą.
2. Pripildykite elektrinį virdulį švariu vandeniu iki maksimalios vandens lygio žymos. Užvirinkite vandenį ir išpilkite jį iš elektrinio virdulio. Pakartokite šį procesą du ar tris kartus.

Pastaba:
Norėdami užvirinti vandenį, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Elektrinio virdulio naudojimas".

3. Dabar elektrinis virdulys paruoštas naudoti – ruošti šiltus gėrimus ir pan.

ELEKTRINIO VIRDULIO NAUDOJIMAS

1. Nustatykite norimą maitinimo laido ilgį. Įstumkite maitinimo laidą į pagrindo griovelį A④. Padėkite pagrindą A④ ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
2. Pripildykite elektrinį virdulį reikiamu kiekiu vandens. Vandens lygis turi siekti bent minimalaus lygio žymę (0,3 l) ir neturi viršyti maksimalaus lygio žymės (1 l). Įpilkite į elektrinį virdulį vandens per snapelį arba per angą atidarydami dangtelį A①. Norėdami atidaryti dangtelį A①, spauskite mygtuką A②. Įpylę į elektrinį virdulį vandens, uždarykite dangtelį A① ir paspauskite žemyn, kad jis užsifiksuotų uždarymo padėtyje.

Įspėjimas!
Niekada nepildykite elektrinio virdulio, jei jis pastatytas ant pagrindo A④.
Jei elektriniame virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.

3. Pastatykite elektrinį virdulį ant pagrindo A④. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros tinklo. Patikrinkite, ar uždarytas elektrinio virdulio dangtelis A①.
4. Įjunkite elektrinį virdulį nustatydami jungiklį A⑤ į padėtį I (įjungta). Užsižiebs įjungimo kontrolinė lemputė A⑧.

Dėmesio!
Nejunkite virdulio, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant elektrinį virdulį, jis veiks trumpiau. Jei netyčia įjungėte elektrinį virdulį be vandens, pasiekęs tam tikrą temperatūrą termostatas nutrauks elektros grandinę ir įjungimo kontrolinė lemputė A⑧ išsijungs. Elektrinį virdulį galėsite naudoti vėl praėjus kelioms minutėms, iš karto po to, kai atvės jo nerūdijančiojo plieno dugnas.

5. Vos tik vandeniui užvirus elektrinis virdulys ir jo kontrolinė lemputė A⑧ išsijungs automatiškai. Prieš nuimdami elektrinį virdulį nuo pagrindo A④, patikrinkite, ar jis automatiškai išsijungė. Jei jis neišsijungs automatiškai, išjunkite elektrinį virdulį rankiniu būdu nustatydami jungiklį A⑤ į padėtį 0 (išjungta).

Pastaba:
bet kuriuo metu elektrinį virdulį galite išjungti nustatydami jungiklį A⑤ 0 (išjungta).

6. Supilkite užvirintą vandenį į paruoštą indą ar puodelį. Įsitikinkite, kad virdulį nešate stačiai, ypač tada, jei yra pripildytas iki maksimalios vandens lygio žymos. Jei norite atidaryti dangtelį A① ir papildyti elektrinį virdulį, pirmiausia išpilkite visą jame esantį vandenį, kad neapsiplikytumėte garais.
7. Jeigu elektrinio virdulio nenaudosite, atjunkite elektros laido kištuką nuo elektros lizdo. Ištuštinkite elektrinį virdulį ir leiskite jam atvėsti.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Elektrinio virdulio valymas

- Išimamas filtras sulaiko nuovirų likučius, kad jų nepatektų į ruošiamą gėrimą. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu nailoniniu šepetėliu arba pamerkę jį keletui valandų į acto-vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis 1:2). Palaikę tirpale praskalaukite filtrą švariu tekančiu vandeniu.

Elektrinio virdulio valymas

- Reguliariai pašalinkite vandens nuovirų likučius iš elektrinio virdulio atsižvelgdami į tai, kaip dažnai elektrinis virdulys naudojamas. Įprastai naudojant elektrinį virdulį (3–5 kartus per dieną) rekomenduojame šalinti vandens nuovirų likučius taip:
  - kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas;
  - jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštas arba vidutinio minkštumo, kartą per du tris mėnesius.
- Norint pašalinti vandens nuovirų likučius, galima naudoti:
  - 8 proc. baltojo acto, kurio paprastai galima rasti parduotuvėse. ½ l acto įpilkite į elektrinį virdulį ir laikykite jį 2 valandas neužvirdami. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirinkite jame vandenį.
  - citrinos rūgštį. Virdulyje užvirinkite ½ l vandens, į užvirusį vandenį įdėkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite ją 30 minučių. Tada ištuštinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodami keturis arba penkis kartus užvirinkite jame vandenį.
- Išorines elektrinio virdulio dalis nuvalykite sausa šluoste arba šluoste, išmirkyta silpname neutralaus indų ploviklio tirpale. Nuplovę indų plovikliu, nuvalykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Pagrindą A④ valykite tik sausa šluoste.
- Virdulio ir pagrindo A④ niekada nevalykite abrazyviniais valikliais, benzinu, tirpikliais ir pan.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..... 220–240 V
Nominalus dažnis ..... 50 / 60 Hz
Nominalus galingumas ..... 900–1 100 W
Talpa ..... 1 l

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti vertingus gamtos išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali būti daromas netinkamai išmetus gaminį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo vietos savivaldybę arba artimiausią atliekų surinkimo punktą.
Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomos baudos, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus.

Skirta įmonėms Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti elektrinį arba elektroninį įrenginį, reikiamos informacijos teiraukitės pas pardavėją arba tiekėją.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

CE

Šis gaminys atitinka visas taikytinų ES direktyvų nuostatas.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Elektrinis virdulys

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Elektrinis virdulys

SWK 1010WH / SWK 1011GR / SWK 1012BL / SWK 1013OR / SWK 1014RD / SWK 1015VT / SWK 1016YL / SWK 1017TQ / SWK 1018RS

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.