SENCOR® SBS 113SL

AR ■ الميزان الشخصي

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2017

A

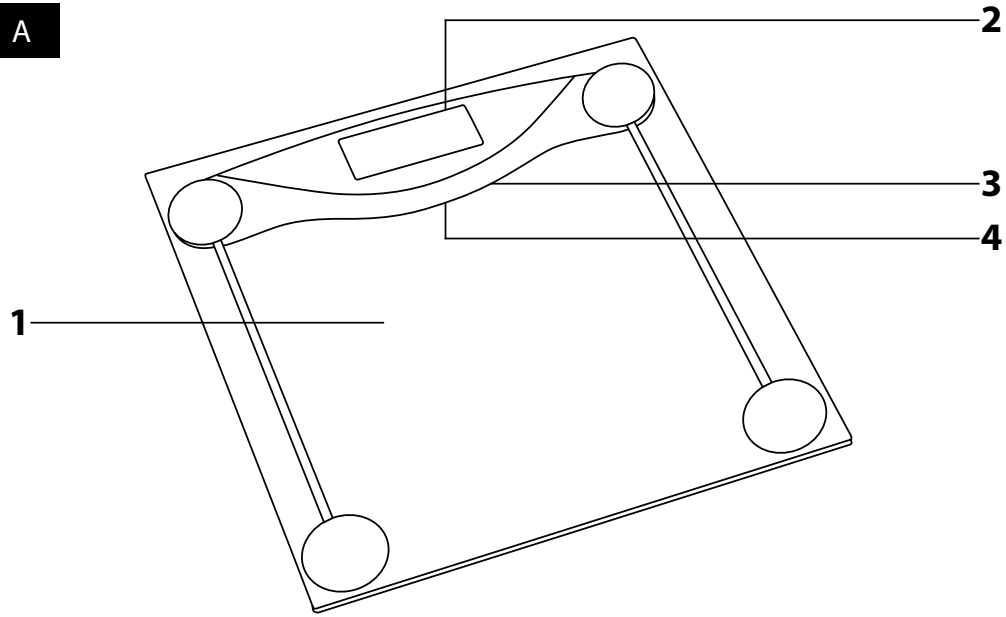

B

1

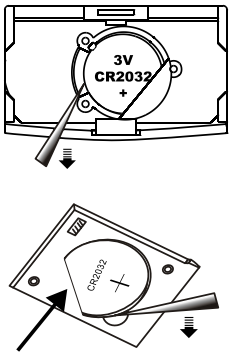

2

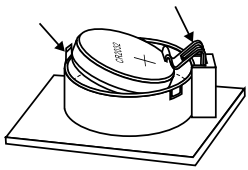

3

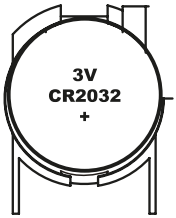

C

1

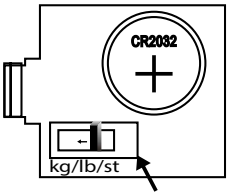

2

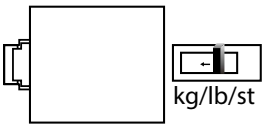

3



Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

الميزان الشخصي

AR

دليل المستخدم

تعليمات السلامة وملاحظات هامة

- يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتادًا بالفعل قبل ذلك على استخدام أنواع مماثلة من الأجهزة. لا تستخدمي الجهاز إلا وفقًا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة لاستخدامه في المستقبل.
- نوصي بالاحتفاظ بالعبوة الكرتونية الأصلية ومواد التغليف وإيصال الاستلام وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو الأداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة الأصلية للشركة المصنعة.
- تم تصميم الجهاز للاستخدام في المنزل والمكاتب والأماكن المشابهة. لا تستخدمي الجهاز لأغراض تجارية أو طبية أو لأغراض أخرى.
- يمكن للأطفال والأشخاص ذوي القدرات النفسية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو ذوي الخبرة أو المعرفة غير الكافية استخدام هذا الجهاز إذا خضعوا لمراقبة صحيحة.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تستخدمي الجهاز في البيئات الخارجية، ولا تضعيه على أسطح غير مستقرة أو على مقربة من لهب مكشوف أو مصدر حرارة آخر.
- لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية ولا تستخدميه في بيئة متربة بشكل مفرط.
- تأكدي من أن الجهاز موضوع على سطح مستوى وأملس وصلب ومستقر. وينطبق هذا بشكل خاص عند استخدام الجهاز. وإلا، قد يؤدي ذلك إلى قياس غير دقيق.
- قبل الصعود على منصة الوزن، تحققي من أنها غير رطبة وأن قدميك غير مبللة. خلاف ذلك، فهذا يعرض لخطر الانزلاق.
- لا تقفزي على الجهاز ولا تتجاوزي الحد الأقصى لقدرة الوزن. خلاف ذلك، قد يتلف الجهاز.
- لا تستخدمي الجهاز كمكان لحفظ الأشياء. قومي بتخزين الجهاز في وضع أفقي، وتأكدي من عدم وضع أية مواد عليه.
- على الرغم من أن خطر تسريب بطارية الليثيوم ضعيف للغاية، إلا أنه يتعين عليك إزالة البطارية من الجهاز عندما تقررين عدم استخدامه لفترة طويلة. إذا كانت البطارية تسرب في المنطقة الداخلية للجهاز، فقد يؤدي وهذا إلى تلفه.
- تجنبي استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن في هذا الجهاز.
- حافظي على البطاريات بعيدة عن متناول الأطفال لأنها قد تشكل خطرًا على الطفل. في حال ابتلاع الطفل إحدى البطاريات، فاطلبي مساعدة طبية على الفور.
- حافظي على نظافة الجهاز. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. تجنبي غمر الجهاز بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.
- لا تقومي بإصلاح الجهاز بنفسك أو إجراء أي تعديلات عليها. قومي بإجراء جميع الإصلاحات أو التعديلات في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

وصف الميزان

A1 منصة الوزن
من زجاج السلامة الصلب بسمك 5 مم
A2 شاشة LCD
A3 حجيرة البطارية (غير ظاهرة)
توجد في الجزء السفلي من الميزان.
A4 مفتاح اختيار وحدة الوزن (غير ظاهرة)
توجد في الجزء السفلي من الميزان.

مصدر الطاقة

- يأتي الميزان مع بطارية ليثيوم CR 2032 واحدة (١ × ٣ V). يتم إدخال البطارية في حجيرة البطارية **A3**. قبل الاستخدام لأول مرة، قومي بإزالة الشريط العازل من الحجيرة **A3**. تتمثل وظيفة الشريط في منع البطارية من التفريغ قبل أن يصل الجهاز إلى المستهلك النهائي.
- استبدلي البطارية عندما تظهر "Lo" (البطارية ضعيفة) على الشاشة **A2** أو عندما لا تضيء الشاشة **A2** عندما تصعدين على منصة الوزن **A1**. لاستبدال البطارية، قومي بإزالة غطاء حجيرة البطارية **A3**. أخرجي البطارية الفارغة وأدخلي بطارية جديدة من نفس النوع في مكانها. تأكدي من الحفاظ على الاستقطاب الصحيح وأن البطارية ملائمة في مكانها بشكل صحيح. أغلقي الغطاء.
- تختلف طريقة إدخال البطارية في حجيرة البطارية **A3** تبعًا لنوع الميزان. فيما يلي خيارات إزالة البطارية:
  – لإزالة البطارية، استخدمي التنفيذ بطرف غير حاد، انظري الشكل B1.
  – حجيرة البطارية **A3** مزودة بشريط يعمل على تحرير البطارية لجعلها سهلة الإزالة. اسحبي هذا الشريط لتحرير البطارية لكي تتمكن من إزالتها، انظري الشكل B2.
  – ادفعي برفق البطارية إلى أسفل. هذا سوف يحررها من حجيرة البطارية **A3** ويمكن إزالتها بعد ذلك بسهولة، انظري الشكل B3.

تنبيه:
لا تستخدمي سوى بطارية من النوع CR 2032 لتشغيل هذا الجهاز. لا تستخدمي بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

استخدام الميزان

- تأكدي من أن الميزان على سطح مستوى وأملس وصلب ومستقر. لا تضعي الميزان على سجادة أو أي سطح آخر ناعم، وإلا فإن النتيجة الوزن قد تكون غير دقيقة.
- اصعدي على منصة الميزان **A1** بكلا قدميك وقفي عليه دون حراك. لقد تم تزويد الميزان بوظيفة "تشغيل تلقائي"، والتي تبدأ عملية الوزن تلقائيًا على الفور بعد الصعود عليه. في غضون بضع لحظات، سوف يستقر وزنك على الشاشة **A2**. سيتم عرض الوزن الذي تم قياسه على الشاشة **A2 لمدة ١٠ ثوان**.
- عند وزن نفسك، ابقي قائمة ولا تميلي. للحصول على نتائج وزن قابلة للمقارنة، من الضروري أن تزن نفسك في نفس الوقت يوميًا، مثاليًا في الصباح. تتأثر نتائج الوزن بوزن الملابس التي كنت ترتديها فضلاً عن الطعام والشراب الذي تناولته قبل وزن نفسك.
- يغلق الميزان نفسه تلقائيًا عندما تنزل من عليه، أو بعد حوالي ١٠ ثوان من عدم النشاط، حيث يتم عرض الوزن الذي تم قياسه على الشاشة **A2**.
- إذا ظهر "C" على الشاشة **A2** عند النزول من على الميزان، فهذا يعني أنه حدث خطأ في الوزن. زني نفسك مرة أخرى.

اختيار وحدة الوزن

- يتيح المفتاح **A4** اختيار وحدة قياس إما مترية (كلج) أو امبراطورية (رطل، ستون).
- قد يكون هذا المفتاح **A4** موجودًا بالداخل أو بجوار حجيرة البطارية **A3**. يعتمد تصميمه وموقعه على نوع الميزان. يتم إجراء تحويل الوحدة كما يلي:
  – تحريك المفتاح إلى الوضع المطلوب، انظري الشكل C1 وC2.
  – بالضغط على المفتاح، انظري الشكل C3.

ملاحظة:
١ كجم = ٢,٢ رطل
١ رطل = ٠,٤٥٤ كجم
١ ستون = ١٤ رطل = ٦,٣٥ كجم

قدرة الوزن والدقة

- الحد الأقصى لقدرة الوزن ١٥٠ كجم/٣٣٠ رطلاً، في حال تم تجاوز الحد الأقصى لقدرة الوزن، فسوف يظهر "خطأ" على الشاشة **A2**. لمنع تلف الميزان، من الضروري أن تنزل عن منصة الوزن **A1**.
- قد لا تكون دقة الوزن ± ١٠٠ جرام / ± ٠،٢ رطل غير مضمونة للسلع التي تزن أقل من ٢ كجم/ ٤،٤ رطل

التنظيف والصيانة

- لتنظيف الميزان، استخدمي قطعة قماش مبللة قليلاً. ثم امسحي كل شيء بحيث تكون جافًا تمامًا. تأكدي عند التنظيف من عدم دخول الماء في البطارية **A3**.
- عند التنظيف، لا تستخدمي منتجات تنظيف من الصلب الكاشط ذات تأثير الجلخ والمذيبات، وما إلى ذلك وإلا، فقد يتلف السطح الذي تم تنظيفه.
- تجنبي غمر الميزان بالماء أو أي سوائل أخرى وتجنبي شطفه تحت الماء الجاري.

المواصفات الفنية

امدادات الطاقة ..... بطارية من نوع 1× 3V CR 2032
قدرة الوزن ..... 150 كجم/330 رط
دقة الوزن ..... 100 جرام / 0،2 رطل
اختيار وحدة الوزن ..... كجم/رطل/ستون

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة

قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من البطاريات المستعملة

تحتوي البطاريات على مركبات ضارة للبيئة، وبالتالي فهي لا تنتمي إلى النفايات المنزلية العادية. قومي بتسليم البطاريات المستخدمة للتخلص السليم منها في مواقع مخصصة لتجميعها.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الإلكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه الأجهزة أو تجديدها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسليمها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدلاً من ذلك، يمكنك في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.

وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول الاتحاد الأوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على المعلومات اللازمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي

هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات اللازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

CE هذا المنتج يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة به.