Botmixer

Használati útmutató

HU

SENCOR®

SHB 5501CH

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2016

Botmixer
SHB 5501CH

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 3
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 6
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT 7
A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 7
A KÉSZÜLÉK ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE 8
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 9
AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA 10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 11
TÁROLÁS 11
MŰSZAKI ADATOK 11
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ 12
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 12

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2016

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készülék háztartásokban használható, mixeléshez, aprításhoz, daráláshoz, szeleteléshez és habveréshez. A készülékkel nem szabad túl kemény alapanyagokat, pl. kávészemeket, kakaóbabot, jégkockát, szerecsendiót stb. aprítani.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.

⚠ **Figyelmeztetés!**
A készülék helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet.

- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről.
- Működés közben a forgó alkatrészeket ne fogja meg. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- Ha forró folyadékokkal és alapanyagokkal dolgozik, akkor legyen különösen óvatos. A forró gőz vagy a kifröccsenő forró alapanyag égési sérülést okozhat. A mixelő edénybe nem szabad 45°C-nál melegebb folyadékokat és alapanyagokat beönteni. A forró alapanyagokat előbb hűtse le.
- Az alapanyagok adagolásához kizárólag csak a készülékhez tartozékként adott nyomórudat használja. A kezével vagy más tárggyal az alapanyagokat a készülékbe nyomni tilos.
- A készüléket ne üzemeltetesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig. A következő bekapcsolás előtt várjon legalább 3–5 percet a készülék lehűlése érdekében. Kemény és tapadós alapanyagok mixelése esetén az üzemeltetési idő ne legyen 30 másodpercnél hosszabb.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be. A helytelen használat hatással van a készülék várható élettartamára.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, vagy tisztítás és áthelyezés előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból.
- A mixelő edény motoros egységről való leszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a kések lefékeződését és a hálózati vezetéket is húzza ki.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

- A botmixer késsel szerelt tartozékait (aprító, szeletelő és daráló) óvatosan vegye ki az edényből, továbbá legyen óvatos a kések tisztítása, valamint az edény ürítése során, az éles kések sérülést okozhatnak.
- A motoros egységet és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Botmixer
SHB 5501CH

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A. ábra

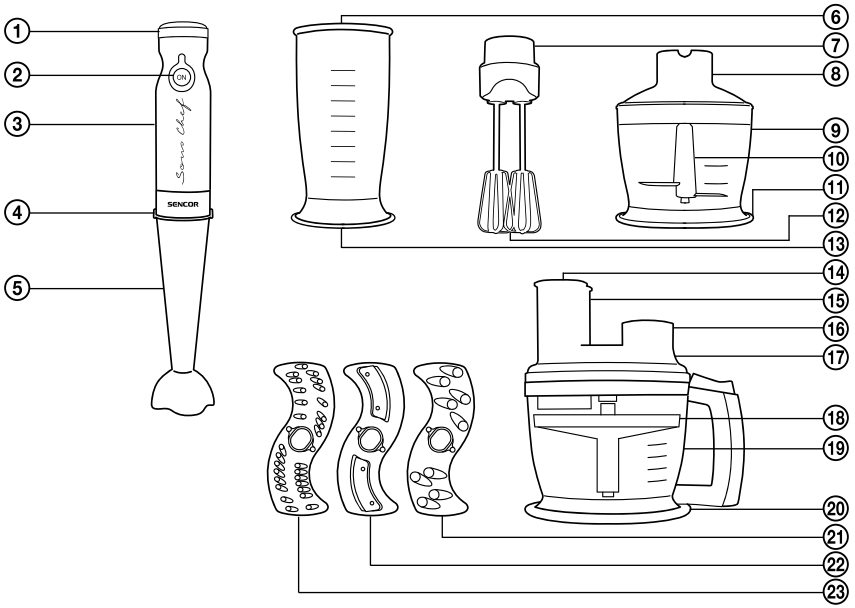

① Fordulatszám szabályozó
② Kapcsoló háttérvilágítással, a motoros egység be- és kikapcsolásához.
③ Motoros egység
④ Gomb (a motoros egység mindkét oldalán), a tartozék rögzítés kioldásához.
⑤ A botmixer levehető része
⑥ Mixelő és habverő edény, 800 ml
⑦ Habverő hajtómű
⑧ Aprító fedél
⑨ Aprító edény, 500 ml
⑩ Aprító késegység
⑪ Csúszásgátló alátét az aprító edényhez
⑫ Habverő szár
⑬ Csúszásgátló alátét a mixelő és habverő edényhez
⑭ Nyomórúd
⑮ Adagoló torok
⑯ Csatlakozás a motoros egységhez
⑰ Reszelő edény fedél
⑱ Reszelő tartó
⑲ Reszelő edény, 1250 ml
⑳ Csúszásgátló alátét a reszelő edényhez
㉑ Durva daráló
㉒ Szeletelő
㉓ Finom reszelő

Megjegyzés:
a készülékhez mellékelt fali tartóban a készülék és tartozékai tárolhatók. A tartót 2 db tiplivel és facsavarral kell a falra felszerelni (ezek nem tartozékok).

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2016

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

1. A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból.
2. Minden levehető alkatrészt, amely közvetlenül kapcsolatba kerül a feldolgozott élelmiszerekkel, mosogatószeres meleg vízben alaposan mosogassa el. A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A hajtóművel szerelt A⑦, A⑧ és A⑰ tartozékokat, csak nedves ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a hajtóművekbe ne kerüljön folyadék. A botmixer A⑤ felső részét, amely a motoros egységhez A③ csatlakozik, ne mártsa vízbe.

Figyelmeztetés!
A reszelő és szeletelő tartozékok A㉑–㉓, a botmixer A⑤ és az aprító A⑩ tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az éles késekkel ne vágja el a kezét.

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE

Botmixer
- Puha alapanyagok és folyadékok mixeléséhez használható. A botmixerrel főzelékeket, bébiételeket, leveseket lehet pépesíteni, vagy koktélokat, szószokat stb. lehet készíteni.

Aprító
- Az aprító különböző alapanyagok (pl. hús, gyümölcs, zöldség, kemény vagy félkemény sajtok, héj nélküli diófélék stb.) aprításához használható. Ezzel a tartozékkal nem szabad túl kemény alapanyagokat, pl. kávészemeket, kakaóbabot, jégkockát, szerecsendiót stb. aprítani.

Kézi habverő
- A hajtómű A⑦ és a habverő szárak A⑫, valamint a motoros egység A③ segítségével, a készüléket habverőként használhatja. Tojás sárgája keveréséhez, tojás fehérje és tejszín habosításához, könnyű tészták és habkrémek stb. készítéséhez használható. Nehezebb és sűrűbb tésztákhoz ne használja.

Reszelő
- Gyümölcsök, zöldségek, keménysajtok, csokoládé, diófélék, száraz kifli és zsemle stb. reszeléséhez, szeleteléséhez és darálásához használható.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Botmixer
SHB 5501CH

A KÉSZÜLÉK ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

- A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a motoros egységet A③ kapcsolja le, várja meg a forgó alkatrészek lefékeződését és a hálózati vezetéket is húzza ki. A motoros egységhez A③ csatlakoztatás előtt a tartozékokat tökéletesen szárítsa meg.

Botmixer
1. A botmixert A⑤ alul csatlakoztass a motor A③ egységhez. A helyes rögzítést kattanás jelzi.
2. A mixeléshez használja a mellékelt edényt A⑥, vagy valamilyen más, élelmiszerekhez használható edényt. A csúszásgátló alátét A⑬ egyben az edény A⑥ fedele is. A kész ételt rövid ideig a fedéllel bezárva tárolni lehet (pl. hűtőszekrényben).
3. A leszereléshez nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a botmixert A⑤ vegye le a motoros egységről A③.

Szeletelő
1. Az edényt A⑨ tegye rá a csúszásgátló alátétre A⑪, majd az edény A⑨ aljának a közepén található bütyökre helyezze rá a késegységet A⑩.
2. Az edényre A⑨ tegye fel a fedelet A⑧ úgy, hogy a késegység A⑩ a fedél A⑧ közepén legyen, valamint a fedél A⑧ oldalán található biztonsági reteszek az edényen A⑨ kiképzett hornyokba kerüljenek. A fedelet A⑧ ütközésig fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba. A fedél helyes rögzítését kattanás jelzi.
3. A motoros egységet A③ tegye a fedél A⑧ nyílásába és finoman nyomja le (kattanást kell hallania). A daráló ezzel használatra kész.
4. A szétszereléskor nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a fedélről A⑧ vegye le a motoros egységet A③. A további szétszereléshez fordított sorrendben hajtsa végre az összeszerelés lépéseit.

Kézi habverő
1. A hajtóműbe A⑦ dugja be a habverő szárakat A⑫, kattanást kell hallania. A használatba vétel előtt ellenőrizze le a habverő szárak A⑫ megfelelő rögzítését.
2. A hajtóművet A⑦ a habverő szárakkal A⑫ együtt húzza rá a motoros egységre A③. A rögzítést kattanás jelzi.
3. A habveréshez használja a mellékelt edényt A⑥, vagy valamilyen más, élelmiszerekhez használható edényt. A csúszásgátló alátét A⑬ egyben az edény A⑥ fedele is. A kész ételt rövid ideig a fedéllel bezárva tárolni lehet (pl. hűtőszekrényben).
4. A leszereléshez nyomja meg és tartsa benyomva az A④ gombot, majd a hajtóművet A⑦ a habverő szárakkal A⑫ együtt vegye le a motoros egységről A③. A további szétszereléshez fordított sorrendben hajtsa végre az összeszerelés lépéseit.

Reszelő
1. A reszelőt A㉑, A㉒ vagy A㉓ élekkel felfelé tegye a tartóba A⑱ és finoman nyomja le, kattanás jelzi a reszelő rögzülését a tartóban A⑱. A tartó A⑱ tengelyét dugja az edény A⑲ közepén kiálló bütyökre.
2. Az edényre A⑲ tegye fel a fedelet A⑰, ügyelve arra, hogy a fedél A⑰ oldalán található biztonsági reteszek az edényen A⑲ kiképzett hornyokba kerüljenek. Az edény A⑲ fogantyújában található kapcsolót nyomja meg, majd a fedelet A⑰ fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba egészen ütközésig. A kapcsolót engedje el. A fedél A⑰ rögzítése ezzel megtörtént. Az edényt A⑲ helyezze a csúszásgátló alátétbe A⑳.
3. A motoros egységet A③ tegye a fedél A⑯ nyílásába és finoman nyomja le (kattanást kell hallania). Az adagoló torokba A⑮ dugja be a nyomórudat A⑭. A reszelő ezzel használatra kész.
4. A szétszerelést fordított sorrendben hajtsa végre. A motoros A③ egység levételéhez előbb nyomja meg a gombokat A④. A reteszelés kiold és a motoros egységet A③ kiveheti a nyílásból A⑯. A reszelő A㉑, A㉒ vagy A㉓ tartóból A⑱ való kivétele előtt a reszelőt alulról finoman nyomja meg.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2016

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Válasszon megfelelő tartozékot és a készüléket az össze- és szétszereléssel foglalkozó fejezetben leírtak szerint szerelje össze.

Figyelmeztetés!
Az aprító használata esetén az edénybe A⑨ azután tegye bele az alapanyagokat, hogy a késegységet A⑩ ráhelyezte az edény A⑨ aljának közepén található bütyökre. Az edénybe A⑨ ne tegyen a maximum jelnél több alapanyagot.

2. A motoros egységet A③ csatlakoztassa a fali aljzathoz. A csatlakoztatás után a kapcsoló A② világítása bekapcsol. A fordulatszám szabályozó gombbal A① állítsa be a fordulatszámot. A fordulatszám szabályozó gomb A① óramutató járásával azonos irányba való elforgatásával a fordulatszámot növeli, ellenkező irányba fordítva csökkenti.
3. A fordulatszám beállítása után a készüléket a kapcsoló A② megnyomásával kapcsolja be. Amennyiben a motor forog, a fordulatszámot ne változza meg. A kapcsoló A② benyomva tartása alatt a motor forog. A kapcsoló A② felengedése után a készülék leáll. A botmixer A⑤ késsel szerelt részét, vagy a habverő A⑫ keverő szárait tartsa az edényben az alapanyagban (ha működés közben kiemeli a tartozékot, az alapanyag kifröccsen). Az alapanyag akkor is kifröccsen, ha az edény túlságosan megtölti. A daráló és a botmixer használata során az alapanyagot több rövid gombnyomással aprítsa fel, ezzel megelőzheti az alapanyag túl apróra darálását és elpépesedését. A reszelőbe folyamatosan adagolja az alapanyagokat az adagoló nyíláson A⑮ keresztül, a motoros egység A③ bekapcsolása után, majd a nyomóruddal A⑭ az alapanyagokat finoman nyomja az edénybe. Az alapanyagokat a kezével vagy más tárggyal a gépbe nyomni tilos. Folyamatosan figyelje, hogy az edényben A⑲ ne legyen túl sok az alapanyag.

Figyelmeztetés!
A folyamatos üzemeltetés maximális ideje 1 perc. Ezt követően a készüléket hagyja 3–5 percig hűlni. Kemény és tapadós alapanyagok mixelése esetén az üzemeltetési idő ne legyen 30 másodpercnél hosszabb.

4. Használat után a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. Várja meg a motor teljese lefékeződését és a tartozékokat szerelje le. A tartozékokat tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2016

AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZÁSA

Botmixer

Alapanyag	Mennyiség	Fordulatszám beállítás	Feldolgozási idő
Bébiétel	300 g	Közepes – maximális	45 másodperc
Krémek	200 g	Közepes – maximális	30 másodperc
Gyümölcs, zöldség (főzött)	200 g	Közepes – maximális	45 másodperc
Szószok	500 ml	Közepes – maximális	45 másodperc
Koktélok	500 ml	Közepes – maximális	30 másodperc

Szeletelő

Alapanyag	Mennyiség	Fordulatszám beállítás	Feldolgozási idő
Hús	150 g	Közepes – maximális	30 másodperc
Gyümölcs, zöldség (nyers)	100 g	Közepes – maximális	15 másodperc
Kemény és félkemény sajtok	100 g	Maximális	15 másodperc
Száraz péksütemény (morzsa készítéséhez)	50 g	Közepes – maximális	20 másodperc
Héj nélküli diófélék	50 g	Maximális	15 másodperc
Fűszer- és gyógynövények	25 g	Közepes	10 másodperc

- Az élelmiszer alapanyagokat (pl. zöldség, gyümölcs stb.) 2 cm-es kockákra szeletelve tegye az aprító edénybe. Például a hagymát elegendő csak négy gerezdre szétvágni.

Kézi habverő

Alapanyag	Mennyiség	Fordulatszám beállítás	Feldolgozási idő
Tojás fehérje	4 db	Maximális	60 másodperc
Habtejszín	200 ml	Maximális	60 másodperc
Könnyű tészta	500 g	Közepes – maximális	60 másodperc

- A tojások fehérjét és a habtejszínt magas és keskeny edényben verje fel. Tojás fehérjét csak tökéletesen tiszta és száraz edényben lehet a habverő szárakkal A⑫ felverni.

Reszelő

Reszelő típusa	Alapanyag	Mennyiség	Fordulatszám beállítás	Feldolgozási idő
A㉓ reszelő	Száraz péksütemény (morzsa készítéséhez)	150 g	Közepes – maximális	45 másodperc
A㉑–㉓ reszelő	Gyümölcs, zöldség	500 g	Közepes – maximális	40 másodperc
A㉑–㉓ reszelő	Keménysajt	200 g	Közepes	15 másodperc

- Az élelmiszer alapanyagokat darabolja akkora méretűre, hogy azok beleférjenek az adagoló torokba A⑮.

- A fenti adatok és mixelési idők csak tájékoztató jellegűek. A tényleges aprítási idő függ az alapanyag méretétől és az elvárt konzisztenciától. Amennyiben a maximális mixelési idő alatt még nem érte el a kívánt konzisztenciát, akkor a készülék kellő lehűlése után folytassa a mixelést (keverést, aprítást).

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a forgó alkatrészek lefékeződését, majd a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- A készüléket szedje szét. A használt alkatrészeket mosogassa el (mosogatószeres meleg vízben). A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A hajtóművel szerelt A⑦, A⑧ és A⑰ tartozékokat, csak nedves ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a hajtóművekbe ne kerüljön folyadék. A botmixer A⑤ felső részét, amely a motoros egységhez A③ csatlakozik, ne mártsa vízbe. Az edényt A⑥, A⑨ és A⑲, a csúszásgátló alátétet A⑪, A⑬ és A⑳, a habverő szárakat A⑫, a késegységet A⑩, a tartót A⑱ és a reszelőket A㉑–㉓ mosogatógépben is elmoshatja. A többi tartozék mosogatógépben nem mosható el!
- A használat után a botmixer A⑤ késsel szerelt végét merítse mosogatószeres meleg vízbe, majd a készüléket rövid időre kapcsolja be. A hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, a botmixert szerelje le, a késsel szerelt végét folyóvíz alatt öblítse le, majd tökéletesen szárítsa meg.

Figyelmeztetés!
A reszelő és szeletelő tartozékok A㉑–㉓ a botmixer A⑤ késes vége és az aprító A⑩ tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az éles késekkel ne vágja el a kezét.

- A motoros egységet A③ mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a készülék házáról.
- A motoros egységet A③ és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készüléken maradandó sérüléseket okozhatnak.

TÁROLÁS

- A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség ..... 220–240 V
Névleges frekvencia ..... 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ..... 1000 W
Érintésvédelmi osztály II
Zajszint ..... 61 dB

A készülék deklarált zajszintje 61 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.
Revision 09/2016

Botmixer
SHB 5501CH

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

CE

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

Copyright © 2016, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2016