SENCOR® SWK 1750SS

FR ▪ Bouilloire électrique

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2017

FR

Bouilloire électrique

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants qui sont âgés de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Avant de brancher la bouilloire électrique sur une prise électrique, vérifiez que la tension d'alimentation mentionnée sur l'étiquette de l'appareil correspond bien à celle de la tension d'alimentation de la prise.
- Branchez la bouilloire électrique uniquement sur une prise mise à la terre correctement.

⚠ **Attention :**
La bouilloire électrique n'est pas conçue pour être commandée en utilisant un dispositif externe, une minuterie externe ou une commande à distance.

- La bouilloire électrique est conçue pour un usage domestique et un usage dans des lieux similaires comme :
  - coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - établissements de type chambre d'hôtes ;
  - exploitations agricoles.
- N'utilisez pas la bouilloire électrique à l'extérieur.
- Ne placez pas la bouilloire électrique sur les rebords de fenêtre ou des surfaces instables. Elle doit toujours être installée sur une surface stable, dure, plate et sèche.
- Ne jamais utiliser la bouilloire électrique à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Utilisez la bouilloire électrique avec le socle fourni avec uniquement. N'utilisez pas le socle fourni avec cette bouilloire électrique avec d'autres types de bouilloires électriques.
- Veillez à ne pas renverser d'eau sur le connecteur quand vous posez la bouilloire sur son socle ou que vous retirez la bouilloire de son socle.
- Utilisez la bouilloire électrique pour faire bouillir de l'eau uniquement.
- Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut déborder lors de l'ébullition.
- Ne bougez pas le couvercle de la bouilloire et ne l'ouvrez pas lorsque l'eau bout.

⚠ **Attention :**
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

- Faites extrêmement attention lorsque vous manipulez la bouilloire remplie d'eau bouillante.
- La bouilloire électrique est protégée contre les dommages pouvant être provoqués en cas de fonctionnement accidentel sans eau.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2017

- Ne laissez pas la bouilloire sans surveillance lorsqu'elle est en fonctionnement.
- La surface de l'élément chauffant reste chaude après utilisation à cause de la chaleur résiduelle. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

Attention : Surface chaude
Le corps de la bouilloire chauffe pendant son utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes ; vous pourriez vous brûler.

- Débranchez toujours la bouilloire électrique de la prise si vous ne l'utilisez pas, avant de la déplacer ou de la nettoyer.
- Nettoyez-la conformément aux consignes du chapitre Nettoyage et entretien.
- Ne placez pas la bouilloire électrique sur ou à proximité d'une cuisinière ou de plaques de cuisson électriques. Ne la placez pas à proximité d'une cheminée à foyer ouvert ou d'un appareil source de chaleur.
- La fiche d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou la moisissure.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas d'un bord de la table ou qu'il n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Ne débranchez pas la bouilloire électrique d'une prise électrique en tirant sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la prise électrique. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise en tirant doucement sur la fiche du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas la bouilloire électrique si elle est tombée par terre, fuit ou présente des signes d'usure.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un centre de réparation professionnel. Il est interdit d'utiliser la bouilloire électrique si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne pas réparer ni modifier la bouilloire électrique. Toute réparation de la bouilloire électrique doit être réalisée par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

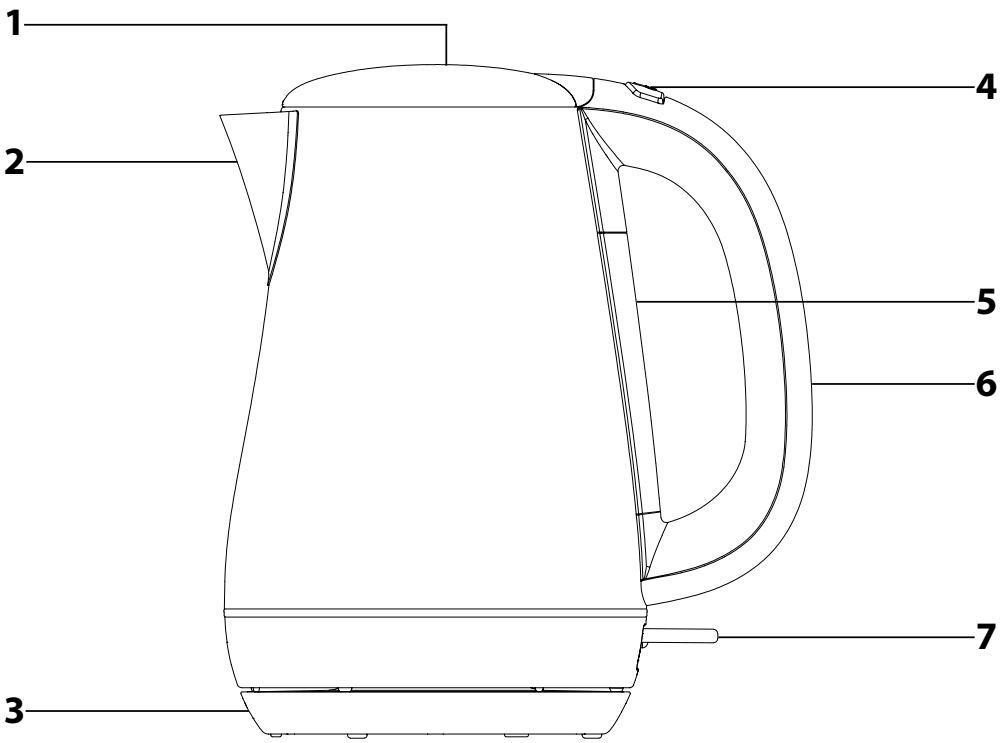

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

FR Bouilloire électrique
Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous avez déjà utilisé des appareils similaires. Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite par cette notice d'utilisation. Conservez cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour la consulter à l'avenir.
- Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d'origine, les matériaux d'emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie au minimum pendant la durée de responsabilité légale, en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous vous recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE

A1 Couvercle avec verrouillage pour une fermeture sécurisée
A2 Bec verseur avec filtre amovible à l'intérieur
A3 Socle avec connecteur central
A4 Bouton d'ouverture du couvercle
A5 Indicateur de niveau d'eau
A6 Poignée
A7 Bouton marche/arrêt (voyant lumineux marche/arrêt)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la bouilloire et de son socle.
2. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'au niveau d'eau maximum. Faites bouillir l'eau et videz la bouilloire. Répétez cette procédure deux à trois fois.

Remarque :
Pour faire bouillir de l'eau dans la bouilloire, suivez les consignes du chapitre Utilisation de la bouilloire.

3. La bouilloire électrique est maintenant prête à être utilisée.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE

1. Réglez le cordon d'alimentation à la longueur désirée. Insérez le cordon d'alimentation dans l'encoche du socle. Placez le socle sur une surface stable, plate et propre.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau nécessaire. Le niveau d'eau doit atteindre le niveau d'eau minium (0,7 l) mais ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum (1,7 l). Vous pouvez remplir la bouilloire par le bec verseur ou par l'ouverture après avoir soulevé le couvercle. Le couvercle peut être ouvert en appuyant sur le bouton situé sur la poignée. Après avoir rempli la bouilloire d'eau, fermez le couvercle et poussez-le vers le bas pour sécuriser la fermeture.

Attention !
Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est sur le socle.
Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut déborder lors de l'ébullition.

3. Placez la bouilloire sur le socle. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Vérifiez que le couvercle de la bouilloire est bien fermé.
4. Démarrez la bouilloire en positionnant le bouton sur I (marche). Le bouton s'allumera.

Attention :
N'allumez pas la bouilloire si elle est vide. Un mauvais usage de la bouilloire peut affecter de façon négative sa durée de vie. Si, par accident, vous allumez la bouilloire électrique sans eau à l'intérieur, le thermostat interrompt le circuit électrique après avoir atteint une certaine température et le voyant s'éteindra. La bouilloire peut être de nouveau utilisée après plusieurs minutes, après refroidissement du fond en acier inoxydable.

5. Quand l'eau arrive à ébullition, la bouilloire et le voyant lumineux s'éteindront automatiquement. Avant de retirer la bouilloire de son socle, vérifiez qu'elle s'est arrêtée automatiquement. Si elle ne s'est pas arrêtée automatiquement, vous pouvez l'arrêter manuellement en positionnant le bouton marche/arrêt sur 0 (arrêt).

Remarque :
Le fonctionnement de la bouilloire peut être interrompu à tout instant en positionnant le bouton marche/arrêt sur 0 (arrêt).

6. Versez l'eau bouillante dans un récipient à cet effet, un bol ou une tasse. Assurez-vous que la bouilloire reste en position verticale pendant que vous la déplacez, en particulier si elle est remplie au maximum.
   Si vous voulez ouvrir le couvercle pour la remplir, videz d'abord l'eau à l'intérieur afin de ne pas vous brûler avec la vapeur.
7. Après utilisation de la bouilloire, débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Videz la bouilloire et laissez-la refroidir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez régulièrement les dépôts de tartre à l'intérieur de la bouilloire selon sa fréquence d'utilisation. En cas d'utilisation normale de la bouilloire (3 à 5 fois par jour), nous recommandons de la détartrer :
  – une fois par mois si l'eau est dure à très dure ;
  – une fois tous les deux à trois mois si l'eau est moyennement dure ou douce.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Pour le détartrage, il est possible d'utiliser :
  - 8 % de vinaigre blanc, généralement disponible en magasin. Versez ½ l de vinaigre dans la bouilloire et laissez agir pendant 2 heures sans faire bouillir. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, faites bouillir de l'eau propre 4 à 5 fois.
  - Acide citrique. Faites bouillir 1 l d'eau dans la bouilloire ; dans l'eau bouillante, ajoutez 30 g d'acide citrique et laissez agir pendant environ 30 minutes. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, faites bouillir de l'eau propre 4 à 5 fois.
- Pour nettoyer les parties externes de la bouilloire électrique, utilisez un chiffon sec ou imbibé d'une solution non agressive de liquide vaisselle neutre. Après l'application du liquide vaisselle, essuyez la surface avec un chiffon légèrement trempé dans de l'eau propre puis séchez.
- Pour nettoyer le socle, utilisez un chiffon sec uniquement.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, essence, solvants, etc., pour nettoyer la bouilloire et son socle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée	220 – 240 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée	1 850 – 2 200 W
Capacité	1,7 l

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS

Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles précieuses, et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour plus d'information, demandez aux autorités locales ou aux installations de collecte des déchets.

Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne

Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans des pays hors Union européenne

Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre revendeur ou administration locale.

CE Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives UE associées.