SENCOR®

SWK 1760BK
SWK 1761WH

FR ▪ Bouilloire électrique à température réglable

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2017

Bouilloire électrique à température réglable

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants qui sont âgés de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La bouilloire est conçue pour un usage domestique et pour être utilisée dans des lieux similaires comme :
  - coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - exploitations agricoles ;
  - établissements de type chambre d'hôtes.
- Ne placez pas la bouilloire sur des rebords de fenêtre, des égouttoirs d'évier ou des surfaces instables. Elle doit toujours être installée sur une surface stable, plate et sèche.
- Ne placez pas la bouilloire sur ou à proximité d'une cuisinière ou de plaques de cuisson électriques. Ne la placez pas à proximité d'une cheminée à foyer ouvert ou d'un appareil source de chaleur.
- Avant de brancher la bouilloire sur une prise de courant, vérifiez que la tension nominale correspond bien à celle de la tension d'alimentation de la prise. Branchez l'appareil uniquement sur une prise mise à la terre correctement.
- Utilisez la bouilloire avec le socle fourni avec uniquement.
- N'utilisez jamais la bouilloire à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne lavez pas la bouilloire ou son socle à l'eau courante. Ne plongez pas la bouilloire ou son socle dans l'eau ou un autre liquide.
- Utilisez la bouilloire pour faire bouillir de l'eau potable uniquement. N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer d'autres liquides ou des aliments.
- Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est sur le socle. Retirez la bouilloire de son socle avant de la remplir. Lors du remplissage de la bouilloire, assurez-vous que le niveau d'eau couvre bien la marque de niveau minimum et qu'il ne dépasse pas la marque de niveau maximum. Si la bouilloire est trop pleine, les éclaboussures d'eau bouillante peuvent déborder.
- Faites attention à ne pas renverser de l'eau sur le connecteur quand vous placez la bouilloire sur le socle ou lorsque vous la retirez du socle.
- Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant d'allumer la bouilloire. N'ouvrez pas le couvercle et ne le manipulez pas quand l'eau bout.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Attention :
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

- N'allumez pas la bouilloire quand elle est vide. Un mauvais usage peut affecter de façon négative sa durée de vie. Si, par accident, la bouilloire est allumée sans eau à l'intérieur, elle est équipée d'un disjoncteur thermique qui la protège contre les éventuels dommages.
- La surface de l'élément chauffant et le corps de la bouilloire chauffent pendant leur utilisation et restent chauds après utilisation à cause de la chaleur résiduelle. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour lever et transporter la bouilloire.
- Faites extrêmement attention lorsque vous versez de l'eau avec la bouilloire afin d'éviter les éclaboussures d'eau bouillante ou de vapeur.
- Ne versez pas d'eau glacée dans la bouilloire chaude.
- Débranchez toujours la bouilloire de la prise de courant si vous ne l'utilisez pas et si vous la laissez sans surveillance, avant de la nettoyer ou de la déplacer. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer.
- Maintenez la bouilloire en bon état de propreté. Nettoyez-la conformément aux consignes du chapitre Nettoyage et entretien.
- Débranchez la bouilloire de la prise de courant en tirant doucement sur la fiche du câble d'alimentation, sans tirer directement sur le câble d'alimentation. Sinon, le cordon d'alimentation ou la prise pourraient être endommagés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, un centre de réparation autorisé devra le remplacer ou une personne ayant des qualifications similaires, pour prévenir la création d'une situation dangereuse. Il est interdit d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne réparez pas ni ne modifiez pas la bouilloire vous-même. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

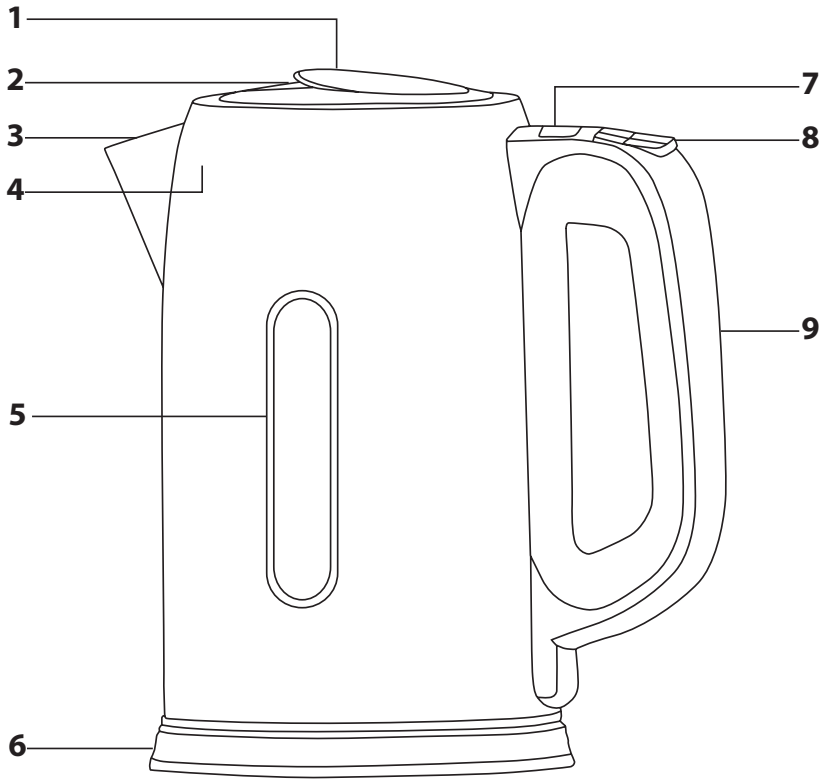

B

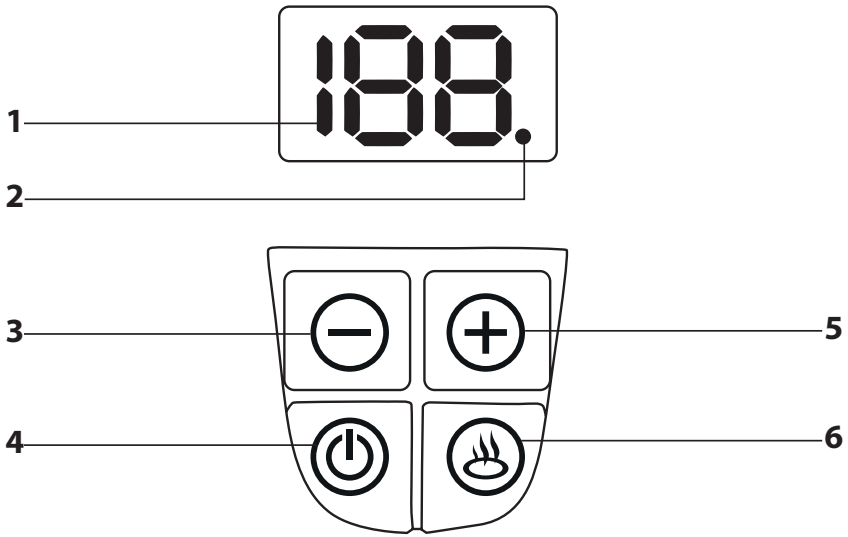

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

FR Bouilloire électrique à température réglable

Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez l'appareil de la façon décrite par cette notice d'utilisation uniquement. Conservez cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour le consulter à l'avenir.
- Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d'origine, les matériaux d'emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie pendant la durée de responsabilité légale en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous vous recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

A1 Couvercle avec verrouillage pour une fermeture sécurisée
A2 Couvercle
A3 Bec verseur
A4 Filtre anticalcaire à l'intérieur de la bouilloire.
A5 Indicateur de niveau d'eau
A6 Socle avec connecteur central
A7 Affichage LED
A8 Boutons de commande
A9 Poignée

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN ET DES BOUTONS DE COMMANDE

B1 Écran affichant la température actuelle ou sélectionnée.
B2 Indicateur du mode maintien au chaud
B3 Bouton pour baisser la température
B4 Bouton marche/arrêt
B5 Bouton pour augmenter la température
B6 Bouton pour sélectionner et terminer le mode maintien au chaud

Remarque :
Il est possible de sélectionner jusqu'à 10 niveaux de température allant de 45 °C à 90 °C à l'aide des boutons **B3** et **B5**. À chaque fois que le bouton est pressé, la température varie de 5 °C en mode de sélection de la température.

AVANT D'UTILISER LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la bouilloire électrique et de son socle **A6**.
2. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'au niveau d'eau maximum. Portez l'eau à ébullition et videz la bouilloire. Répétez cette procédure 2 ou 3 fois.

Remarque :
Pour faire bouillir de l'eau dans la bouilloire électrique, suivez les consignes du chapitre Utilisation de la bouilloire électrique.

3. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1. Réglez le cordon d'alimentation à la longueur désirée. Insérez le cordon d'alimentation dans l'encoche du socle **A6**. Placez le socle **A6** sur une surface stable, plate et propre.
2. Tirez sur la fermeture du couvercle **A1** pour le déverrouiller et pour ouvrir le couvercle **A2**. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau nécessaire. Le niveau d'eau doit atteindre le niveau d'eau minium (0,5 l) mais ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum (1,7 l). Après avoir rempli la bouilloire, fermez le couvercle **A2** et assurez-vous qu'il est bien fermé dans cette position.

Attention :
Ne remplissez pas la bouilloire quand elle est placée sur le socle **A6**.
Lors du remplissage de la bouilloire, il existe un risque d'éclaboussure.

3. Placez la bouilloire sur le socle **A6** et insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant. Quand le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant, l'écran à LED **A7** s'allume pendant un instant et un bip court retentit. Ensuite, la bouilloire s'allumera de nouveau en mode veille et sera prête à l'emploi.

4. Réglages des modes de fonctionnement

4.1 Porter l'eau à ébullition

- Pour porter l'eau à ébullition, appuyez sur le bouton **B4**. Un bip confirme que le bouton a été enfoncé. La bouilloire est sous tension et commence à chauffer l'eau à 100 °C. Pendant la montée en température, le chiffre « 100 » clignote sur l'écran **A7**. Quand l'eau commence à bouillir, la bouilloire s'éteint automatiquement. Elle émettra 5 bips et l'écran **A7** s'éteindra.

Remarque :
Il est possible d'arrêter la montée en température à tout moment en appuyant sur le bouton **B4**.

4.2 Porter l'eau à ébullition avec mode maintien au chaud

- Tout d'abord, utilisez les boutons **B3** et **B5** pour sélectionner la température de maintien au chaud après l'ébullition. Il est possible de régler la température entre 45 °C et 90 °C. En appuyant sur le bouton **B3** ou **B5** pour la première fois, l'écran **A7** affiche la température réelle de l'eau à l'intérieur de la bouilloire. Appuyez de nouveau sur le bouton pour passer en mode réglage de la température. Par défaut, la température de l'eau est réglée à 60 °C. La température de l'eau réglée précédemment sera affichée sur l'écran **A7**. Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton **B3** ou **B5**, la température baisse ou augmente de 5 °C. Lorsque la température est réglée, appuyez sur les boutons **B4** et **B6** dans l'ordre que vous désirez. Le chiffre « 100 » clignotera sur l'écran **A7** et l'indicateur **B2** s'allumera puis la bouilloire commencera à porter l'eau à ébullition. Une fois que l'eau bout, la bouilloire émettra 5 bips et passera automatiquement en mode maintien au chaud. La température sélectionnée pour le mode maintien au chaud sera affichée sur l'écran **A7** et l'indicateur **B2** s'allumera. Dans ce mode, l'élément chauffant s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir l'eau à la température sélectionnée. La marche ou l'arrêt de l'élément chauffant est indiqué par l'article clignotant sur l'écran **A7**. Le mode maintien au chaud est préprogrammé sur 240 minutes. Une fois ce temps écoulé, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Si vous désirez arrêter ce mode avant, appuyez sur le bouton **B6**.

Remarque :
Si vous sélectionnez une température mais que vous n'appuyez sur les boutons **B6** ou **B4** après une courte période de temps, la bouilloire repassera en mode veille et l'écran **A7** s'éteindra.
Si vous appuyez sur le bouton **B4** pendant la mise en ébullition de l'eau, le mode mise en ébullition terminera immédiatement et la bouilloire passera en mode maintien au chaud.
Il est possible de régler la température sélectionnée pendant le mode maintien au chaud.

4.3 Porter de l'eau à une température sélectionnée puis en mode maintien au chaud

- Utilisez les boutons **B3** et **B5** pour régler la température entre 45 °C et 90 °C. En appuyant sur le bouton **B3** ou **B5** pour la première fois, l'écran **A7** affiche la température réelle de l'eau à l'intérieur de la bouilloire. Appuyez de nouveau sur le bouton pour passer en mode réglage de la température. Par défaut, la température de l'eau est réglée à 60 °C. La température de l'eau réglée précédemment sera affichée sur l'écran **A7**. En appuyant de nouveau sur le bouton **B3** ou **B5**, la température baisse ou augmente de 5 °C. Pour commencer la montée en température pour atteindre la température sélectionnée, appuyez sur le bouton **B6**. L'indicateur **B2** s'allumera et la valeur de la température clignotera sur l'écran **A7**. Lorsque la température est atteinte, la température affichée sur l'écran **A7** arrêtera de clignoter et la bouilloire passera automatiquement en mode maintien au chaud. En mode maintien au chaud, l'élément chauffant s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir l'eau à la température sélectionnée. L'indicateur qui clignote sur l'écran **A7** indique quand l'élément chauffant s'allume et s'éteint. Le mode maintien au chaud est préprogrammé sur 240 minutes. Une fois ce temps écoulé, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Si vous désirez arrêter ce mode avant, appuyez sur le bouton **B6**.

Remarque :
Il est possible d'arrêter la montée en température à la température sélectionnée à tout instant en appuyant sur le bouton **B6**.
Si vous sélectionnez une température mais que vous n'appuyez pas sur le bouton **B6** pour démarrer la montée en température après une courte période de temps, la bouilloire passera en mode veille et l'écran **A7** s'éteindra.
Si la température sélectionnée est inférieure à la température réelle de l'eau à l'intérieur de la bouilloire, après avoir appuyé sur le bouton **B6**, la valeur sur l'écran **A7** s'allumera. Ceci indique que la température sélectionnée a déjà été atteinte. L'eau se refroidira à la température programmée puis sera maintenue à cette température.
Il est possible de changer la température sélectionnée pendant que l'appareil est en marche.

Attention :
Si la bouilloire n'est pas sur son socle **A6**, les boutons de commande **A8** resteront sans effet s'ils sont appuyés.
Lever la bouilloire du socle **A6** annulera tous les réglages précédents. Quand vous remettez la bouilloire sur son socle **A6**, elle passera en mode veille et sera de nouveau prête à l'emploi.
La bouilloire n'est pas étalonnée pour un usage en laboratoire ou à des fins scientifiques. La température réelle de l'eau peut varier de ± 5 °C par rapport à la température de l'eau sélectionnée.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Attention :
N'allumez pas la bouilloire si elle est vide. Un mauvais usage peut affecter de façon négative sa durée de vie. Si, par accident, vous allumez la bouilloire sans eau à l'intérieur, après un court instant, l'écran **A7** et la bouilloire s'éteindront. Attendez le refroidissement de l'élément chauffant. Un bip retentit et l'écran **A7** s'allume un court instant pour indiquer le refroidissement de l'élément chauffant. Ensuite, la bouilloire s'allumera de nouveau en mode veille et sera de nouveau prête à l'emploi.

5. Versez l'eau bouillante ou chauffée dans un récipient à cet effet, un bol ou une tasse. Assurez-vous que la bouilloire reste en position verticale pendant que vous la déplacez, en particulier si elle est remplie jusqu'à la marque de niveau maximum.
6. Si vous désirez remplir la bouilloire de nouveau, faites particulièrement attention lors de l'ouverture du couvercle **A2** pour éviter toute éclaboussure de vapeur s'en échappant.
7. Après utilisation de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Videz la bouilloire et laissez-la refroidir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Détartrage

- Les dépôts de calcaire à l'intérieur de la bouilloire peuvent affecter de façon négative sa durée de vie, il est donc important de la détartrer à intervalle régulier selon la fréquence d'utilisation de la bouilloire. En cas d'utilisation normale (3 à 5 fois par jour), nous recommandons de la détartrer :
  - une fois par mois si l'eau est dure à très dure ;
  - une fois tous les deux à trois mois si l'eau est moyennement dure ou douce.
- Pour le détartrage, il est possible d'utiliser :
  - 8 % de vinaigre blanc, généralement disponible en magasin. Remplissez la bouilloire avec 1 litre d'eau et ¼ de litre de vinaigre. Portez la solution à ébullition et laissez-la agir dans la bouilloire pendant 2 heures. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, portez 4 à 5 fois de l'eau propre à ébullition.
  - Acide citrique. Portez 1 l d'eau à ébullition dans la bouilloire ; dans l'eau bouillie ajoutez 30 g d'acide citrique et laissez la solution agir pendant environ 30 minutes. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, faites-y bouillir 4 – 5 fois de l'eau propre.

2. Nettoyage de la surface externe

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la bouilloire de la prise électrique, videz-la et laissez-la refroidir.
- Pour nettoyer les parties externes de la bouilloire, utilisez un chiffon sec ou un chiffon légèrement imbibé d'une solution non agressive de liquide vaisselle neutre. Après l'application du détergent, essuyez la surface avec un chiffon légèrement trempé dans de l'eau propre puis séchez.
- Pour nettoyer le socle, utilisez un chiffon sec uniquement.
- N'utilisez jamais de paille de fer, produits de nettoyage abrasifs, essence ou autres solvants pour le nettoyage.

Attention :
Ne lavez pas la bouilloire ou son socle **A6** à l'eau courante. Ne plongez pas la bouilloire ou son socle **A6** dans l'eau ou un autre liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tension assignée	220 – 240 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée	2 000 – 2 400 W
Capacité	1,7 l

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS

Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de collecte des déchets.

Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne

Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans les pays hors Union européenne

Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre revendeur ou administration locale.

Cet appareil satisfait les exigences minimales des directives UE associées.