SENCOR®

SRM 1890SS
SRM 1891RD

SI ▪ Avtomatski kuhalnik riža

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2017

Avtomatski kuhalnik riža

Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Ta naprava je zasnovana za kuhanje in ohranjanje toplote kuhanega riža.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
  – kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
  – hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
  – kmetije;
  – objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Napravo uporabljajte le skupaj z originalnimi dodatki, ki jih je predvidel proizvajalec.
- Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
- Naprave ne postavljajte na, ali blizu električnega ali plinskega štedilnika ali drugih virov toplote.
- Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.
- Preden napravo priključite na napajanje se prepričajte, da:
  – je nazivna napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici,
  – je odstranljiva posoda napolnjena z ustrezno količino riža in vode, ter, da je pravilno nameščena v zunanji posodi.
- Naprave ne zaženite brez pravilno nameščenega pokrova.
- Pazite, da se na električni vtič ne zlije voda.

⚠ **Pozor:**
Riža ali vode na zlivajte v zunanjo posodo. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb vas ali naprave.

- Med delovanjem naprave, mora biti nad in okoli nje dovolj prostora za kroženje zraka.
- Dostopne površine naprave med in po uporabi ostanejo vroče. Vročih površin se ne dotikajte. Pri ravnanju s posodo ali pokrovom uporabite ročaj.
- Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste zaključili z delom, oziroma pred njenim čiščenjem, jo izklopite in izključite iz električne vtičnice.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Pred premikanjem, čiščenjem ali vzdrževanjem, pustite napravo na prostem, da se ohladi.
- Po vsaki uporabi napravo očistite skladno z navodili v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje".
- Za izognitev morebitnih poškodb zaradi električnega šoka, zunanje posode ali napajalnega kabla nikoli ne čistite pot tekočo vodo ali ju potapljate v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel. To lahko poškoduje napajalni kabel ali vtičnico. Napravo iz električne vtičnice izklopite tako, da trdno primete za vtikač in ga počasi izvlečete ven.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, kajti to bo preprečilo nastanek nevarne situacije.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb. Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve na napravi, naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo med garancijskem obdobjem tvegate, da razveljavite garancijo.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

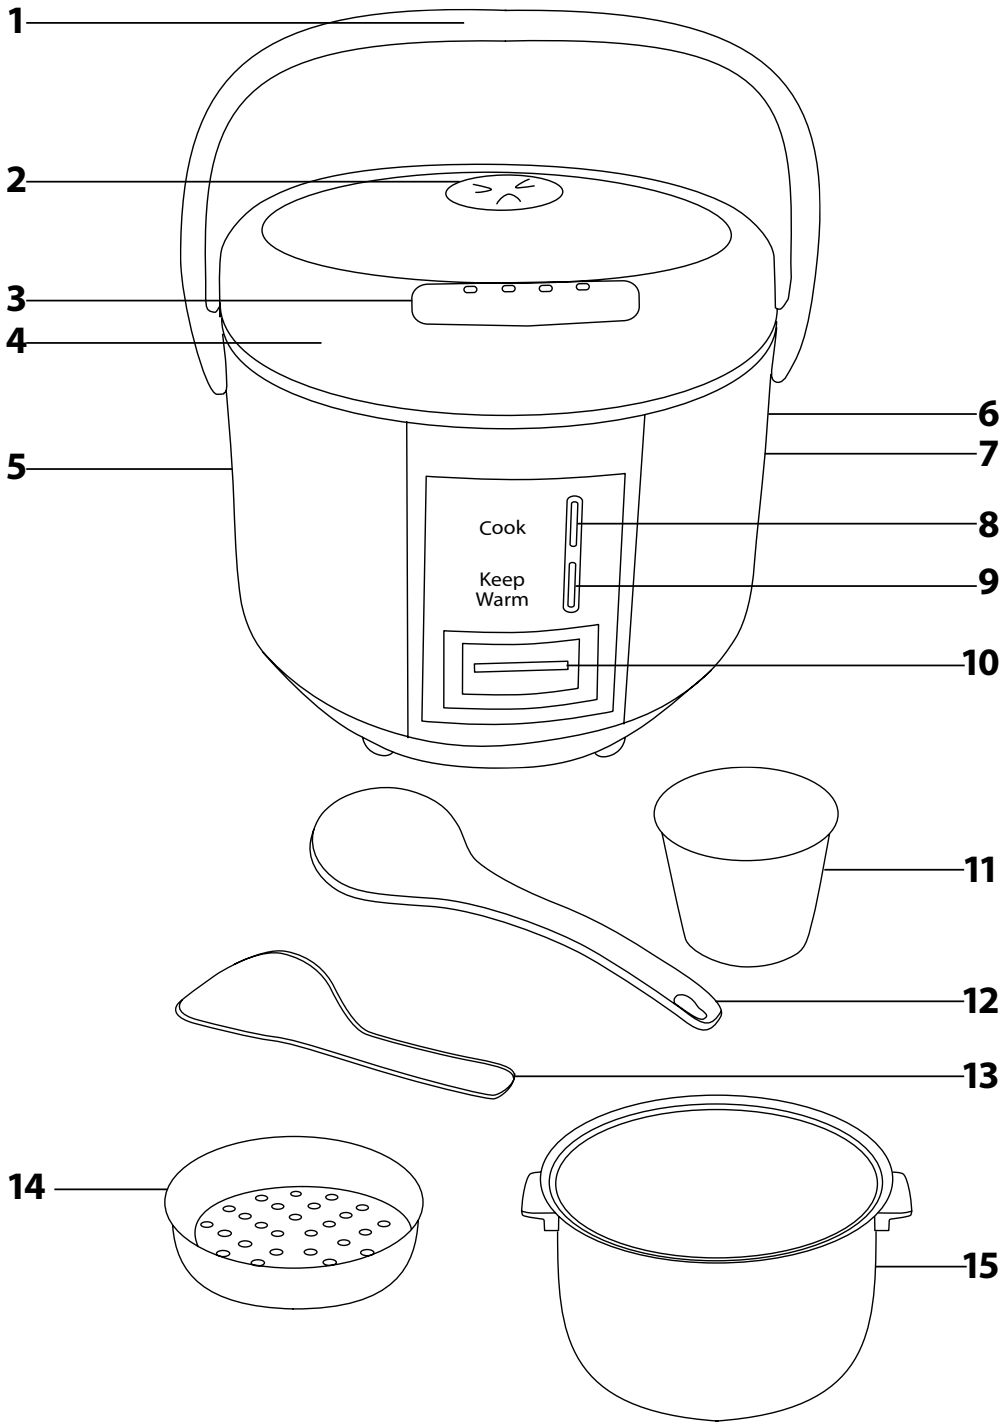

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

SI

Avtomatski kuhalnik riža

Uporabniški priročnik

- Pred uporabo naprave, pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS KUHALNIKA RIŽA IN PRILOŽENIH PRIPOMOČKOV

A1 Ročaj za prenašanje
A2 Odprtina za paro
A3 Gumb za odpiranje pokrova
A4 Pokrov
A5 Zunanja posoda
A6 Napajalni kabel (ni prikazano)
A7 Stikalo za vklop (ni prikazano)
A8 Indikatorska lučka kuhanja
A9 Indikatorska lučka ohranjanja toplote
A10 Preklopno stikalo načina kuhanja in ohranjanja toplote
A11 Merilna posodica za riž in vodo
A12 Zajemalka
A13 Žlica za mešanje
A14 Parnik
A15 Notranja odstranljiva posoda z nelepljivo površino

PRED PRVO UPORABO

1. Kuhalnik riža in pripomočke vzemite iz embalaže.
2. Odstranljivo posodo **A15**, merilno posodico **A11**, žlico **A13** in zajemalko **A12** operite v topli vodi z uporabo kuhinjskega detergenta. Nato izperite vse te dele pod tekočo vodo in jih dobro obrišite.

UPORABA KUHALNIKA RIŽA

1. Odstranljivo posodo **A15** postavite na kuhinjski pult ali drugo ravno, stabilno površino. S pomočjo priložene merilne posodice **A11** izmerite potrebno količino riža.

Pozor:
Naenkrat je možno skuhati 8 polnih merilnih posodic riža.

Riž postavite v cedilo in ga sperite z vodo. Spran riž postavite v odstranljivo posodo **A15** in ga enakomerno razporedite iz sredine proti robu posode. Dodajte ustrezno količino hladne vode. Priporočeno razmerje riža:vode boste našli v spodnji tabeli.

Število polnih merilnih posodic riža	Količina vode
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,7 l
10	1,8 l

Opomba:
Na merilni posodici **A11** sta označeni dve merilni lestvici. Ena merilna lestvica je uporabljena za merjenje količine riža (¼, ½, ¾ skodelice ali ena polna skodelica), druga lestvica pa je uporabljena za merjenje vode (40 do160 ml).
Ena merilna posodica predstavlja 140 g nekuhanega riža.

Pozor:
Razmerje riža in vode lahko po potrebi prilagodite. Vendar poskrbite, da nivo vode ne preseže oznake 1,8 L na notranji steni odstranljive posode **A15**. Sicer lahko med postopkom kuhanja ven uhaja vrela voda.

2. Posodo **A15** postavite v zunanjo posodo **A5** in zaprite pokrov **A4**. Poskrbite, da je posoda **A14** pravilno postavljena v zunanjo posodo **A5**.
3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. Stikalo za vklop **A7** premaknite v položaj I (vklop).
4. Ko vključite napajalni kabel v električno vtičnico, bo način „KEEP WARM“ (ohranjanje toplote) samodejno vklopljen. To signalizira vklop indikatorske lučke „KEEP WARM“ **A9**. Za pričetek načina „COOK“ (kuhanje riža) pomaknite stikalo **A10** navzdol. Indikator „COOK“ **A8** se bo vklopil. Med kuhanjem riža, stikala **A10** ne pomaknite nazaj v zgornji položaj.
5. Riž bo kuhan v približno 30 minutah. Po končanem kuhanju, se bo kuhalnik riža samodejno preklopil v način „KEEP WARM“ (ohranjanje toplote). Način „KEEP WARM“ (ohranjanje toplote) lahko riž obdrži topel do 6 ur. Po tem času, se bo kuhalnik riža izklopil.

Nasvet:
Riž bo okusnejši če ga pustite, da se konča kuhati v načinu „KEEP WARM“ (ohranjanje toplote) za 10 do 20 minut.

Opomba:
Za ohranjanje okusa, priporočamo, da riža no ohranjate toplega za več kot 3 ure. Sicer, se lahko izsuši.

6. Če želite servirati riž, prevodno odprite pokrov s pritiskom na gumb za odpiranje pokrova **A3**. Z uporabo žlice **A13** riž nežno premešajte in postrezite.

Pozor:
Da bi se izognili poškodovanju nelepljive površine odstranljive posode **A15**, za mešanje riža ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih pripomočkov.

7. Riž lahko ponovno kuhate po nekaj minutah, takoj ko je mogoče ponovno vklopiti način „COOK“ (kuhanje riža).

Opomba:
Stikala **A10** ne poskušajte držati v spodnjem položaju.

8. Ko ste končali z uporabo naprave, pomaknite stikalo za vklop **A7** v položaj 0 (izklop). Če naprave ne uporabljate, izklopite napajalni kabel iz vtičnice.

KUHANJE V PARI

- Kuhalnik riža ima tudi funkcijo kuhanja v pari. V posodo zlijte zadostno količino vode (0,5 l ali več). V parnik dodajte zelenjavo ali druga živila. Nato nadaljujte na enak način kot pri kuhanju riža.
- Ko je vsa voda izhlapela, se bo kuhalnik riža preklopil v način ohranjanja toplote. Zato je potrebno spremljati stanje živil in vode.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Napajalni kabel izklopite iz vtičnice in počakajte, da se kuhalnik riža ohladi. Odstranljivo posodo **A15** vzemite iz zunanje posode **A5** in odstranite preostali riž.
- Posodo **A15**, merilno posodico **A11**, žlico **A13** in zajemalko **A12** operite v topli vodi z uporabo kuhinjskega detergenta. Nato izperite vse te dele pod tekočo vodo in jih dobro obrišite.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Pozor:
Odstranljive posode **A15** ne operite v pomivalnem stroju.

- Zunanjo posodo **A5** očistite z uporabo vlažne krpe in jo nato obrišite.
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, jeklene volne, bencina, topil itd.

SKLADIŠČENJE

- Sestavljen kuhalnik riža hranite v suhem in čistem prostoru, izven dosega otrok.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Območje nazivne napetosti ..... 220–240 V
Nazivna frekvenca ..... 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ..... 700–830 W
Kapaciteta ..... 1,4 kg nekuhanega riža + 1,8 l vode

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.