SENCOR®

SWK 1220GG / SWK 1221GR / SWK 1222BL
SWK 1223VT / SWK 1224RD / SWK 1225RS
SWK 1226GD / SWK 1227CH / SWK 1228BK

FR ▪ Bouilloire électrique

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2017

Bouilloire électrique

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants qui sont âgés de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Avant de brancher la bouilloire sur une prise électrique, vérifiez que la tension nominale correspond bien à celle de la tension d'alimentation de la prise.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise mise à la terre correctement.
- La bouilloire est conçue pour un usage domestique et dans des lieux similaires comme :
  – cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
  – exploitations agricoles ;
  – chambres d'hôtel ou de motel ou autres lieux de vie ;
  – chambres d'hôtes.
- Ne placez pas la bouilloire sur des rebords de fenêtre, des égouttoirs d'évier ou des surfaces instables. Elle doit toujours être installée sur une surface stable, dure, plate et sèche.
- Ne placez pas la bouilloire sur ou à proximité de dispositifs ou d'appareils émettant de la chaleur.
- Ne jamais utiliser la bouilloire à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne lavez pas la bouilloire ou son socle à l'eau courante. Ne plongez pas la bouilloire ou son socle dans l'eau ou un autre liquide.
- Utilisez la bouilloire avec le socle fourni avec uniquement.
- Utilisez la bouilloire pour faire bouillir de l'eau potable uniquement. N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer d'autres liquides ou des aliments.
- Retirez toujours la bouilloire de son socle avant de la remplir.
- Lors du remplissage de la bouilloire, vérifiez que le niveau d'eau couvre bien la marque de niveau minimum et qu'il ne dépasse pas la marque de niveau maximum. Si la bouilloire est trop pleine, les éclaboussures d'eau bouillante peuvent déborder.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Faites attention à ne pas renverser de l'eau sur le connecteur quand vous placez la bouilloire sur le socle et lorsque vous la retirez du socle.
- Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant d'allumer la bouilloire. N'ouvrez pas le couvercle et ne le manipulez pas quand l'eau bout.

⚠ **Attention :**
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

- La surface de l'élément chauffant et le corps de la bouilloire restent chauds après utilisation à cause de la chaleur résiduelle. Ne pas toucher la surface chaude. Utilisez la poignée pour lever et transporter la bouilloire.
- Faites extrêmement attention lorsque vous versez de l'eau avec la bouilloire afin d'éviter les éclaboussures d'eau bouillante ou de vapeur.
- Débranchez toujours la bouilloire de la prise de courant lorsque vous la laissez sans surveillance, quand vous ne l'utilisez pas et avant de la déplacer ou de la nettoyer.
- Nettoyez-la conformément aux consignes du chapitre Nettoyage et entretien.
- Débranchez la bouilloire de la prise en tirant sur la fiche du cordon d'alimentation, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la prise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, un centre de réparation professionnel devra le remplacer. Il est interdit d'utiliser la bouilloire si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne pas réparer ni modifier la bouilloire. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

A

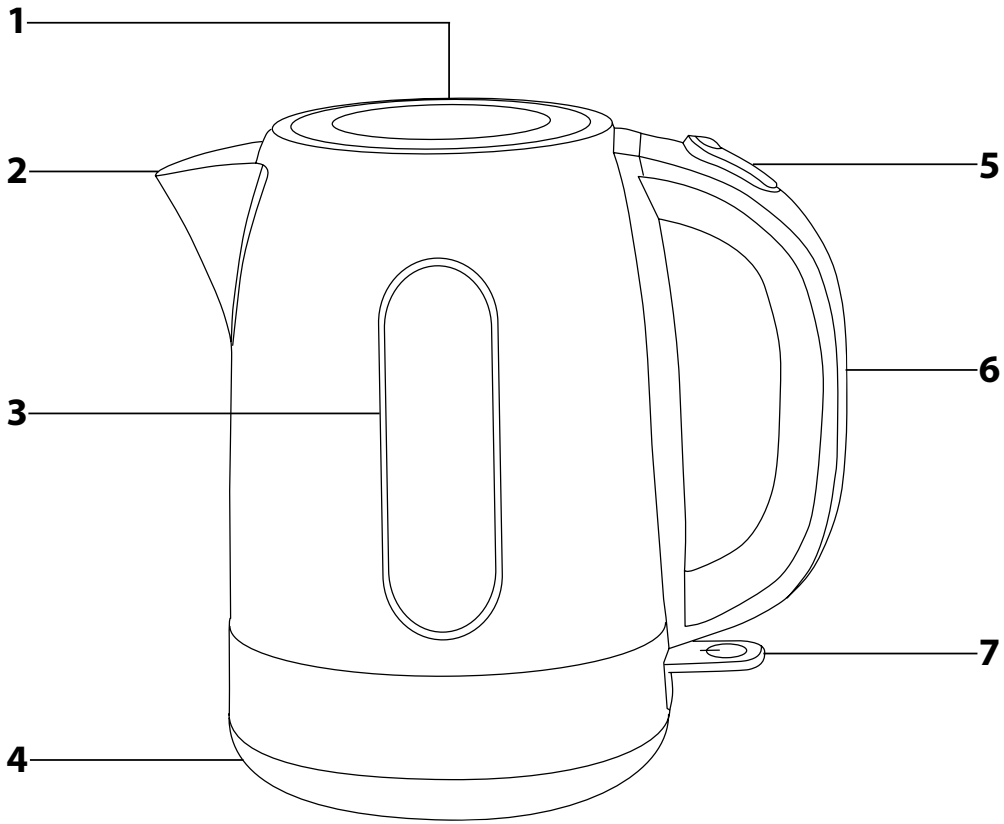

FR Bouilloire électrique

Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous êtes déjà habitués au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez l'appareil de la façon décrite par cette notice d'utilisation uniquement. Conservez cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour la consulter à l'avenir.
- Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton originale, les matériaux d'emballage et le ticket de caisse ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur et la carte de garantie pendant la durée de responsabilité légale en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

A1 Couvercle
A2 Bec verseur avec tamis filtrant amovible à l'intérieur
A3 Marque de niveau d'eau
A4 Socle avec connecteur central
A5 Bouton d'ouverture du couvercle
A6 Poignée
A7 Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux de mise sous tension

AVANT D'UTILISER LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la bouilloire et de son socle **A4**.
2. Remplissez la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'à la marque de niveau d'eau maximum. Faites bouillir l'eau et videz la bouilloire. Répétez cette procédure 2 ou 3 fois.

Remarque :
Pour faire bouillir de l'eau dans la bouilloire ultra rapide, suivez les consignes du chapitre Utilisation de la bouilloire ultra rapide.

3. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1. Réglez la longueur désirée du cordon d'alimentation et rangez-le dans la fente sous le socle **A4**. Placez le socle **A4** sur une surface stable, plate et propre.
2. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau nécessaire. Vous pouvez la remplir à travers le bec verseur **A2** ou à travers l'ouverture après avoir soulevé le couvercle **A1**. Pour ouvrir le couvercle **A1**, appuyez sur le bouton **A5**. Le niveau d'eau doit au moins atteindre la marque de niveau minium (0,5 l) mais ne doit pas dépasser la marque de niveau maximum (1,2 l). Après avoir rempli la bouilloire, fermez correctement le couvercle **A1**.

Attention :
Ne remplissez pas la bouilloire quand elle est placée sur le socle **A4**.

3. Placez la bouilloire sur le socle **A4**. Insérez le cordon d'alimentation dans une prise et mettez le bouton **A7** sur I (marche) pour démarrer la bouilloire. Le voyant lumineux s'allume.

Attention :
N'allumez pas la bouilloire si elle est vide. Un mauvais usage de la bouilloire peut affecter de façon négative sa durée de vie. Si vous allumez la bouilloire sans eau par accident, le thermostat interrompt le circuit électrique après avoir atteint une certaine température. Le bouton **A7** repassera en position 0 (arrêt) et le voyant lumineux s'éteindra. La bouilloire peut être utilisée de nouveau après plusieurs minutes, une fois que le fond chauffant s'est refroidi.

4. Dès que l'eau bout, la bouilloire s'éteint automatiquement et le voyant lumineux s'éteint.

Remarque :
Le fonctionnement de la bouilloire peut être interrompu à tout instant en mettant le bouton **A7** sur 0 (arrêt).

5. Versez l'eau bouillante dans un récipient à cet effet, un bol ou une tasse. Assurez-vous que la bouilloire reste en position verticale pendant que vous la déplacez, en particulier si elle est remplie jusqu'à la marque de niveau maximum.
6. Si vous désirez remplir la bouilloire de nouveau, faites particulièrement attention lors de l'ouverture du couvercle **A1** pour éviter toute éclaboussure de vapeur s'en échappant.
7. Après avoir terminé d'utiliser la bouilloire, débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Videz la bouilloire et laissez-la refroidir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de la nettoyer, assurez-vous que la bouilloire est éteinte, débranchée de la prise et laissez-la refroidir.
- Pour nettoyer les parties externes de la bouilloire, utilisez un chiffon sec ou un chiffon imbibé d'une solution non agressive de liquide vaisselle neutre. Après l'application du liquide vaisselle, essuyez la surface avec un chiffon légèrement trempé dans de l'eau propre puis séchez.
- Pour nettoyer le socle **A4** utilisez un chiffon sec uniquement.
- N'utilisez jamais de solvants, produits de nettoyage abrasifs, etc.

Nettoyage du filtre

- Le filtre amovible sert à capturer le tartre et donc à empêcher qu'il ne soit versé dans la tasse avec l'eau. Nettoyez le filtre régulièrement à l'eau courante en utilisant une brosse à poils fins en nylon ou plongez-le pendant plusieurs heures dans une solution de vinaigre et d'eau (rapport de dilution recommandé 1:2). Après avoir appliqué la solution, rincez le filtre à l'eau potable.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Détartrage

- Les dépôts de calcaire à l'intérieur de la bouilloire peuvent affecter de façon négative sa durée de vie, il est donc important de la détartrer à intervalle régulier selon la fréquence d'utilisation de la bouilloire. En cas d'utilisation normale (3 à 5 fois par jour), nous recommandons de la détartrer :
  - une fois par mois si l'eau est dure à très dure ;
  - une fois tous les deux à trois mois si l'eau est moyennement dure ou douce.
- Pour le détartrage, il est possible d'utiliser :
  - 8 % de vinaigre blanc, généralement disponible en magasin. Remplissez la bouilloire avec ¾ de litre d'eau et ¼ de litre de vinaigre. Portez la solution à ébullition et laissez-la agir dans la bouilloire pendant 2 heures. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, faites-y bouillir 4 – 5 fois de l'eau propre.
  - Acide citrique. Faites bouillir 1 l d'eau dans la bouilloire, dans l'eau bouillante ajoutez 30 g d'acide citrique et laissez la solution agir pendant environ 30 minutes. Ensuite, videz la bouilloire et avant de l'utiliser, faites-y bouillir 4 – 5 fois de l'eau propre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tension assignée	220 – 240 V
Fréquence assignée	50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée	1 850 – 2 150 W
Capacité	1,2 l

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS

Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour plus d'information, demandez aux autorités locales ou aux installations de collecte des déchets.

Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées pour la mauvaise élimination de ce type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne

Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans des pays hors Union européenne

Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre revendeur ou administration locale.

CE Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives UE associés.