SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK

IT ▪ Bilancia da cucina

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2017

A

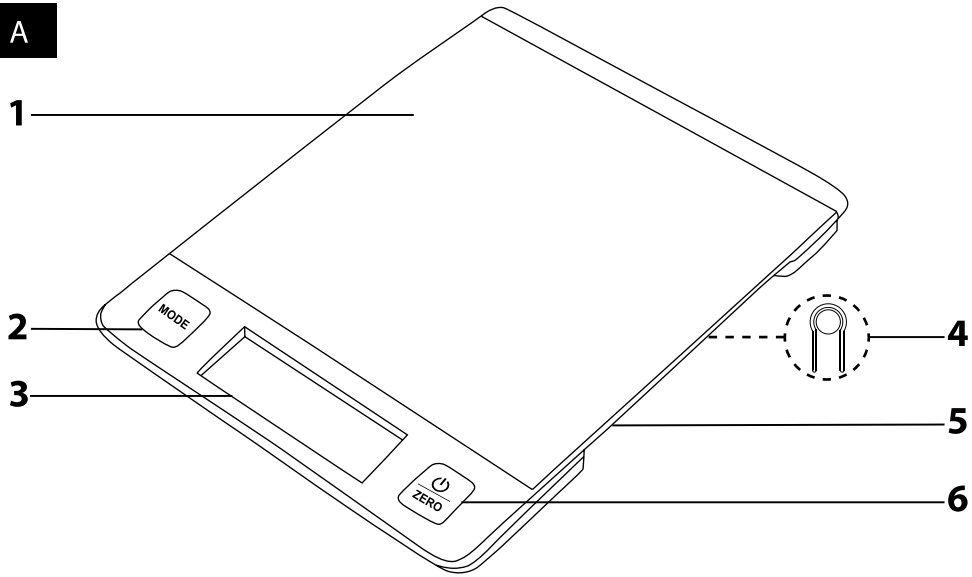

B

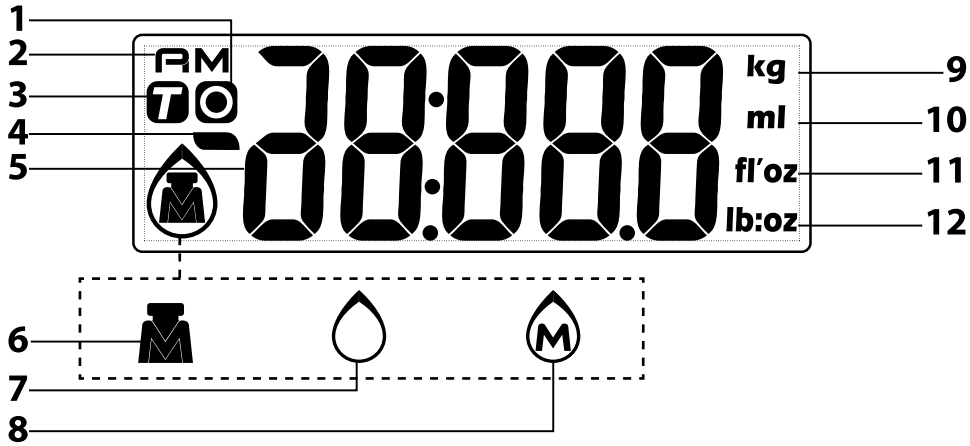

C

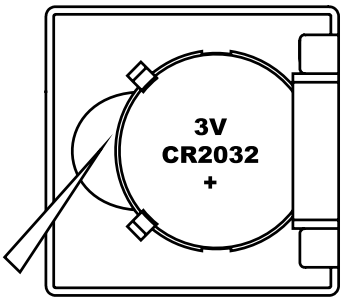

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

IT

Bilancia da cucina

Manuale per l'utente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E NOTE IMPORTATI

- Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale per l'utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il funzionamento di apparecchi di tipo simile. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella modalità descritta nel presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale per l'utente in un luogo sicuro, in cui sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni.
- Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore o la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica, nell'eventualità di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. Nell'eventualità di un trasporto, si raccomanda di imballare la macchina nella scatola originale fornita dal produttore.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare per scopi commerciali, per pesare gli animali o per scopi diversi da quelli previsti per l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliati.
- Si raccomanda di sorvegliare i bambini, per assicurarsi che non giochino con la bilancia.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, non collocarlo su superfici instabili, su piani di cottura elettrici o a gas, in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a un tasso di umidità elevato e non utilizzarlo in ambienti troppo polverosi.
- Durante l'uso, assicurarsi che l'apparecchio si trovi su una superficie piana, liscia e stabile. In caso contrario, la pesatura può risultare imprecisa.
- In caso di superamento della massima capacità di pesatura, rimuovere l'alimento o l'oggetto eccessivamente pesante dalla piattaforma di pesatura per evitare possibili danni all'apparecchio.
- Non utilizzare la superficie superiore dell'apparecchio come piano d'appoggio per collocarvi sopra degli oggetti. È necessario assicurarsi di non collocare oggetti sull'apparecchio durante la conservazione.
- Nonostante il rischio di perdite di liquido dalla batteria al litio sia bassissimo, rimuovere la batteria dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo. In caso di perdite di liquido dalla batteria all'interno dell'apparecchio, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare batterie ricaricabili per fornire l'alimentazione a questo apparecchio.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini in quanto potrebbero costituire un pericolo. Nel malaugurato caso in cui un bambino ingerisca una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Mantenere pulito l'apparecchio. Durante la pulizia, seguire le istruzioni contenute nel capitolo Pulizia e manutenzione. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Non effettuare alcuna riparazione o regolazione dell'apparecchio autonomamente. Farla sempre riparare o regolare presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell'apparecchio comporta il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.

DESCRIZIONE DELLA BILANCIA

A1 Piattaforma di pesatura
in vetro di sicurezza temperato, spesso 3 mm

A2 Pulsante MODALITA'
per impostare l'ora corrente e per la commutazione tra le modalità di misurazione del peso, misurazione del volume dell'acqua e misurazione del volume del latte.

A3 Display LCD

A4 Pulsante UNITA'
per impostare le unità di misura metriche o imperiali, si trova sul lato inferiore della bilancia.

A5 Vano batteria (non mostrato)
si trova sul lato inferiore della bilancia.

A6 Pulsante ⏻ ZERO
- per accendere e spegnere la bilancia,
- per azzerare il peso dell'oggetto situato sulla bilancia e per la pesatura di ingredienti aggiuntivi,
- per impostare ore e minuti nella modalità di impostazione dell'ora corrente.

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

B1 Indicatore di funzione zero
B2 Indicatore ora mattino e pomeriggio (AM/PM)
B3 Indicatore di funzione Tara
B4 Valore negativo
B5 Valore peso o volume
B6 Modalità di pesatura
B7 Modalità di misurazione del volume dell'acqua
B8 Modalità di misurazione del volume del latte
B9 Unità di peso metrico
B10 Unità di volume metrico
B11 Unità di volume imperiale
B12 Unità di peso Imperiale

FONTE DI ALIMENTAZIONE

- La bilancia viene fornita con una batteria al litio CR 2032 (1 x 3V). La batteria è installata nel vano batteria **A5**. Prima del primo utilizzo, rimuovere la striscia isolante dal vano batteria **A5**. La striscia isolante ha lo scopo di evitare che la batteria si scarichi prima che la bilancia arrivi al consumatore finale.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

- Sostituire la batteria quando appare "Lo" (batteria scarica) sul display **A3** oppure quando la batteria è completamente scarica e non viene visualizzato nulla sul display **A3**. Per sostituire la batteria rimuovere il coperchio del vano batteria **A5**. Se il coperchio è fissato in posizione da una vite, svitarlo e rimuovere il coperchio. Utilizzando un attrezzo con una punta smussata, rimuovere la batteria dal vano batteria **A5,** vedi figura C. Quindi estrarla e inserire una nuova batteria dello stesso tipo al suo posto. Assicurarsi di rispettare la corretta polarità e che la batteria sia adeguatamente incastrata in sede. Chiudere il coperchio e fissarlo con una vite se ne è stata utilizzata una per fissarlo in posizione.

Attenzione
Per fornire l'alimentazione a questo apparecchio usare esclusivamente batterie del tipo CR 2032. Non utilizzare batterie ricaricabili.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE

- Quando la batteria è inserita, la bilancia passa alla modalità di visualizzazione dell'ora. Sul display **A3** compare "00"00".
- Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere il pulsante MODALITA' **A2** e tenerlo premuto per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione dell'ora corrente. Prima impostare le ore e poi i minuti. Utilizzare il pulsante **A6** per impostare le ore e i minuti e il pulsante MODALITA' **A2** per confermare le impostazioni. Le impostazioni delle ore e dei minuti devono essere confermate separatamente. Tenere premuto il pulsante **A6** per accelerare l'impostazione dell'ora.

Nota
A seconda del tipo di bilancia, l'ora viene visualizzata sul display **A3** nel formato a 12 ore o 24 ore. Nel formato a 12 ore, l'ora viene visualizzata con un indicatore **B2** di mattina e pomeriggio (AM/PM).

- Se non viene premuto alcun pulsante nella modalità di impostazione dell'ora per un periodo di un minuto, il display **A3** tornerà alla modalità di visualizzazione dell'ora.

MISURAZIONE DI PESO E VOLUME

- Posizionare la bilancia su una superficie adatta, come descritto nel capitolo Istruzioni di sicurezza e note importanti.

1. PESATURA

- Per far passare la bilancia dalla modalità di visualizzazione dell'ora alla modalità di pesatura, premere il pulsante **A6** e attendere fino a che un valore pari a zero e l'indicatore **B6** compaiono sul display **A3**. Se il display **A3** mostra l'indicatore di misurazione del volume **B7** o **B8,** utilizzare il pulsante MODALITA' **A2** per passare alla modalità di pesatura. Ora la bilancia sarà pronta per la pesatura degli ingredienti.
- Collocare gli ingredienti al centro della piattaforma di pesatura **A1**. Il peso sarà visualizzato sul display **A3**. Alcuni ingredienti non possono essere collocati direttamente sulla piattaforma di pesatura **A1** o non è opportuno farlo. In tal caso, collocare prima un contenitore adatto, in cui si metteranno gli ingredienti, sulla piattaforma di pesatura **A1**. Il peso sarà visualizzato sul display **A3**. Per azzerare o tarare il peso del contenitore, premere il pulsante **A6**. Il valore zero e il simbolo **B1** o **B3** appariranno sul display **A3** a seconda del peso del contenitore. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di zero e tara, consultare il capitolo funzioni di Zero e tara.

2. MISURAZIONE DEL VOLUME

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora corrente, premere il pulsante **A6** e attendere che la bilancia passi alla modalità di pesatura. Il display **A3** mostrerà un valore pari a zero e l'indicatore **B6**. Per passare dalla modalità di pesatura alla modalità di misurazione del volume dell'acqua o del latte, premere il pulsante MODALITA' **A2**. La modalità di misurazione del volume dell'acqua è segnalata dall'indicatore **B7**. La modalità di misurazione del volume del latte è segnalata dall'indicatore **B8**.
- Collocare il contenitore nel quale si misurerà il volume del liquido sulla bilancia. Per azzerare o tarare il peso del contenitore, premere il pulsante **A6**. Il valore zero e il simbolo **B1** o **B3** appariranno sul display **A3** a seconda del peso del contenitore. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di zero e tara, consultare il capitolo funzioni di Zero e tara.
- Ora la bilancia è pronta per la misurazione del volume del liquido. Dopo aver misurato il volume di un liquido, è possibile premere il pulsante MODALITA' **A2** per passare alla modalità di pesatura e per controllarne il peso.

SELEZIONE DELLA MODALITA' DELLE UNITÀ DI MISURAZIONE DI PESO E VOLUME

- Il pulsante MODALITA' **A2** permette la selezione tra le modalità di misurazione del peso, misurazione del volume dell'acqua e misurazione del volume del latte. La modalità impostata viene segnalata dal rispettivo indicatore **B6 - B8** sul display **A3**.
- Il pulsante **A4,** che si trova sul lato inferiore della bilancia permette la selezione di una delle unità di peso o volume metriche o imperiali nelle rispettive modalità. Per convertire le unità, premere il pulsante **A4**.

Modalità impostata	Unità metriche	Unità imperiali
Pesatura	kg, g	lb:oz
Misurazione del volume dell'acqua	ml	fl.oz.
Misurazione del volume del latte	ml	fl.oz.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Nota
Se il peso dell'oggetto pesato <1 kg, il valore visualizzato sul display **A3** è in grammi. Se il peso dell'oggetto pesato ≥ 1 kg, il valore visualizzato sul display **A3** è in chilogrammi.

FUNZIONI DI AZZERAMENTO E TARA

- Queste funzioni vengono utilizzate per l'azzeramento del peso del contenitore, quando non si vuole che il suo peso venga aggiunto al peso degli ingredienti, e per la pesatura di ingredienti aggiuntivi.
- Collocare il contenitore o l'ingrediente sulla bilancia e attendere che il peso sia visualizzato sul display **A3**. Prima di collocare un altro oggetto sulla bilancia, premere il pulsante **A6**. Questo azzererà il display **A3**. Il display **A3** visualizzerà l'indicatore **B1** o **B3** aseconda del peso dell'oggetto collocato sulla bilancia, come descritto nel sotto-capitolo 1 e 2. Ora è possibile aggiungere un altro oggetto e ripetere la procedura sopra descritta.

1. FUNZIONE ZERO

- Se il peso totale degli oggetti collocati sulla bilancia è ≤ 4% della capacità massima di pesatura, ossia ≤ 400 g / 14 oz, dopo aver premuto il pulsante **A6** ildisplay **A3** mostrerà l'indicatore **B1**. La capacità massima di pesatura non cambierà. Se il display **A3** mostra "-----", attendere che il valore si stabilizzi e il display **A3** mostri zero.

2. FUNZIONE TARA

- Se il peso totale degli oggetti collocati sulla bilancia è > 4 % della capacità massima di pesatura, ossia > 400 g / 14 oz, dopo aver premuto il pulsante **A6** il display **A3** mostrerà l'indicatore **B3**. La capacità massima di pesatura sarà ridotta dal peso totale degli oggetti sulla bilancia. Se il display **A3** mostra "-----", attendere che il valore si stabilizzi e il display **A3** mostri zero.
- Quando si rimuovono tutti gli oggetti dalla piattaforma di pesatura **A2,** il display **A3** mostra un valore negativo, vale a dire la somma totale dei pesi o volumi con un segno meno.

CAPACITA' DI PESATURA

- La capacità massima della bilancia è di 10 kg / 22 lb. Se tale capacità dovesse essere superata, sul display **A3** comparirà l'indicazione "Err" (Errore).
- Rimuovere l'oggetto eccessivamente pesante dalla piattaforma di pesatura **A2** per evitare di danneggiare la bilancia.

SPEGNIMENTO DELLA BILANCIA

- Per estendere la durata della batteria, spegnere sempre la bilancia quando si è finito di utilizzarla premendo il pulsante **A6**. Quando è spenta, il display **A3** visualizza l'ora corrente.
- Se non si spegne la bilancia premendo il pulsante **A6,** si spegnerà automaticamente dopo due minuti di inattività.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per pulire la bilancia utilizzare un panno leggermente imbevuto in una soluzione d'acqua e detergente da cucina neutro. Dopo aver applicato il detergente, pulire la superficie con un panno leggermente inumidito e quindi asciugarlo con cura.
- Per pulire l'apparecchio non utilizzare pagliette metalliche, prodotti detergenti abrasivi, solventi, ecc. che potrebbero danneggiarne la superficie.
- Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi e non risciacquarla sotto l'acqua corrente.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione ..... 1 batteria CR 2032 da 3 V
Capacità di pesatura ..... 10 kg / 22 lb
Precisione di lettura..... 1 g / 0,1 oz
Unità di selezione.....g, kg / lb:oz e ml / fl.oz.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo e alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO

Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE

Le batterie contengono sostanze dannose per l'ambiente e, di conseguenza, non appartengono ai rifiuti urbani standard. Consegnare le batterie usate per il corretto smaltimento presso i luoghi destinati per la loro raccolta.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, il ricondizionamento e il riciclo corretti, portare l'apparecchio presso gli appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni Stati dell'UE o in altri Paesi europei è possibile restituire l'apparecchio al proprio rivenditore di zona contestualmente all'acquisto di un dispositivo nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio di preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all'ente addetto alla raccolta differenziata di zona.
In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede nell'UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

Smaltimento nei Paesi non appartenenti all'UE
Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, richiedere al proprio comune di residenza o al proprio rivenditore le informazioni necessarie per il suo corretto smaltimento.

CE Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle direttive UE pertinenti.