SENCOR® SFN 4010WH

IT ▪ Ventilatore a piedistallo

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Ventilatore a piedistallo

Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate o abbiano ricevuto una formazione adeguata per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e ne abbiamo compreso i rischi potenziali. Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovranno essere svolte da bambini di età inferiore a 8 anni senza la sorveglianza di un adulto. Tenere l'apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Non lasciare che bambini giochino con l'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio a una presa di corrente, verificare che la tensione nominale riportata sulla sua targhetta dei valori nominali corrisponda alla tensione elettrica della presa di corrente.
- Collegare la macchina esclusivamente a una presa di corrente opportunamente dotata di messa a terra.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici, uffici e luoghi simili. Non utilizzarlo in ambienti molto polverosi o umidi, come lavanderie o bagni, in aree in cui sono conservate sostanze chimiche o esplosive, in ambienti industriali o all'aperto!
- Non appoggiare l'apparecchio in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore.
- Non collocare l'apparecchio su superfici instabili, come tappeti molto spessi o a pelo lungo. Collocare l'apparecchio su superfici pulite, piane, asciutte e stabili.
- Prima di accenderlo, verificare che l'apparecchio sia montato correttamente secondo le istruzioni riportate in questo manuale per l'utente. Non avviare l'apparecchio senza le griglie di protezione correttamente installate. Utilizzare solo componenti originali per montare l'apparecchio.
- Non coprire l'apparecchio con altri oggetti mentre è in funzione.
- Evitare il contatto con le parti rotanti dell'apparecchio. Mai inserire le dita o altri oggetti nella griglia protettiva quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica. Questa indicazione è particolarmente importante quando l'apparecchio è in funzione.
- Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi e non lavarli sotto l'acqua corrente.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo tale che nessuno possa inciampare sullo stesso e/o che non sia a contatto con una superficie calda.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione quando lo si lascia incustodito, dopo l'uso e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente estraendo la spina di alimentazione senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di assistenza autorizzato da un tecnico analogamente qualificato, per prevenire eventuali situazioni di pericolo. Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Non usare l'apparecchio se non funziona correttamente, è danneggiato o è stato immerso in acqua. Per prevenire situazioni di pericolo, non tentare di riparare o modificare in alcun modo l'apparecchio da soli. Farlo sempre riparare o regolare presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell'apparecchio comporta il rischio di decadenza dei diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

A

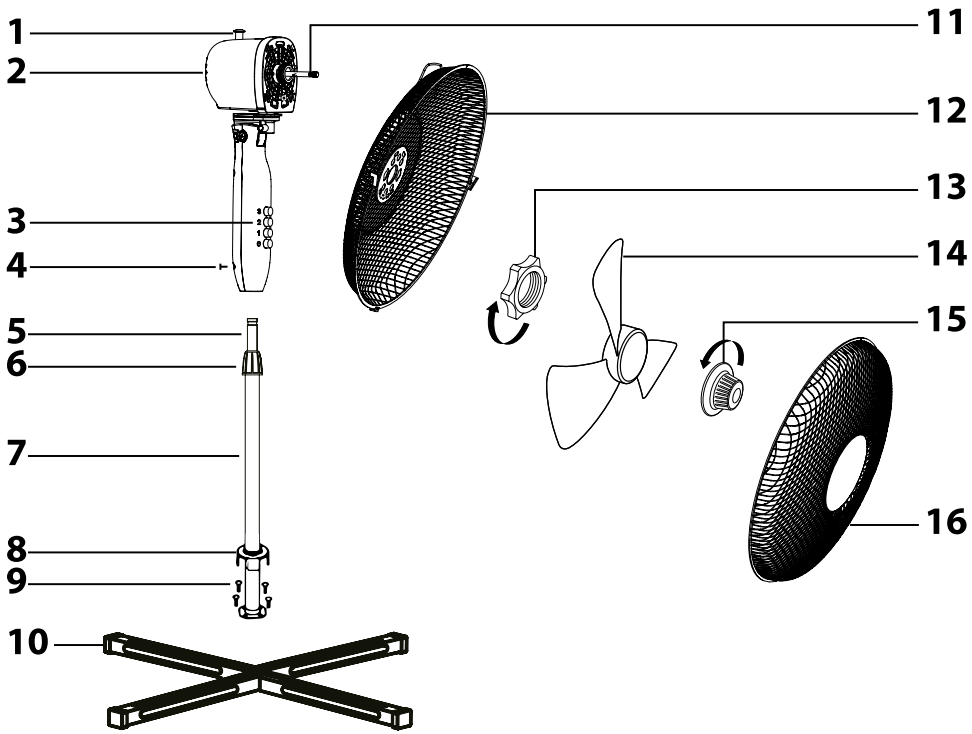

IT Ventilatore a piedistallo

Manuale per l'utente

- Prima di utilizzare questa macchina, leggere attentamente il manuale per l'utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il funzionamento di apparecchi di tipo simile. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nei modi descritti nel presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale per l'utente in un luogo sicuro, in cui sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni.
- Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore o la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica, nell'eventualità di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. In caso di trasporto, si raccomanda di imballare l'apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A1 Interruttore per oscillazione orizzontale
A2 Motore con inclinazione verticale regolabile
A3 Pannello con pulsanti di controllo
0 – off, 1 – velocità bassa, 2 – velocità media, 3 – velocità alta
A4 Vite per il fissaggio del pannello di controllo all'asta estendibile
A5 Asta estendibile interna
A6 Blocco di estensione interno
A7 Asta esterna
A8 Coperchio protettivo
A9 Viti
A10 Gambe dell'unità base
A11 Albero motore
A12 Griglia protettiva posteriore con morsetti di fissaggio e maniglia
A13 Dado di fissaggio con griglia protettiva posteriore
A14 Pale del ventilatore con un diametro di 40 cm
A15 Dado di fissaggio della pala del ventilatore
A16 Griglia protettiva frontale

Nota
Gli accessori includono una vite e un dado per unire le griglie protettive.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre l'apparecchio e i rispettivi accessori dall'imballaggio. Prima di smaltire l'imballaggio, assicurarsi che non manchi alcun componente dell'apparecchio.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Prima di montare o smontare l'apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato dalla presa di corrente.
- Le gambe **A10** hanno delle scanalature al centro. Per assemblare correttamente le gambe **A10**, rimuovere le viti **A9**, assemblare le gambe in modo che le scanalature si incastrino tra loro e che i bordi formino un angolo retto. Quindi avvitare le viti **A9** e posizionare il coperchio **A8**.
- Utilizzare una mano per tenere saldamente l'asta esterna **A7** e l'altra mano per rilasciare il blocco di estensione interno **A6** ruotando in senso antiorario la vite di bloccaggio. Far scorrere l'asta interna **A5** completamente al di fuori e fissarla saldamente stringendo la vite di bloccaggio in senso orario.
- Utilizzare un cacciavite a croce per allentare la vite **A4.** Sull'asta interna **A5**, far scorrere il pannello di controllo **A3** e fissarlo saldamente stringendo la vite **A4.**
- Posizionare la base con il pannello di controllo fissato **A3** su una superficie piana**,** stabile, uniforme e pulita. Posizionare la griglia protettiva posteriore **A12** contro il lato anteriore del gruppo motore **A2** in modo che l'albero **A11** passi attraverso il centro della griglia **A12**, in modo che le linguette sul lato anteriore del gruppo motore **A2** si inseriscano nei fori nella parte centrale della griglia posteriore **A12** e in modo che la maniglia sia al di sopra del gruppo motore **A2.** Avvitare il dado **A13** in senso orario per fissare la griglia protettiva posteriore **A12** al gruppo motore **A2.** Prima di serrare il dado **A13**, accertarsi che la griglia posteriore **A12** non si sia spostata e che le linguette di allineamento siano ancora inserite nei fori.
- Inserire le pale del ventilatore **A14** sull'albero del motore **A11** in modo che l'albero **A11** scorra correttamente al centro delle pale del ventilatore **A14**. Premere le pale del ventilatore **A14** fino in fondo contro il motore **A2**. Ora, controllare che le pale del ventilatore **A14** girino liberamente, e fissarle in posizione avvitando il dado **A15** in senso antiorario all'albero **A11**.
- Sbloccare i morsetti sul perimetro della griglia protettiva posteriore **A12**. Porre la griglia protettiva anteriore **A16** contro la griglia protettiva posteriore **A12** in modo che la griglia anteriore **A16** si innesti nei ganci di allineamento presenti nella parte inferiore della griglia protettiva posteriore **A12** e che i fori delle viti nella parte superiore delle griglie siano allineati. Chiudere i morsetti lungo il perimetro delle griglie. Per garantire un accoppiamento stabile tra le due griglie, è necessario inserire la vite in dotazione nei fori allineati presenti nella parte superiore delle griglie, bloccandola con il dado.
- Prima di mettere in funzione il ventilatore, controllare che sia assemblato correttamente e che le griglie protettive siano saldamente accoppiate.
- Per smontare, ripetere la procedura in ordine inverso.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Impostazione della velocità e spegnimento del ventilatore

- Collocare il ventilatore su una superficie piana, asciutta e stabile in prossimità di una presa di corrente. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. Per regolare la velocità del flusso d'aria, utilizzare i pulsanti sul pannello di controllo **A3**. Le funzioni dei pulsanti di comando sono descritte di seguito:
  0 – spegnere il ventilatore;
  1 – flusso dell'aria impostato a bassa velocità;
  2 – flusso dell'aria impostato a media velocità;
  3 – flusso dell'aria impostato ad alta velocità.
- Quando si finisce di utilizzare il ventilatore, spegnerlo e scollegarlo dalla presa di corrente.

Impostazione dell'oscillazione orizzontale

- È possibile attivare l'oscillazione orizzontale del motore **A1** utilizzando l'interruttore **A2**. Per avviare l'oscillazione orizzontale, premere l'interruttore **A1** in giù. Il motore **A2** oscilla da un lato all'altro coprendo un angolo di circa 90°.
- Per disattivare l'oscillazione, tirare l'interruttore **A1** in su. In tal modo l'oscillazione si arresta.

Regolazione dell'inclinazione verticale del motore

- Prima di regolare l'inclinazione verticale del motore **A2**, spegnere il ventilatore. Regolare l'inclinazione del motore **A2**, quindi accendere nuovamente il ventilatore.

Nota
Il motore **A2** può essere inclinato verticalmente solo entro certi limiti. Non forzare il motore **A2** oltre questi limiti.

Impostazione dell'altezza del ventilatore

- L'altezza del ventilatore può essere impostata in un intervallo da 102 a 120 cm.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

- Spegnere il ventilatore prima di impostare la sua altezza. Utilizzare una mano per tenere saldamente l'asta esterna **A7** e l'altra mano per rilasciare il blocco di estensione interno **A6** ruotando in senso antiorario la vite di bloccaggio. Far scorrere l'asta interna estensibile **A5** dentro o fuori per impostare l'altezza desiderata del ventilatore. Per bloccare l'altezza impostata in posizione, stringere la vite di bloccaggio in senso orario.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi sempre che sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.
- Rimuovere regolarmente la polvere dall'apparecchio. Per la normale pulizia, è sufficiente un panno pulito e asciutto. In caso di sporco più ostinato, smontare l'apparecchio e pulire le singole parti con un panno leggermente inumidito con una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro. Quindi asciugarla con cura con un panno asciutto. Assicurarsi che non entri acqua nel motore **A2** o nel pannello di controllo **A3** durante la pulizia.
- Mai immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi e non lavarli sotto l'acqua corrente.
- Non utilizzare pagliette d'acciaio, prodotti detergenti abrasivi, benzina e altri solventi.

CONSERVAZIONE

- Se si prevede di non utilizzare il ventilatore per un lungo periodo, riporlo in un luogo pulito e asciutto, oppure smontarlo e rimetterlo nella scatola.

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo di tensione nominale ..... 220–240 V
Frequenza nominale ..... 50 Hz
Potenza nominale ..... 40 W
Classe di protezione dalle scosse elettriche II
Livello di rumorosità ..... 54 dB(A)
Portata massima d'aria ..... 59,32 m^3/min
Valore di esercizio ..... 1,78 (m^3/min)/W
Velocità massima dell'aria ..... 2,80 m/s
Standard di misura
per il valore di esercizio ..... IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Contatto per avere
maggiori informazioni ..... FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Il livello dichiarato di emissioni sonore dell'apparecchio è di 54 dB(A), che corrisponde a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica
Classe di protezione dalle scosse elettriche:
Classe II – La protezione dalle scosse elettriche è assicurata dall'isolamento doppio o rinforzato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo e alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO

Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo smaltimento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, il ricondizionamento e il riciclo corretti, portare la macchina presso gli appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni stati dell'UE o in altri paesi europei è possibile restituire la macchina al proprio rivenditore di zona contestualmente all'acquisto di un dispositivo nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio di preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all'ente addetto alla raccolta differenziata di zona.
In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede nell'UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento in paesi non appartenenti all'UE
Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio rivenditore le informazioni necessarie per il suo corretto smaltimento.

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle direttive UE pertinenti.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.