SENCOR® SFN 4060WH

LT ▪ Pastatomasis ventiliatorius

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

LT

Pastatomasis ventiliatorius
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiui skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!
- Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
- Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiui ant ilgaplaukių arba storų kilimų. Šį prietaisą galima naudoti tik ant sauso stabilaus lygaus horizontalaus paviršiaus.
- Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis. Prieš pradėdami surinkinėti šį prietaisą, įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nejunkite prietaiso, tinkamai neuždėję apsauginių grotelių.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba drėgnos. Ypač, kai jis yra prijungtas prie elektros lizdo.
- Neuždenkite veikiančio prietaiso jokiais daiktais. Niekada nekiršikite pirštų ar kitų daiktų pro apsaugines groteles.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

- Nelieskite besisukančių prietaiso dalių.
- Niekada nekiškite prietaiso ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį, ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį perstatydami, surinkdami ar valydami.
- Niekada nebandykite nuimti variklio bloko apsauginio dangčio.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

A

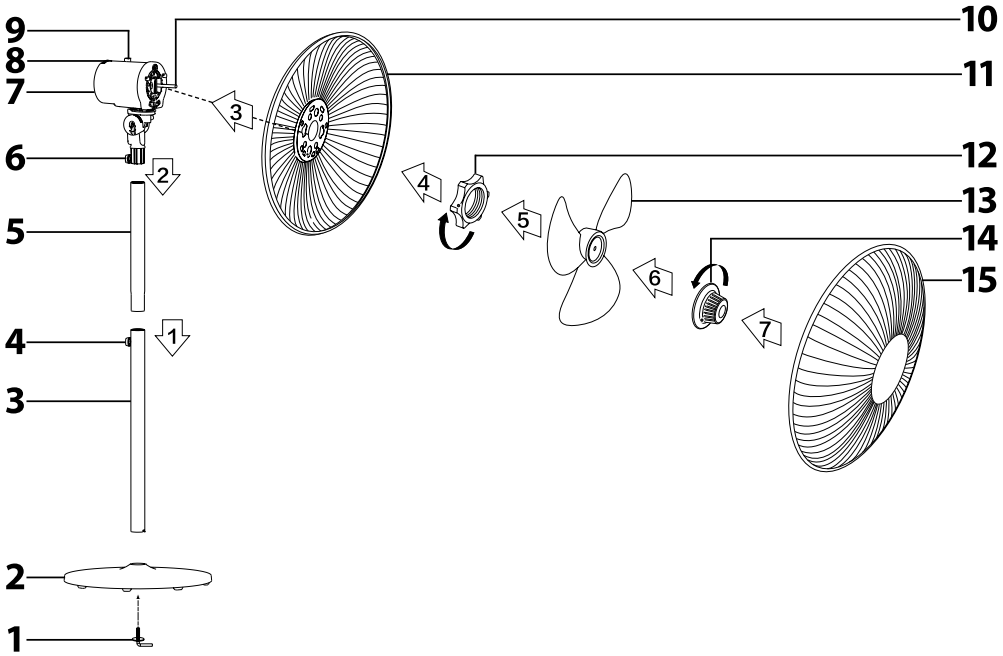

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

LT Pastatomasis ventiliatorius

Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

VENTILIATORIAUS APRAŠYMAS

A1 Pagrindo stovo fiksavimo varžtas
A2 Pagrindo stovas
A3 Apatinis jungiamasis polius
A4 Apatinio poliaus tvirtinimo varžtas
A5 Viršutinis jungiamasis polius
A6 Viršutinio poliaus tvirtinimo varžtas
A7 Ventiliatoriaus galvutė
A8 Ventiliatoriaus galingumo ir greičio nustatymo rankenėlė
0 – išjungti, 1 – mažas greitis, 2 – vidutinis greitis, 3 – didelis greitis
A9 Sukiojimo funkcijos perjungiklis
A10 Velenas
A11 Galinis apsauginis gaubtas
A12 Gaubto veržlė
A13 Ventiliatoriaus sparnai
A14 Ventiliatoriaus sparnų gaubtas
A15 Priekinis apsauginis gaubtas

Pastaba.
Ventiliatorius tiekiamas išrinktas. Jo dalys sukurtos taip, kad deramai tiktų ir prireikus leistų jums lengvai išrinkti, valyti ir laikyti ventiliatorių.

PRIEŠ SURENKANT

- Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės. Prieš išmesdami pakavimo medžiagas, įsitikinkite, ar netrūksta jokių prietaiso dalių.

PRIETAISO SUMONTAVIMAS

- Po surinkimo tęskite vadovaudamiesi sunumeruotomis rodyklėmis A pav.
- Pastatykite pagrindo stovą **A2** ant lygaus paviršiaus. Į angą pagrindo stovo **A2** viduryje įkiškite apatinį jungiamąjį polių **A3** ir pritvirtinkite jį varžtu **A1**. Viršutinį jungiamąjį polių **A5** įkiškite į ventiliatoriaus galvutę **A7**, o tada viršutinį polių **A6** užfiksuokite tvirtinimo varžtu. Dabar įkiškite laisvą viršutinio jungiamojo poliaus **A5** galą į apatinį jungiamąjį polių **A3** ir pritvirtinkite apatinio poliaus **A4** tvirtinimo varžtu.
- Uždėkite apsauginį gaubtą **A11** ant ventiliatoriaus galvutės **A7** taip, kad išpjova galiniame apsauginiame gaubte **A11** užeitų ant ventiliatoriaus galvutės **A7** iškyšos.
- Pritvirtinkite galinį apsauginį gaubtą **A11** gaubto veržle **A12**.
- Ant veleno **A10** uždėkite ventiliatoriaus sparnus **A13**. Pasukite ventiliatoriaus sparnus **A13**, norėdami įsitikinti, kad jie laisvai sukasi be problemų. Pritvirtinkite ventiliatoriaus sparnus **A13** ventiliatoriaus sparnų gaubtu **A14**.
- Galop uždėkite priekinį apsauginį gaubtą **A15**. Išoriniame priekinio gaubto **A15** perimetre yra spaustukai, kabliukai ir varžto anga. Išlygiuokite priekinį apsauginį gaubtą taip, kad spaustukai ir kabliukai būtų išlygiuoti, kaip ir varžto angos. Tada švelniai suspauskite gaubtų kraštus, kol išgirsite spragtelėjimą. Įkiškite varžtus į angas ir užfiksuokite.

VENTILIATORIAUS NAUDOJIMAS

- Pastatykite ventiliatorių ant sauso stabilaus horizontalaus paviršiaus šalia elektros tinklo lizdo. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Prieš prijungdami ventiliatorių prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad jis tinkamai surinktas.

VENTILIATORIAUS SUKIMOSI GREIČIO NUSTATYMAS IR IŠJUNGIMAS

- Norėdami nustatyti oro srauto greitį, naudokite ratuką **A8**. Toliau aprašytos atskiros rankenėlės **A8** padėtys:
0 – išjungia ventiliatorių;
I – mažo oro srauto greičio nuostata;
II – vidutinio oro srauto greičio nuostata;
III – didelio oro srauto greičio nuostata.
- Pabaigę naudotis ventiliatoriumi, visada jį išjunkite, nustatydami rankenėlę **A8** į 0 (išjungimo) padėtį ir atjungdami jį nuo elektros lizdo.

HORIZONTALAUS SUKIOJIMOSI NUSTATYMAS

- Horizontalų ventiliatoriaus galvutės **A7** svyravimą galima nustatyti perjungikliu **A9**. Ventiliatoriui veikiant paspauskite perjungiklį **A9** žemyn, kad ventiliatorius pradėtų sukiotis horizontaliai. Ventiliatoriaus galvutė **A7** sukiosis iš šono į šoną maždaug 80 ° kampu. Norėdami išjungti svyravimą, patraukite perjungiklį **A9** aukštyn.

VENTILIATORIAUS GALVUTĖS PAKREIPIMO KAMPO NUSTATYMAS

- Prieš nustatydami ventiliatoriaus galvutės **A7** pakreipimo kampą, įsitikinkite, kas ventiliatorius išjungtas. Pakreipimo kampą atsargiai nustatykite abiem rankomis.

Pastaba.
Ventiliatoriaus galvutę **A7** galima pakreipti aukštyn ir žemyn tam tikrose ribose. Nustatydami pakreipimo kampą, nenaudokite daug jėgos.

VENTILIATORIAUS GALVUTĖS AUKŠČIO NUSTATYMAS

- Norėdami nustatyti ventiliatoriaus galvutės **A7**, aukštį, atsargiai atlaisvinkite apatinio poliaus **A4** tvirtinimo varžtą ir pastumdykite viršutinį polių **A5** apatiniame poliuje **A3**, nureguliuodami į reikiamą ventiliatoriaus galvutės **A7** aukštį. Prisukite apatinio poliaus **A4** tvirtinimo varžtą.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami ventiliatorių, įsitikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Pasirūpinkite, kad ventiliatorius būtų švarus. Prieš valydami, išjunkite ventiliatorių ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Neardykite ventiliatoriaus.
- Išorinį ventiliatoriaus paviršių valykite švaria, šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai jas nusausinkite. Valydami užtikrinkite, kad nepatektų vandens į variklio bloką.
- Niekada nemerkite ventiliatoriaus ir jo maitinimo adapterio į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
- Valyti nenaudokite plieno vatos, šveičiamųjų valymo priemonių, benzino ir kitų tirpiklių.
- Ventiliatoriaus sparnus taip pat galima valyti dulkių siurbliu, užtaisius šepetėlinį antgalį.

SAUGOJIMAS

- Jei ventiliatoriaus nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite jį švarioje sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa ..... 220–240 V ~
Nominalus dažnis ..... 50 Hz
Nominali galios įvestis ..... 50 W
Triukšmo lygis ..... 56 dB(A)
Ventiliatoriaus menčių skersmuo ..... 40 cm
Maksimalus ventiliatoriaus oro srautas ..... 51 m^3/min.
Eksploatacinė vertė ..... 1,31 (m3/min)/W
Maksimalus oro srauto greitis ..... 2,75 m/s
Energijos sąnaudų prietaisui veikiant matavimo standartas ..... IEC 60879:1986+cor1:1992,
Dėl papildomos informacijos kreipkitės adresu ..... FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia (Čekija)

Pripažintas ventiliatoriaus modelio SFN 4060WH skleidžiamas triukšmo lygis yra 56 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:
II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

Copyright © 2018, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2018

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

CE Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.