Catler®

TABLE BLENDER

Használati útmutató
ASZTALI TURMIXGÉP

Instrukcja obsługi
MIKSER STOŁOWY

Руководство по эксплуатации
НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

TB 7020

ASZTALI TURMIXGÉP

TARTALOM

2 Az Ön biztonsága az első helyen

10 Ismerkedjen meg a TB 7020 asztali turmixgéppel

12 A TB 7020 asztali turmixgép használata

17 Karbantartás és tisztítás

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, a készülék használata során óvatosan járjon el, és tartsa be a következő utasításokat.

- Ezt a berendezést csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy megismertették velük a berendezés biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását.
- Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Helytelen használat esetén baleset kockázata áll fönn. Legyen nagyon óvatos a turmixgéppel, különösen a késegységgel, mivel a kések rendkívül élesek. A kések nem megfelelő kezelése sérülést okozhat.
- Az élelmiszerekkel érintkező alkatrészeket

mossa el kevés mosogatószerrel kevert meleg vízben. Öblítse le és törölje szárazra őket.

- A turmixgépet mindig először kapcsolja ki. Ezután húzza ki a turmixgép tápkábelét az áramforrásból. Mielőtt a turmixgépet áthelyezi, vagy ha nem fogja tovább használni, mielőtt szétszedi, tisztítja vagy elteszi, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva, ki van húzva az elektromos hálózatból, és hogy a motor és a kések teljesen megálltak.
- A fedél eltávolítása előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a kések teljesen megállnak. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol kell tartani.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy megismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A készülék első használata előtt távolítson el és környezetkímélő módon semmisítsen meg minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.

Ellenőrizze, nem sérült-e a készülék. Semmiképpen ne használjon sérült készüléket, sérült kábelt stb.

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el valamennyi utasítást, és az útmutatót tegye biztonságos helyre esetleges későbbi szükség esetére.
- A hálózati vezeték csomagolóanyaga kisgyermekek fulladását okozhatja, ezért azt biztonságos módon kell tárolni és megsemmisíteni.
- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik a készülék alsó részén található címkén jelzett feszültséggel. Bármilyen kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne használja a készüléket a konyhapult vagy az asztal peremén. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület egyenes, tiszta, és nem fröccsent rá víz vagy egyéb folyadék.
- A készüléket ne tegye gáz- vagy villanytűzhelyre, se annak közelébe, vagy olyan helyre, ahol forró sütővel érintkezhet.
- A készüléket ne használja fém alátéten, pl. a mosogató csepegtetőtálcáján.

- A készülék áramforráshoz csatlakoztatása és bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy teljesen és jól van összeállítva. Kérjük, tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a készüléket sima, tiszta és száraz stabil felületre helyezte, amely hőálló. Ne használja a készüléket ferde felületen, ne helyezze át és ne mozgassa működés közben.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy sérülés veszélye fenyeget.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a hálózati vezeték, a készülék vagy valamelyik tartozéka sérült.
- A készüléket nagy adagoknál ne használja tovább 1 percnél. Minden használat után hagyja a motort 2 percig pihenni. A töltés során mindig tartsa be a maximum jelzést.
- Ne turmixoljon szénsavas italokat, mert kifuthatnak.
- Ha az élelmiszer megakad a késegységen, kapcsolja ki a turmixgépet a főkapcsolóval, és várja meg, míg a késegység teljesen megáll. Ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból,

és egy fakanál vagy spatula segítségével távolítsa el az élelmiszert a késegységről. Semmi esetre se használja az ujjait, mert a kések nagyon élesek.

- Kezét, ujjait, haját, ruháját, fakanalat és minden más konyhai eszközt tartson távol a készüléktől működés közben. A fedél eltávolítása előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a kések teljesen megállnak. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
- Működés közben ne vegye le az edényt a készülék testéről.
- A turmixgépet kizárólag ételek és/vagy italok készítésére használja. Ne indítsa be a turmixgépet, ha az edény vagy a bögre üres.
- A turmixgépet ne használja forró vagy forrásban lévő folyadékokkal. Hűtse ki őket, mielőtt a turmixgépbe önti.
- Se a turmixedényt, se a bögrét ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, pl. azzal, hogy a hideg edényt forró vízbe teszi vagy fordítva.
- A készülék semelyik részét ne tegye gáz-, villany- vagy mikrohullámú sütőbe, se forró gáz- vagy villany főzőfelületre.

- A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- Ne használja a készüléket programozóval, időkapcsolóval vagy bármilyen más tartozékkal, ami a készüléket önműködően kapcsolja.
- Ne használja a készüléket vízforrás, pl. konyhai mosogató, fürdőszoba, medence stb. közelében.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Működés közben a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt és a csatlakozódugókat ne öntse le vízzel vagy más folyadékkal.
- A készülék tisztításához ne használjon durva súroló vagy maró hatású szereket.
- A berendezést tartsa tisztán. Kérjük, tartsa be az ebben az útmutatóban található tisztítási utasításokat.
- A készülékben vagy annak közelében ne tároljon és ne használjon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony gázzal töltött spray-ket.

- A hálózati kábelt mindig a csatlakozódugónál, ne a kábelnél fogva húzza ki.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- A használatba vétel előtt a tápkábelt teljesen tekerje szét.
- A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy összegabalyodni.
- Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- A készüléket, a tápkábelt és a csatlakozót soha ne mártsa vízbe vagy más folyadékba.
- Ez a készülék csak háztartási használatra készült. A készülék nem kereskedelmi használatra készült. Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben vagy hajón, ne használja szabad téren, ne használja más célra, mint amire szolgál. Ellenkező esetben sérülés következhet be.

- A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást a Catler márka szakszervizére kell bízni.
- Javasoljuk, hogy szereljen fel áramvédőt (normál biztonsági kapcsolókat a konnektorban), hogy ezzel nagyobb védelmet biztosítson a készülék használata során. Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint 30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. További szakmai tanácsért forduljon a villanyszerelőjéhez.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa gyermekektől távol.

EZ A JEL AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK KETTŐS SZIGETELÉSSEL RENDELKEZIK A VESZÉLYES HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐ RÉSZEK KÖZÖTT. JAVÍTÁS ESETÉN CSAKIS AZONOS PÓTALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON.

ISMERKEDJEN MEG A TB 7020 ASZTALI TURMIXGÉPPEL

A TURMIXGÉP LEÍRÁSA

1. Mérőke
2. Az edény fedele praktikus öntvénnyel, amely megkönnyíti a fedél kinyitását.
3. 1,5 l-es turmixedény, BPA-mentes
4. Kezelőpanel
5. A turmixgép alapzata
6. Csúszásmentes lábak
7. Tápkábel tárolóhely
8. Késegység
9. 500 ml-es duplafalú bögre ivókupakkal
10. 700 ml-es bögre tárolókupakkal

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

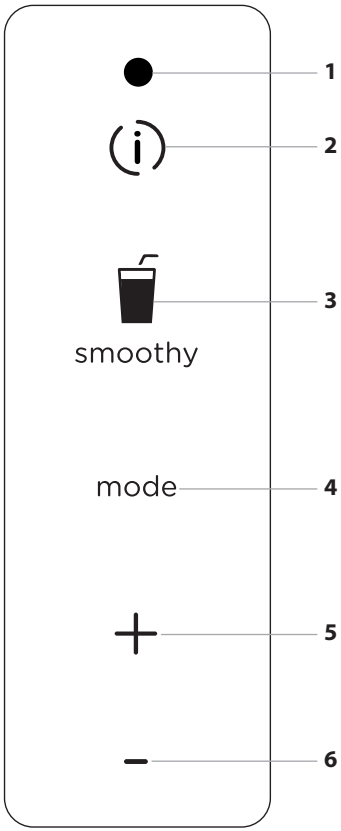

1. Kontroll-lámpa
2. Be-/kikapcsolás gomb
3. Kijelző
4. MODE gomb – az üzemmód kiválasztása
5. + gomb
6. – gomb

A TB 7020 ASZTALI TURMIXGÉP HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolást, reklámmatricát/címkét.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok sértetlen állapotban vannak-e. Semmiképpen ne használjon sérült készüléket, sérült tartozékot, sérült tápkábelt vagy sérült csatlakozódugót.

A motoregységet törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal.
Az első használat előtt mossa el a turmixedényt, a fedelet, a mérőkét, a bögréket és a kupakokat meleg vízben egy kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra őket.

FIGYELEM!
Legyen különösen óvatos a késegység kezelésekor.
A pengék nagyon élesek.
A késegységet biztonságos helyen, gyermekektől távol tárolja.

FIGYELEM!
A súlyos sérülések és amputáció elkerülése érdekében SOHA ne tegye az ujját vagy a kezét a turmixedénybe, ha működésben van.

MEGJEGYZÉS
A turmixedényt, a fedelet, a mérőkét, a bögréket és a kupakokat a mosogatógép felső kosarában is elmoshatja.

A TURMIXGÉP ÉS A TURMIXEDÉNY ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Helyezze a turmixgép alapzatát egy stabil, szilárd és tiszta felületre.
2. Az edény aljára csavarja rá a késegységet. Alaposan húzza meg, hogy a folyadék ne tudjon kifolyni az edényből.
3. A turmixedénybe tegye bele a feldolgozni kívánt alapanyagokat. Mindig tartsa be a maximum jelzést.
4. Helyezze fel a fedelet. A fedél úgy van kialakítva, hogy követi az edény felső peremének alakját. A fedélen levő öntvénynek a fogantyú felett kell lennie.
5. Helyezze be a mérőkét a fedélbe, és az óramutató járásának irányába való

elforgatással rögzítse a fedélben.
6. A turmixedényt tegye rá a turmixgép alapzatára úgy, hogy a fogantyú jobbra nézzen. A turmixgép most használatra kész.

A TURMIXGÉP ÉS A BÖGRE ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Helyezze a turmixgép alapzatát egy stabil, szilárd és tiszta felületre.
2. A bögrébe tegye bele a feldolgozni kívánt alapanyagokat. Vegye figyelembe a bögrén levő maximum jelzést.
3. A bögrére csavarja rá a késegységet. Alaposan húzza meg, hogy a folyadék ne tudjon kifolyni a bögréből.
4. Fordítsa a bögrét fejjel lefelé, és tegye rá a turmixgép alapzatára. A turmixgép most használatra kész.

MEGJEGYZÉS
Szétszereléskor ugyanígy járjon el visszafelé.

MEGJEGYZÉS
A turmixgép alapzatában érzékelők vannak, amelyek automatikusan felismerik, hogy a turmixgépre a turmixedényt vagy a bögrét tették fel. A felhelyezett tartozéktól függően a kijelzőn vagy az edény, vagy a bögre jele gyullad ki.

HASZNÁLAT

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

A Catler TB 7020 turmixgép öt előre beállított programmal van ellátva. Minden programban előre meghatározott a készítési idő és a sebesség.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
2. Megszólal egy hangjelzés, a kontroll-lámpa kigyullad, és a kijelzőn kigyullad az alapértelmezett „vegetable" program.
3. A +/- gombokkal válasszon ki egy előre beállított programot. A program minden gombnyomásra változik a következő sorrendben: vegetable – smoothy – sauce - masher – auto clean.
4. Nyomja meg a főkapcsolót, és a turmixgép beindul. A turmixolás időtartama gyárilag be van állítva és nem lehet megváltoztatni – ld. az alábbi táblázatot.
5. Amint a program a végére ér, a turmixgép automatikusan kikapcsol.

FIGYELEM!
A turmixgép bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél megfelelően rögzítve van az edényen. A bekapcsolás után az élelmiszer kifröccsenhet.

KÉZI ÜZEMMÓD

1. Amikor a kijelzőn megjelenik az alapbeállítás, nyomja meg kétszer a MODE gombot, mire az üzemmód ikon „manual" opcióra vált, és kigyullad a készítési időtartam ikonja.

2. A +/- gombokkal állítsa be a kívánt készítési időtartamot, és jóváhagyásként nyomja meg a MODE gombot.
3. Kigyullad a sebesség ikonja, és a +/- gombokkal állíthatja be a kívánt sebességet. A sebességet 1 és 9 között állíthatja be, ahol az 1 a legalacsonyabb, a 9 a legmagasabb sebesség.
4. Nyomja meg a főkapcsolót, és a turmixgép beindul.
5. Amint a program a végére ér, a turmixgép automatikusan kikapcsol.

PROGRAMTÁBLÁZAT

Az üzemmód ikonja	**Beállított időtartam / maximális sebesség (turmixedény)**	**Beállított időtartam / maximális sebesség (bögre)**
Vegetable	120 s / 9	60 s / 5
Smoothy	60 s / 9	60 s / 5
Sauce	60 s / 9	60 s / 5
Masher	70 s / 9	60 s / 5
Auto Clean	60 s / 9	60 s / 5
Manual	5 – 180 s / 9	5 – 60 s / 5

MEGJEGYZÉS
Miután a turmixedényt / bögrét levette az alapzatról, a kijelző automatikusan kialszik. Ismét kigyullad, ha visszateszi a turmixedényt / bögrét.

A duplafalú bögre különösen alkalmas hideg smoothie-k és tejes turmixok készítésére a forró nyári napokon, mivel italát tovább képes hidegen tartani.
Az ivókupakot úgy tervezték, hogy kényelmesen fogyaszthassa kedvenc smoothie-ját vagy tejes turmixát.

A BÖGRÉK ÉS A KUPAKOK HASZNÁLATA
A Catler TB 7020 turmixgépet két bögrével és két praktikus kupakkal forgalmazzuk. A kupakok és a bögrék kombinálhatók. Így otthon kényelmesen elkészítheti a finom smoothie-t vagy más kedvenc italát, és magával viheti például edzésre vagy a munkába, ahol elfogyaszthatja. A kupakok tömítése és a bögre szájának szerkezete garantálja, hogy itala hosszú ideig friss marad.

ALAPANYAGOK HOZZÁADÁSA
Alapanyagok hozzáadása csak a turmixedény használata esetén lehetséges.
Ha turmixolás közben szeretne alapanyagokat hozzáadni, óvatosan kiveheti a mérőkét és a fedélen levő nyíláson keresztül hozzáadhatja az alapanyagokat. Mindazonáltal javasoljuk, hogy a mérőke kivétele előtt kapcsolja ki teljesen a turmixgépet, nehogy az edény tartalma kifröccsenjen.

MEGJEGYZÉS
Ha az élelmiszer megakad a késegységen, kapcsolja ki a turmixgépet a főkapcsolóval és várja meg, míg a késegység teljesen megáll. Ezután húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és egy fakanál vagy spatula segítségével távolítsa el az élelmiszert. Semmi esetre se használja az ujjait vagy a kezét, mert a kések nagyon élesek.

FIGYELEM!
Soha ne turmixoljon forrásban lévő vagy forró élelmiszert. Vákuum alakulhat ki az edényben, és a fedél eltávolítása után a tartalma kifröccsenhet.

FIGYELEM!
Ez égési sérülést okozhat. Az élelmiszereket mindig hagyja kb. 45 °C-ra kihűlni. Soha ne kapcsolja be a turmixgépet, ha nincs feltéve a fedél és a mérőke.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A turmixgép 3 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a főkapcsolót a turmixgép bekapcsolásához.

HŐBIZTOSÍTÉK
A turmixgép hőbiztosítékkal rendelkezik, ami védi a motort a meghibásodástól. Ha túl nagy terhelésnek teszi ki a turmixgépet, pl. hosszabb ideg nagy mennyiségű élelmiszert dolgoz fel, aktiválódik az automatikus hőbiztosíték, amely leállítja a gépet. Ilyenkor kapcsolja ki a turmixgépet a főkapcsolóval és húzza ki a tápkábelt a hálózatból. Hagyja a turmixgépet legalább 15 percig hűlni. Ezután a csatlakozót dugja ismét a fali aljzatba és kapcsolja be a turmixgépet. Ha a turmixgép nem megfelelően működik, ne használja, hanem forduljon a Catler márka szakszervizéhez.

KÉSZÍTÉSI TIPPEK ÉS TECHNIKÁK
Az élelmiszert egyforma (kb. 2,5 cm) nagyságú darabokra vágja fel. Ezzel felgyorsíthatja a készítés folyamatát.

Először öntse be a folyadékot, és azután tegye be a szilárd alapanyagokat.
Mindig tartsa be a maximum jelzést úgy a turmixedény, mint a bögrék használata esetében.
Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert kell feldolgoznia, mindig ossza el kisebb adagokra.
A turmixgépben SOHA ne turmixolja a következő élelmiszereket: csontok, nagy darab fagyasztott élelmiszerek, sűrű és kemény élelmiszerek, magok stb. Ellenkező esetben a turmixgép visszafordíthatatlan kárt szenvedhet.

FIGYELEM!
Kérjük, tartsa be az ebben a használati útmutatóban található utasításokat. Ellenkező esetben a turmixgép meghibásodhat, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM!
Ne dolgozzon fel száraz élelmiszert folyadék nélkül. Ez a turmixgép nem való kizárólag száraz élelmiszerek feldolgozására.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
Fontos a turmixgépet minden használat után közvetlenül megtisztítani, ezzel megakadályozza, hogy az ételmaradék rászáradjon az edényre, a késegységre, a fedélre és a mérőkére. A rendszeres karbantartás meghosszabbítja a turmixgép élettartamát.

FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET, A TÁPKÁBELÉT ÉS A TÁPKÁBEL CSATLAKOZÓJÁT NE MOSSA FOLYÓ VÍZ ALATT, ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

A TURMIXGÉP SZÉTSZEDÉSE

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali aljzatból, és várja meg, míg a késegység teljesen megáll.
2. A turmixedényt / bögrét óvatosan vegye le a turmixgép alapzatáról.
3. A turmixedény fedelének eltávolításához fogja meg a fogantyút, és a hüvelykujjával nyomja meg alulról a fedélen levő öntvényt. A fedél kilazul, és könnyű eltávolítani az edényről.
4. Fordítsa a bögrét a késegységgel felfelé, és óvatosan csavarja le a késegységet.

FIGYELEM!
Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos, ha forró élelmiszer van benne. Óvatosan távolítsa el a fedelet, mert a forró gőz kiszökhet a nyitás során. Ez égési sérülést okozhat.

A FEDÉL, A MÉRŐKE, A BÖGRÉK ÉS A KUPAKOK TISZTÍTÁSA

A tartozékokat használat után öblítse le meleg folyóvízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
Az alaposabb tisztítás érdekében mossa el meleg vízben egy kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra őket.

A TURMIXEDÉNY TISZTÍTÁSA

A turmixedényt használat után öblítse le meleg folyóvízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
A turmixedénybe öntsön kb. 500 ml meleg vizet egy kevés konyhai mosogatószerrel.

Tegye fel a fedelet és a mérőkét, majd illessze rá az alapzatra.
Válassza az Auto Clean opciót, és indítsa el a főkapcsolóval. Várja meg, míg a turmixgép befejezi a programot.
Ezután öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
A turmixedénnyel óvatosan bánjon. Ne tegye ki az edényt szélsőséges hőmérsékleteknek, nyomásnak stb.

A BÖGRE TISZTÍTÁSA

A bögrét használat után öblítse le meleg folyóvízzel. Azután töltse meg a bögrét meleg vízzel kb. a feléig. Csavarja fel a késegységet és tegye rá a turmixgép alapzatára. Ne használjon semmiféle mosogatószert.
Válassza az Auto Clean opciót, és indítsa el a főkapcsolóval. Várja meg, míg a turmixgép befejezi a programot.
Óvatosan csavarja le és öblítse le tiszta meleg vízzel a késegységet. Törölje szárazra.

MEGJEGYZÉS
A turmixedényt és a fedelét, a bögréket és a kupakokat a mosogatógép felső kosarában is elmoshatja.

FIGYELMEZTETÉS:
A tisztításhoz ne használjon éles eszközöket, vegyszert, oldószert, benzint vagy egyéb hasonló anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa az asztali turmixgépet gőzkészülékkel.

TÁROLÁS

Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta és száraz.
A turmixgépet vízszintes helyzetben, száraz, jól szellőző helyen tárolja.
A turmixgépre ne tegyen semmilyen tárgyat.
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a késegységhez gyermekek nem férnek hozzá.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01