Catler®

RICE COOKER

Instructions for use
RICE COOKER

Návod k obsluze
RÝŽOVAR

Návod na obsluhu
RYŽOVAR

Használati útmutató
RIZSFŐZŐ

Instrukcja obsługi
RYŻOWAR

CR 600

RIZSFŐZŐ

TARTALOM

4 Az Ön biztonsága az első helyen

8 Ismerje meg a CR 600 rizsfőzőt

- 8 A rizsfőző leírása
- 9 A kezelőpanel leírása

10 A CR 600 rizsfőző használata

- 10 Az első használat előtt
- 10 Elhelyezés
- 10 Első használat
- 10 Kerámia edény és fedők
- 11 A rizsfőző használata
- 13 Elkészítési programok
- 13 Rizs készítése
- 15 Leves készítése (Soup)
- 15 Rizskása készítése (Congee)
- 15 Lassú főzés (Slow Cook)
- 15 Késleltetett indítás
- 16 Melegen tartás
- 16 Tippek és tanácsok a rizsfőző biztonságos használatához

17 Karbantartás és tisztítás

- 17 Kerámia edény, fedők és tartozékok
- 17 Rizsfőző
- 17 Tárolás

Gratulálunk

az új CR 600 rizsfőző megvásárlásához.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. Ennek ellenére kérjük Önt, hogy az elektromos készülékek használata során legyen óvatos és tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a tápkábel sérült, cseréjét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a termék háztartási használatra készült. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  – konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;

– a mezőgazdaságban;
– szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
– szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyeken.

- Áramütés elkerülése végett sem a berendezést, sem a tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

VIGYÁZAT: Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.

A belső kerámia edényt mossa el meleg vízben, egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra. A berendezést tartsa tisztán. Kövesse a „Ápolás és karbantartás" fejezetben leírtakat.

VIGYÁZAT: A helytelen használat balesetet okozhat.

A fűtőelem a használatot követően forró. Ne érintse a forró felületeket. Fennáll a súlyos égési sérülés veszélye.

- Ezt a készüléket rizs, levesek, szószok és egyéb ételek készítésére tervezték a kézikönyvben leírtak szerint. Szokványos mennyiségű alapanyag feldolgozására szolgál a háztartásban. Ne használja a készüléket ipari környezetben, kültéren, vagy a rendeltetési céltól eltérő célokra.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, edénycsepegtetőre vagy instabil felületekre, ne tegye gáz- vagy villanytűzhelyre, nyílt láng vagy hőt kibocsátó források közelébe. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket mindig száraz, tiszta és stabil felületen használja, ahol nem borulhat fel.
- A készüléket csak eredeti gyári tartozékkal használja.
- A készülék hálózati csatlakozóra csatlakoztatása előtt ellenőrizze a csatlakozó névleges feszültségét, hogy egyezik-e a készülék adattábláján lévő villamos feszültségi adatokkal.

A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon adaptereket.
- Ügyeljen a hálózati kábelre, hogy ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, például függönyök, sötétítők, törölközők stb. közelében. A falaktól, bútoroktól vagy egyéb hőérzékeny felületektől legalább 30 cm távolságot kell tartani.
- Ne takarja a készüléket. Egyébként fennáll a tűz veszélye, amikor be van takarva, és automatikusan elindul a beépített időzítő révén.
- A berendezés üzembe helyezése előtt győződjön meg, hogy jól van összeállítva. Ne helyezzen alufóliát, frissen tartó a készülékbe, és ne indítsa el üresen.
- Ha a készülék üzemel, a hozzáférési felületek hőmérséklete magasabb lehet. Kerülje az érintkezést a szellőző nyíláson át kilépő forró párával és a forró felületekkel.
- Csak a készülékhez mellékelt belső kerámia edényt használja.
- Ne tegye ki a kerámia edényt vagy a fedelet hősokknak. Károsodhatnak.
- A súlyos égési sérülések elkerülése érdekében mindig viseljen konyhai védőkesztyűt, amikor a forró készüléket és alkatrészeit kezeli.
- Fokozott körültekintéssel járjon el forró tartalommal rendelkező készülék szállításakor.
- Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne tegyen beléjük semmilyen tárgyat.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a használat után, áthelyezéskor vagy tisztításkor, ha nem fogja használni, vagy ha felügyelet nélkül hagyja.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne érjen a csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel.
- A készüléket ne mossa folyó víz alatt, ne merítse forró vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon drótkefét, súroló hatású tisztítószert, hígítót, benzint, oldószert vagy más hasonló szert a készülék tisztításához.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés mindennemű javítását bízza szakszervizre.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy összegabalyodni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.
- Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Áramütés elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, az alapzatát vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ajánlatos a készüléket rendszeresen ellenőrizni. A készüléket ne használja, ha bármilyen módon sérült, megsérültek a tartozékai, vagy hibás a tápkábel vagy a csatlakozódugó. Minden javítást bízzon a legközelebbi Catler szakszervizre.
- A mindennapos tisztítás kivételével minden karbantartást Catler szakszervizre kell bízni.
- Javasoljuk, hogy telepítsen megszakítót (szabványos biztonsági kapcsolók a konnektorban), hogy így fokozott védelmet nyújtson a készülék használatakor. Javasoljuk, hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási értéke ne legyen több, mint

30 mA) arra az áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket fogja csatlakoztatni. További szakmai tanácsért forduljon a villanyszerelőjéhez.

A tápkábellel kapcsolatos utasítások

- A készüléket eltávolítható tápkábellel szállítjuk. Csak a mellékelt tápkábellel használja.
- A tápkábel hossza rövidebb lett, nehogy összegabalyodjon vagy megbotljon benne.
- Hosszabbító kábel csak az alábbi feltételek mellett használható:
  - A hosszabbító kábel teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék energiafogyasztásának.
  - A hosszabbító kábel nem lóghat túl a készülék, az asztal vagy a munkalap szélén. Úgy kell elhelyezni, hogy gyermekek ne botolhassanak meg benne, ne gabalyodhasson össze vagy ne férhessenek hozzá.

A használati útmutató a www.catler.eu címen is elérhető.

ISMERJE MEG A CR 600 RIZSFŐZŐT

A RIZSFŐZŐ LEÍRÁSA

1. Kerámia főző edény mérőbeosztással
2. Belső fedél
3. Külső fedél
4. Rizsfőző teste
5. Kezelőpanel
6. Főkapcsoló és csatlakozó (a hátoldalán)
7. Mérőke
8. Adagoló lapát
9. Felszolgáló kanalak
10. Lecsatolható tápkábel (ábra nélkül)

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

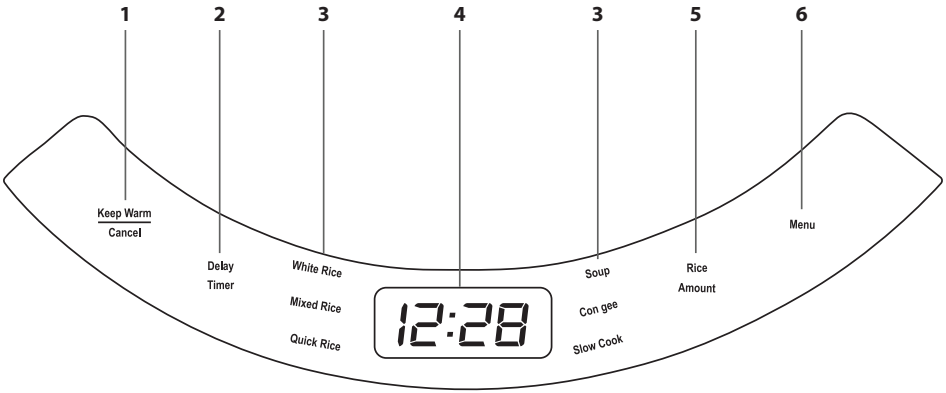

1. **Keep Warm/Cancel** gomb – a melegen tartás funkció vagy az előkészítés törlésére szolgál.
2. **Delay Timer** gomb – az időzítő beállítására szolgál
3. Elkészítésére szolgáló programok ikonjai
4. Kijelző
5. **Rice Amount** gomb – A rizs csészemennyiségének beállítására szolgál
6. **Menu** gomb – az elkészítési program kiválasztására szolgál

A CR 600 RIZSFŐZŐ HASZNÁLATA

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolást, reklámmatricát/címkét.
Távolítsa el a külső és a belső fedelet, és óvatosan távolítsa el a kerámia edényt.
A fedőt és a kerámia edényt mossa meg kevés semleges mosogatószeres meleg vízben. Azután rendesen öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.

FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy ne törje szét a fedőt és a kerámia edényt, amikor dolgozik velük.

Enyhén nedves ruhával törölje le a rizsfőző testét és belsejét, majd törölje szárazra. Mielőtt a kerámia edényt a rizsfőzőbe helyezné, győződjön meg arról, hogy az alja száraz és tiszta.

ELHELYEZÉS

A rizsfőzőt állítsa sima, száraz és tiszta felületre. Ne használja gyúlékony anyagok, például függönyök, sötétítők, törölközők stb. közelében. A falaktól, bútoroktól vagy egyéb hőérzékeny felületektől legalább 30 cm távolságot kell tartani.
Nem javasoljuk a rizsfőzőt felső konyhaszekrény, polc alá vagy szekrénybe helyezni, mert a kiáramló gőz károsíthatja a felületet.
Helyezze a rizsfőzőt megfelelő távolságra a hálózati aljzattól. Biztosítson szabad hozzáférést a hálózati aljzathoz, hogy szükség esetén ki lehessen húzni a csatlakozódugót.

ELSŐ HASZNÁLAT

A rizsfőző első használatakor javasoljuk, hogy a rizst az alábbi utasítások szerint főzze meg, hogy biztosítsa a rizsfőző megfelelő működését, kiégesse az edényt és eltávolítsa a kellemetlen szagokat az edényben.

1. Töltse meg a kerámiaedényt ¾-ig vízzel, és adjon hozzá egy mérőkanálnyi rizst.
2. Helyezze a kerámia edényt a rizsfőzőbe, és helyezze fel mindkét fedőt.
3. Válassza a **Slow Cook** (lassú főzés) programot és 70-80 °C hőmérsékletet.
4. Hagyja a rizsfőzőt körülbelül 60 percig működni, majd kapcsolja ki és hagyja kihűlni.
5. Öntse ki a rizst és a vizet. Tisztítsa meg a rizsfőzőt az „Ápolás és karbantartás” fejezet utasításainak megfelelően.

Most a rizsfőző készen áll a rendszeres használatra.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig győződjön meg arról, hogy a kerámia edény külseje tiszta és száraz, mielőtt a rizsfőzőbe helyezi.

KERÁMIA EDÉNY ÉS FEDŐK

A kerámia edény és a fedő megfelelő elhelyezése fontos a hatékony ételkészítéshez és a rizsfőző használatához. Ha mindkét fedelet használja, ügyeljen arra, hogy a szellőző nyílások ne legyenek egymás fölött.
A szellőző nyílások ideális helyzetét az alábbi ábra mutatja.

Ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujjait, amikor behelyezi a kerámia edényt a rizsfőző testébe.
A kerámia edény külső felületének tisztának és száraznak kell lennie, mielőtt behelyezné a rizsfőző testébe. A kerámia edény külső aljára vagy a rizsfőző testében lévő fűtőelemre szennyeződés, ételmaradék (pl. rizsszem) stb. éghet rá. Ez később füstöt, kellemetlen szagokat és rövidzárlatot okozhat a rizsfőzőben.
A kerámia edény rövid távú élelmiszertárolásra is alkalmas. Hagyja azonban a kerámia edényt teljesen kihűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe helyezi.
A hősokkok károsíthatják a felületet, és az edény megrepedhet.
A kerámia edény nem alkalmas fagyasztóban való használatra.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye ki a kerámia edényt és a fedőt szélsőséges hőmérsékletnek, például ne tegyen meleg edényt a hűtőszekrénybe, és ne öntsön forró vizet a hideg edénybe.

A RIZSFŐZŐ HASZNÁLATA

1. Állítsa a rizsfőzőt egyenes, száraz és tiszta felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól.
2. Tegye a hozzávalókat a kerámia edénybe, tegye rá a belső, majd a külső fedelet. Helyezze be a kerámia edényt a rizsfőző testébe.

FIGYELMEZTETÉS!

A kerámia edénybe helyezett hozzávalók mennyisége nem haladhatja meg a kerámia edény belső falán feltüntetett MAX vonalat, ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a hozzávalók túlcsordulnak a rizsfőző testébe és károsítják azt.

3. Helyezze be a tápkábel végét a rizsfőző hátulján lévő aljzatba, és dugja be a villás csatlakozót földelt hálózati aljzatba.
4. A főkapcsolót kapcsolja I (bekapcsolva) helyzetbe. A kezelőpanel rövid időre kigyullad, és hangjelzés hallható.
5. Ezt követően a rizsfőző készenléti üzemmódba kapcsol, a kijelzőn a „----“ felirat látható, és a **Keep Warm/Cancel** és **Menu** gombok világítanak.
6. A **Menu** gombbal válassza ki a kívánt elkészítési programot. Valahányszor megnyom egy gombot, a megfelelő program világít a kezelőpanelen. Kérjük, tekintse meg az alábbi „**Elkészítési programok**” táblázatot az egyes elkészítési programokkal kapcsolatos részletes információkért.

7. A rizs és a **Congee** programok esetében a **Rice Amount** gomb villog. Nyomja meg többször a mérőkanál-szám beállításához.
8. A **Soup** programnál a **Rice Amount** gombbal lehet beállítani a főzési időt; A **Slow Cook** programnál a **Rice Amount** gombbal állíthatja be a főzési hőmérsékletet és időt – lásd az alábbi „**Elkészítési programok**" táblázatot.
9. A beállítás után várjon körülbelül 5 másodpercet, és az elkészítés automatikusan elindul. **Keep Warm/ Cancel** gomb, a kiválasztott főzési program ikonja világítani kezd, és a kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.

FIGYELMEZTETÉS!

Az előkészítés során forró gőz távozhat a szellőző nyíláson. Vigyázzon, nehogy leforrázza magát. Még a főzés befejezése után is távozhat forró gőz. Ügyeljen arra, hogy a rizsfőző elég távol legyen a gyúlékony, valamint a magas hőmérsékletre és páratartalomra érzékeny anyagoktól.

MEGJEGYZÉS:
Ha nem állítja be a mérőkanalak számát a rizskészítési és a **Congee** programoknál, hangjelzés hallható, és a rizsfőző nem indul el.

10. Ha törölnie kell a beállítást, vagy le kell állítania egy már futó programot, nyomja meg hosszan a **Keep Warm/ Cancel** gombot, és a rizsfőző készenléti üzemmódba kapcsol.
11. Az elkészítés befejezése után ötször hangjelzés hallható, és a rizsfőző automatikusan melegen tartás üzemmódba kapcsol. A **Keep Warm/ Cancel** gomb villogni kezd, és a kijelző elkezdi számolni a melegen tartási időt 00:00 és maximum 02:00 között. Ezután a rizsfőző kikapcsol és készenléti üzemmódba áll.
12. Ha megnyomja a **Keep Warm/Cancel** gombot, miközben a rizsfőző készenléti módban van, a rizsfőző melegen tartási módba kapcsol.
13. A rizsfőző teljes kikapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót 0 (kikapcsolva) állásba, és húzza ki a tápkábelt a rizskészítőből, a villás csatlakozót pedig a hálózati aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS!

A rizsfőző használat közben felmelegszik. Ne érjen hozzá a felmelegedett részekhez csupasz kézzel. Javasoljuk, hogy használjon sütőkesztyűt vagy konyharuhát a forró részek kezelésére.

ELKÉSZÍTÉSI PROGRAMOK

Elkészítési program	Rizsmenny-nyiség	Készítési idő	Hőmér-séklet	Megjegyzés
White Rice (fehér rizs)	1-4 mérő-kanál	Automatiku-san beállítva a mérőkana-lak számától függően.	---	A **Menu** gombbal válassza ki a programot, a **Rice Amount** gombbal állítsa be a mérőkanalak számát.
Mixed Rice (vegyes rizs)				
Quick Rice (gyors rizskészítés)				
Soup (leves)	---	00:30 - 05:00	---	A **Menu** gombbal válassza ki a programot, a **Rice Amount** gombbal állítsa be az elkészítési időt 00:30 (alapértelmezett érték) és 05:00 között.
Congee (rizskása)	0,5-1,5 mérőkanál	01:10 - 01:30	---	A **Menu** gombbal válassza ki a programot, a **Rice Amount** gombbal állítsa be a mérőkanalak számát.
Slow Cook (lassú főzés)	---	00:30 - 05:00	60 - 90 °C	A **Menu** gombbal válassza ki a programot, a **Rice Amount** gombbal állítsa be a hőmérsékletet 60 °C (alapértelmezett érték) és 90 °C között. Hosszan nyomja meg a **Rice Amount** gombot az elkészítési idő beállításához 00:30 (alapértelmezett érték) és 05:00 között.

RIZS KÉSZÍTÉSE

Mielőtt a rizst elkészíti a rizsfőzőben, javasoljuk, hogy folyó hideg víz alatt öblítse le, amíg a víz tiszta nem lesz. Ez eltávolítja a rizsben lévő felesleges keményítőt, és megakadályozza a rizshab képződését főzés közben. Ezután hagyja a rizst rövid ideig lecsepegni.
A rizst 5-10 percre vízbe áztathatja. Ettől a rizs puhább lesz. Ez a lépés nem szükséges előpárolt rizs esetén.
Javasoljuk, hogy a mellékelt mérőpohárral mérje meg a rizs és a víz mennyiségét.

1. A leöblített és lecsepegtetett rizst tegye kerámia edénybe.
2. Adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet a rizs mérőedények számának megfelelően – lásd az alábbi táblázatot.
3. Óvatosan keverje össze a rizst, hogy egyenletesen eloszlassa az edényben.

RIZS ÉS VÍZ AJÁNLOTT ARÁNYA:

Fehér rizs		Gyors rizskészítés	
Mérőkanalak száma	**Vízmennyiség**	**Mérőkanalak száma**	**Vízmennyiség**
1	220 ml	1	220 ml
2	400 ml	2	400 ml
3	570 ml	3	570 ml
4	740 ml	4	740 ml
Vegyes rizs		**Rizskása (Congee)**	
Mérőkanalak száma	**Vízmennyiség**	**Mérőkanalak száma**	**Vízmennyiség**
1	190 ml	0,5	650 g
2	420 ml	1	980 g
3	620 ml	1,5	1500 g
4	800 ml		

MEGJEGYZÉS:
A fenti táblázatban szereplő adatok a rizs vízhez viszonyított arányát mutatják, és segítséget nyújtanak a rizs elkészítéséhez. Ugyanakkor kövesse a rizs gyártójának a csomagoláson található utasításait. Állítsa be az arányt a személyes preferenciái szerint.

Alternatív megoldásként használhatja a kerámia edény belső falán lévő mérőpoharat is, amely jelzi a fehér rizs mérőkanalainak számát (White Rice), a rizs mérőkanalainak számát rizskása (Congee) és vegyes rizs (Mixed Rice) esetén. Mindig adjon hozzá vizet az edénybe a mérőpoharak számának megfelelően.

1. Fehér rizs

A rizsfőzőben akár 4 mérőkanálynyi fehér rizs készíthető el, ahol 1 mérőkanál körülbelül 150 g rizst jelent. Az alapértelmezett főzési idő 50 perc, de ez az idő némileg változhat a rizs és a víz mennyiségének arányától, a víz hőmérsékletétől és a rizs minőségétől függően. A rizs és víz ajánlott aránya 1:1.

Javasoljuk, hogy kövesse a fenti táblázatban található utasításokat és a gyártó utasításait a csomagoláson.

2. Vegyes rizs

A rizsfőzőben legfeljebb 4 mérőkanálnyi vegyes rizs készíthető. Mit értünk vegyes rizs alatt:

- fehér és barna rizs keveréke 2:1 vagy 1:1 arányban;
- fehér és barna rizs és más hüvelyes vagy gabonaféle keveréke 2:1:1 arányban;
- fehér és barna rizs és krumpli keveréke 2:1:1 arányban;
- fehér és barna rizs és más hüvelyes vagy gabonaféle és krumpli keveréke 2:1:1:1 arányban

Ha a rizs édesebb vagy finomabb ízét kedveli, adjon hozzá földimogyorót, szezámmagot, mazsolát, datolyát stb.

3. Gyors rizskészítés

A rizsfőzőben akár 4 merőkanálnyi rizst készíthet gyors készítéssel. Az alapértelmezett főzési idő 35 perc, de ez az idő némileg változhat a rizs és a víz mennyiségének arányától, a víz hőmérsékletétől és a rizs minőségétől függően.

LEVES KÉSZÍTÉSE (SOUP)

Válassza a **Soup** elkészítési programot, és a **Rice Amount** gombbal állítsa be a kívánt elkészítési időt. Az elkészítés alapértelmezett időtartama 00:30. A **Rice Amount** gomb minden egyes megnyomásával az elkészítés ideje 30 perccel nő, akár 05:00-ig.
Ehhez az elkészítési programhoz nincs szükség a belső fedő használatára.

FIGYELMEZTETÉS!

A kerámia edénybe helyezett hozzávalók mennyisége nem haladhatja meg a kerámia edény belső falán feltüntetett MAX vonalat, ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a hozzávalók túlcsordulnak a rizsfőző testébe és károsítják azt.

RIZSKÁSA KÉSZÍTÉSE (CONGEE)

A rizskása elkészítésekor pontosan meg kell mérni a rizs és a víz mennyiségét.
Ehhez a programhoz nincs szükség belső fedő használatára.
Válassza ki a **Congee** programot, és a **Rice Amount** gombbal válassza ki a mérőkanalak számát: 0,5 – 1 – 1,5.
Öntse a kimért rizsmennyiséget a kerámia edénybe, majd adjon hozzá vizet addig, amíg a víz szintje a mért rizsmennyiség vonalával egyenlő nem lesz (pl. ha 1 mérőkanálnyit mért, akkor a "Congee" mérce 1-es vonaláig adjon hozzá vizet).
Az elkészítési idő automatikusan beállításra kerül a beállított mérőkanál-számnak megfelelően:

- 0,5 mérőkanál esetén az elkészítési idő 01:10;
- 1 mérőkanálnál az elkészítési idő 01:20;
- 1,5 mérőkanál esetén az elkészítési idő 01:30.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig ügyeljen a víz mennyiségére. Soha ne adjon hozzá több vizet, mert a víz túlfolyhat a rizsfőző testébe, és károsíthatja azt.

LASSÚ FŐZÉS (SLOW COOK)

Válassza a **Slow Cook** programot, és a **Rice Amount** gombbal állítsa be a hőmérsékletet 60 °C (alapértelmezett érték) és 90 °C között. Hosszan nyomja meg a **Rice Amount** gombot az elkészítési idő beállításához 00:30 (alapértelmezett érték) és 05:00 között. Minden megnyomás 0,5 órával növeli az elkészítési időt.
Ha nem állítja be a főzési időt, a **Rice Amount** gomb villogni fog és sípol, amíg be nem állítja az elkészítési időt. A rizsfőző nem indul el, amíg be nem állítja az elkészítési időt.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

A rizsfőző lehetővé teszi, hogy minden programhoz késleltetett indítási időt állítson be, akár 24 óráig.

1. Válassza ki az elkészítési programot, és módosítsa a beállításokat (rizs mérőkanalak száma, elkészítési idő stb.).
2. Nyomja meg röviden a **Timer** gombot. A kijelzőn 00:30 látható (alapértelmezett késleltetett indítási idő). Nyomja meg többször a **Timer** gombot a kívánt késleltetett indítási idő beállításához. Minden alkalommal, amikor megnyomja a **Timer** gombot, ez az idő 30 perccel nő. A maximális idő 24 óra. A **Timer** gomb megnyomásával és nyomva tartásával felgyorsíthatja a beállítást.
3. A késleltetett indítási idő beállítása után az eltárolódik a memóriában, és elindul a visszaszámlálás. A **Timer** gomb továbbra is világít.

4. A késleltetett indítási idő lejárta után a rizsfőző automatikusan elindul.
5. Ha törölnie kell a késleltetett indítást, nyomja meg hosszan a **Keep Warm/ Cancel** gombot. A késleltetett indítás törlődik, és a rizsfőző elindul.

MEGJEGYZÉS:
A Timer gombot az elkészítési program beállítása után 5 másodpercen belül meg kell nyomni, ellenkező esetben a rizsfőző elindul, és nem lehet beállítani a késleltetett indítást.

MEGJEGYZÉS:
A késleltetett indítás az az idő, amely után a rizsfőző elindul. Ez az idő nem tartalmazza magát az elkészítési időt.

MELEGEN TARTÁS

Az egyes programok befejezése után a rizsfőző automatikusan átvált melegen tartási módba. Ebben az üzemmódban a rizsfőző 2 órán keresztül melegen tartja az elkészített rizst/ételt.
Ha törölnie kell a melegen tartás módot, és ki kell kapcsolnia a rizsfőzőt, nyomja meg hosszan a **Keep Warm/Cancel** gombot.
A melegen tartás mód automatikusan is beállítható. Fontos azonban, hogy a rizsfőző készenléti üzemmódban legyen. A rizsfőző automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, miután a melegen tartási üzemmód véget ér.

Ha a rizsfőző melegen tartás módban van, nyomja meg a **Keep Warm/Cancel** gombot a melegen tartás mód törléséhez és a rizsfőző készenléti módba kapcsolásához.
Most nyomja meg a **Keep Warm/Cancel** gombot, és a rizsfőző melegen tartás üzemmódba kapcsol. A rizsfőző ebben az üzemmódban akár 24 óráig is lehet.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK A RIZSFŐZŐ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

Helyezze a rizsfőzőt egy sima és stabil munkafelületre, kellő távolságra az érzékeny anyagoktól (például függönyöktől, sötétítőktől).
A kerámia edény külső felületének száraznak és tisztának kell lennie, nehogy a szennyeződés és az ételmaradék odaégjen.
Használat előtt ellenőrizze a rizsfőző belsejét, és távolítson el minden szennyeződést és ételmaradékot.
Elkészítés közben ne távolítsa el a külső vagy belső fedelet. Forrázásveszély nagyon forró gőz miatt. Ha azonban ellenőriznie kell az ételkészítést, mindig használjon konyhai kesztyűt a fedő levételéhez, és magától el emelje fel a fedőt. Hagyja kiszökni a gőzt, mielőtt a kerámia edény közelébe tenné a kezét.
Mindig használjon konyhai kesztyűt vagy konyharuhát, amikor forró kerámia edényt vagy forró fedőt kezel. Ne érintse meg a forró részeket puszta kézzel, mert fennáll a súlyos égési sérülések veszélye.
Ne használja a rizsfőzőt, ha az üres.
Ne tegye ki a kerámia edényt vagy a fedelet hősokknak.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a tápkábelt, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl. A rizsfőzőt minden használat után mossa el.

FIGYELMEZTETÉS!

NE MOSSA FOLYÓ VÍZ ALATT A KÉSZÜLÉKET, ANNAK CSATLAKOZÓ KÁBELJÉT VAGY CSATLAKOZÓ DUGÓJÁT, ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

FIGYELEM!

A tisztításhoz ne használjon éles eszközöket, vegyszert, oldószert, benzint vagy egyéb hasonló anyagot. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket gőzkészülékkel.

KERÁMIA EDÉNY, FEDŐK ÉS TARTOZÉKOK

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kerámia vezetők és fedelek kellően lehűlnek.
Mossa ki a kerámia edényt, a fedeleket, a tálalólapátot, a mérőkanalat és a tálalókanalat meleg vízben, kevés semleges mosogatószerrel. Azután rendesen öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.

FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy ne törje szét a fedőt és a kerámia edényt, amikor dolgozik velük.
Ha az ételt odaégne, öntsön meleg vizet egy kerámia edénybe, és adjon hozzá egy kevés semleges konyhai mosogatószert. Hagyja rajta egy ideig, majd óvatosan távolítsa el a rásült ételt poliamid sörtés kefével.

FIGYELMEZTETÉS!

A rizsfőző egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

RIZSFŐZŐ

Enyhén nedves ruhával törölje le a rizsfőző testét és belsejét, majd törölje szárazra. Mielőtt a kerámia edényt a rizsfőzőbe helyezné, győződjön meg arról, hogy az alja száraz és tiszta.

TÁROLÁS

Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg róla, hogy tiszta, száraz és teljesen kihűlt. Jól szellőző száraz helyen tárolja, ahol gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá. A tartozékokat és a tápkábelt a kerámia edénybe helyezheti.
A rizsfőzőre ne tegyen semmilyen tárgyat.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01