MULTIFUNKČNÁ RÚRA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILCO

Famous for Quality the World Over

PKO 451 IF

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš nový spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.

OBSAH

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 2

ČASŤ 2: UPOZORNENIE 3

ČASŤ 3: INŠTALÁCIA 4

ČASŤ 4: ZAPOJENIE SPOTREBIČA 7

ČASŤ 5: POUŽITIE VAŠEJ RÚRY 8

ČASŤ 6: NÁKRES PRÍSTROJA 9

ČASŤ 7: POPIS PREDNÉHO OVLÁDACIEHO PANELU 10

ČASŤ 8: PROGRAMY A FUNKCIE 11

ČASŤ 9: FUNKCIE RÚRY 14

ČASŤ 10: ČISTENIE A ÚDRŽBA 16

ČASŤ 11: TECHNICKÉ PARAMETRE 17

ČASŤ 12: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV 18

ČASŤ 13: LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU 19

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2016

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Odporúčame vám si pred použitím spotrebiča pozorne prečítať inštrukcie v tomto návode na použitie, aby ste dosiahli najlepší výkon a dlhú životnosť. Manuál obsahuje všetky potrebné pokyny na zaistenie bezpečnej inštalácie, správneho použitia a údržby. Majte tento návod vždy poruke, pretože doň možno budete potrebovať znovu nazrieť. Ďakujeme.

Bezpečnostné opatrenia

- Aby ste zabránili poraneniu osôb alebo poškodeniu rúry, prenášajte ju vždy iba pomocou pevného uchytenia bočných úchytov. Nezdvíhajte rúru za dverné držadlo, mohli by ste poškodiť rúru.
- Na zaistenie vašej bezpečnosti by všetky elektrické spotrebiče mali inštalovať a opravovať kvalifikovaní pracovníci. Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba.
- Neklaďte prívodný kábel na hranu stola, kuchynskej linky ani na horúce spotrebiče.
- Vyvarujte sa ponorenia prívodného kábla, zástrčky alebo ďalších častí do vody, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte výrobok blízko elektrického sporáka, mikrovlnnej rúry alebo iného zdroja tepla.
- Aby nedošlo k popáleniu alebo explózii, odstráňte horľaviny (záclony, látky, tapety a ďalšie) a obalové materiály z okolia spotrebiča.
- Nevkladajte do rúry lepenku, plasty a podobné materiály. Ak rúru nepoužívate, mali by ste z nej odstrániť všetko okrem dodávaného príslušenstva.
- Nezakrývajte pekáče alebo iný riad alobalom, inak hrozí prehriatie rúry.
- Dosiahnuteľné časti môžu byť počas používania horúce, držte preto deti mimo dosahu prístroja.
- Nikdy nezakrývajte ventilačný systém.
- Okrajové časti držadla na dverách sa môžu počas používania zahrievať, držte ho preto za strednú časť.
- Pred čistením a údržbou odpojte rúru od zdroja elektrickej energie.
- Ak je vaša rúra nefunkčná, odošlite ju do najbližšieho servisného strediska na prehliadku, opravu alebo nastavenie.
- Používajte pri manipulácii s plechmi, roštmi a riadom z rúry lapky.
- Pred čistením rúru odpojte od prúdu a počkajte, až vychladne.
- Nepoužívajte na čistenie kovové kefy, mohli by sa ľahko dotknúť vodivých častí a spôsobiť tak úraz elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte hubky s kovovým povrchom alebo ostré škrabky, ktoré môžu poškodiť povrch dverí, čo môže viesť k jeho prasknutiu.
- Aby ste sa vyhli riziku popálenia alebo úrazu elektrickým prúdom, nikdy nevkladajte do rúry veľké množstvo jedla alebo kovových nástrojov.
- Ak nepoužívate rúru, uistite sa, že je zatvorená a na displeji je zobrazený iba čas.
- Odpojte prístroj od prúdu, ak ho neplánujete používať.
- Nikdy rúru nepoužívajte vonku.
- Iné použitie rúry než pečenie je zakázané.
- Toto zariadenie je odolné proti nárazom. Sklenená časť dvierok je vyrobená z tvrdeného skla, ktoré je odolnejšie než bežné sklo. Ak je tvrdené sklo poškodené, budú mať zvyšné časti ostré hrany. Vyvarujte sa preto dotykov povrchu dverí z rozbitého skla aj ostrých, kovových hrán. Ak už je sklenená výplň dverí poškodená, kontaktujte s cieľom jej výmeny vášho predajcu.
- Neopierajte sa o otvorené dvierka rúry. Mohli by ste tak poškodiť rúru, obzvlášť potom pánty dverí. Nosnosť dverí je maximálne 8 kg.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 2: UPOZORNENIE

- Dosiahnuteľné časti môžu byť počas používania horúce, držte preto deti mimo dosahu prístroja.
- Aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku, uistite sa pred výmenou žiarovky, že je prístroj vypnutý.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Nedotýkajte sa rúry vlhkými časťami tela.
- Nepoužívajte rúru naboso.
- Netlačte na rúru ani neťahajte za prívodný kábel, mohli by ste prístroj odpojiť od zásuvky.
- Nevhodná a nebezpečná manipulácia je zakázaná.
- Nikdy nezakrývajte ventilačný systém.
- Nenechávajte prívodné káble iných spotrebičov dotýkať sa horúcich častí rúry.
- Rúra by nemala byť vystavená vplyvu slnečného žiarenia a dažďa.
- Nepoužívajte rúru ako špajzu.
- Nepoužívajte blízko rúry horľavé objekty.
- Deti by nemali čistiť a vykonávať bežnú údržbu bez dozoru.
- Tento prístroj nie je určený deťom a osobám s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a osobám, ktoré nedisponujú dostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak neboli čo sa týka používania prístroja poučené osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť alebo nepoužívali tento prístroj pod dohľadom takej osoby.
- Zaistite, aby sa nezačali s prístrojom hrať deti.
- Uchovávajte elektrické spotrebiče mimo dosahu detí a osôb s obmedzenou pohyblivosťou. Nedovoľte im používať spotrebič bez dozoru.

Ak budú predajcovia a používatelia konať v nesúlade s uvedenými inštrukciami, ak poškodia časti prístroja a ak nebudú používať originálne príslušenstvo a ak si spôsobia týmto konaním zranenie alebo poškodenie majetku, nenesie za to výrobca žiadnu právnu zodpovednosť.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

3.1 Pred inštaláciou

- Skontrolujte vonkajšiu schránku spotrebiča a uistite sa, že neobsahuje žiadne stopy po náraze alebo silnom zaťažení.
- Dvierka rúry sú rovné a je možné ich bez problému zatvárať.
- Parametre na štítku spotrebiča sú v súlade s platnou legislatívou.

Ak rúra nepracuje normálne, ukončite jej prevádzku a odpojte ju od zdroja elektrickej energie dovtedy, kým ju neopraví skúsený pracovník autorizovaného servisu.
Je nebezpečné, aby sa ktokoľvek iný než oprávnená osoba pokúšal o akúkoľvek opravu prístroja.

3.2 Inštalácia

Iba kvalifikovaná osoba môže v súlade s poskytnutými inštrukciami inštalovať spotrebič. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu, ktorá môže zraniť osoby, zvieratá alebo poškodiť majetok.

Dôležité:
- ***Pred akýmikoľvek úpravami a údržbou prístroja musí byť vždy odpojený prívodný kábel elektrickej energie.***
- ***Vzdušné potrubie sa používa na ventiláciu.***
- ***Zdroj striedavého prúdu by mal mať napätie 220 – 240 V, frekvenciu 50/60 Hz, najmenej 16 A elektrickú poistku alebo aspoň 16 A istič.***

3.3 Inštalácia vstavanej rúry

Ak umiestnite rúru do skrinky, jej materiál by mal byť izolovaný a medzi okrajom skrinky a rúrou by mal byť prieduch s plochou min. 500 cm^2 určený na ventiláciu.

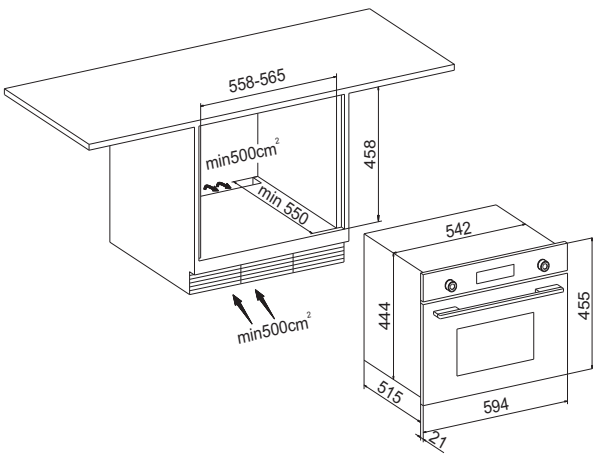

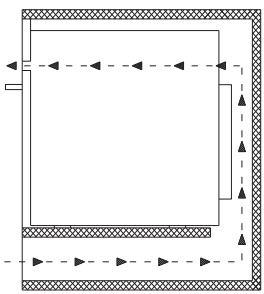

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

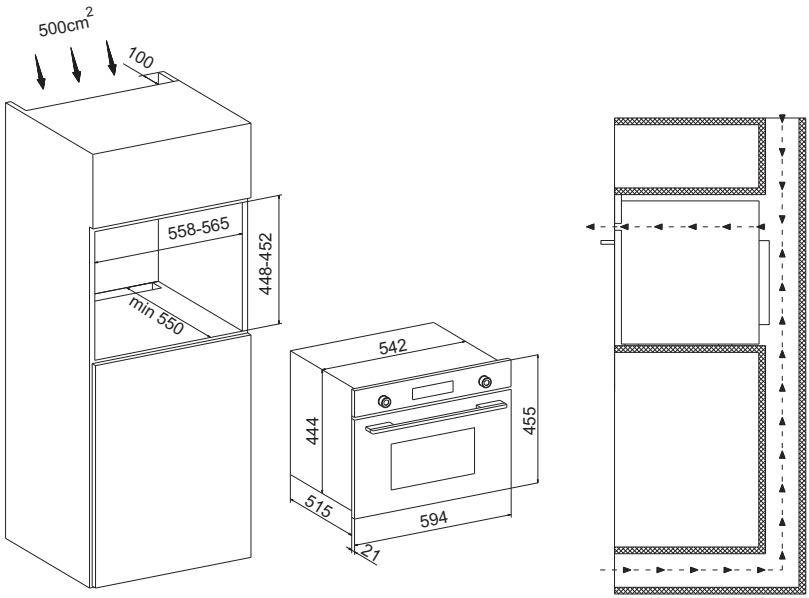

Na upevnenie rúry ku skrinke otvorte dvere rúry, vložte štyri skrutky určené do dreva do štyroch dier v rohoch a upevnite ich.

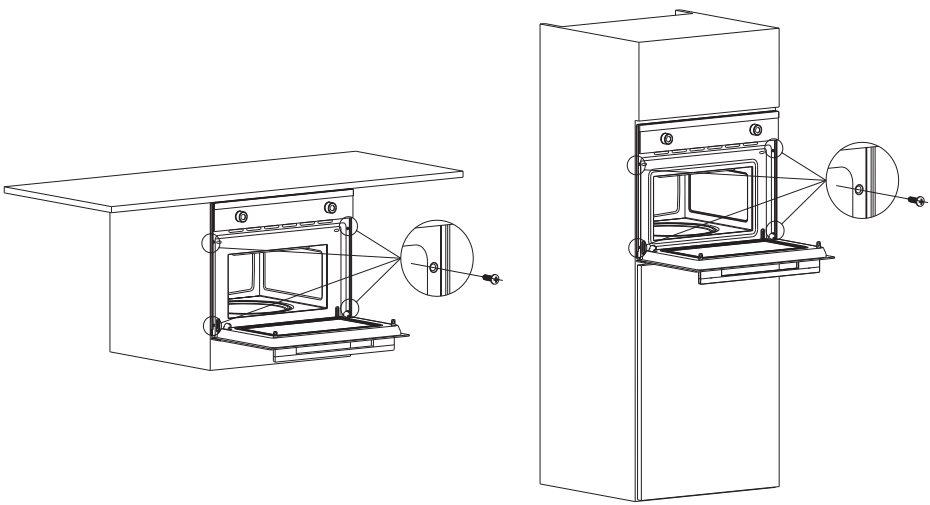

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

POZNÁMKA:
inštalácia a manipulácia – nepoužívajte držadlo na dverách na zdvíhanie.

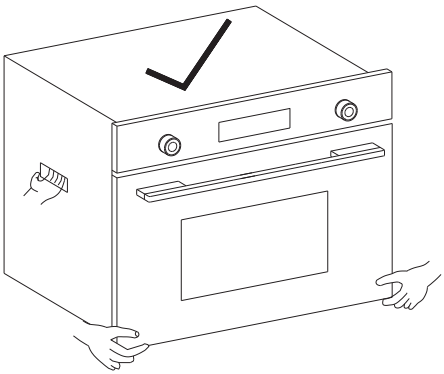

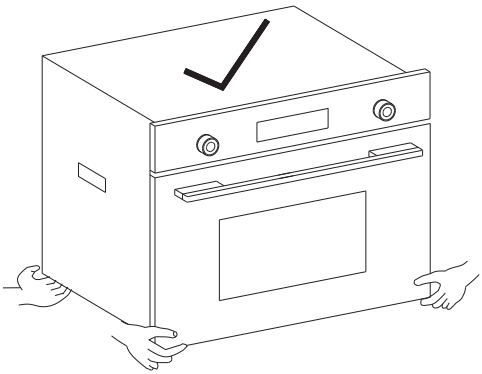

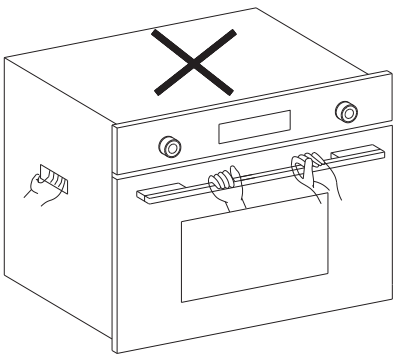

Dosky priľahlých skriniek musia byť vyrobené z teplovzdorných materiálov. Obzvlášť dyhovaný nábytok musí byť zlepený pomocou lepidla, ktoré je schopné odolať teplotám až do 100 °C.
V spotrebiči spĺňajúcom aktuálne bezpečnostné štandardy nesmie byť po inštalácii možné dotýkať sa elektrických súčastí.
Všetky súčasti, ktoré zaisťujú bezpečný chod spotrebiča, musí byť možné odstrániť len s použitím základných nástrojov.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 4: ZAPOJENIE SPOTREBIČA

4.1 Pripojenie prívodného kábla k spotrebiču

Tieto rúry vybavené trojpólovým prívodným káblom sú určené na prevádzku na striedavý prúd. Vodič na uzemnenie spotrebiča je žlto-zelený.
Otvorenie prístrojovej dosky:

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku na bočných stranách krytu prístrojovej dosky.
- Otvorte prístrojovú dosku potiahnutím krytu. Inštaláciu kábla vykonáte nasledovne:
- Vyberte svorku držiacu drôty a tiež tri kontaktné skrutky
- Pripevnite vodiče pod hlavy skrutiek pomocou nasledujúceho farebného rozloženia: modrý (N), hnedý (L), žlto-zelený.
- Svorkou pripevnite prívodný kábel a zavrite kryt prístrojovej dosky.
- Zdroj striedavého prúdu by mal mať napätie 220 – 240 V, frekvenciu 50 Hz, najmenej 16 A elektrickú poistku alebo aspoň 16 A istič.

4.2 Pripojenie prívodného kábla do siete

Nainštalujte štandardizovanú zásuvku zodpovedajúcu zaťaženiu uvedenom na štítku prístroja. Pri napojení prívodného kábla priamo do siete nainštalujte medzi spotrebič a elektrickú sieť dvojpólový istič. Ten by mal byť prispôsobený predpokladanému zaťaženiu a mal by byť v súlade s aktuálne platnými zákonmi (uzemňovací vodič by ističom nemal byť prerušený).
Prívodný kábel by mal byť umiestnený tak, aby nemohol po celej svojej dĺžke dosiahnuť teplotu vyššiu než 50 °C, alebo by mal byť chránený vhodnou izoláciou.

Pred pripojením overte:

- Elektrická bezpečnosť prístroja môže byť zaručená iba vtedy, ak je správne uzemnený a v súlade s nariadením o elektrickej bezpečnosti. Vždy sa uistite, či je uzemnenie účinné. Ak máte akékoľvek pochyby, privolajte kvalifikovaného technika, aby prístroj skontroloval. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky vzniknuté nesprávnym uzemnením spotrebiča.
- Pred pripojením spotrebiča do siete sa uistite, či požiadavky prístroja na elektrickú sieť (uvedené na prístroji alebo obale) zodpovedajú vlastnostiam siete vo vašej domácnosti.
- Skontrolujte, či elektrická sieť a zásuvky disponujú dostatočným výkonom na pokrytie maximálnych požiadaviek spotrebiča, ktoré sú vyznačené na informačnom štítku. Pri akýchkoľvek pochybách privolajte kvalifikovaného technika.

Ak nie sú zástrčka prístroja a zásuvka kompatibilné, požiadajte kvalifikovaného technika o výmenu zásuvky za vhodný typ. Ten by mal zároveň zaistiť, aby káble v zásuvke boli schopné absorbovať energiu vyžadovanú spotrebičom. Používanie adaptérov, rozvodiek a redukcií sa neodporúča. Ak je ich použitie nevyhnutné, používajte výhradne adaptéry a redukcie v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými pravidlami. Nikdy v týchto prípadoch nepresahujte maximálne hodnoty prúdu a výkonu uvedené na týchto zariadeniach. Zásuvka a zástrčka musia byť ľahko dosiahnuteľné.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 5: POUŽITIE VAŠEJ RÚRY

5.1 Pri prvom použití vášho spotrebiča vám odporúčame nastaviť termostat na najvyššiu teplotu a nechať rúru zatvorenú približne 30 minút. Potom otvorte dvierka a nechajte miestnosť vyvetrať. Zápach vzniknutý pri tomto prvom použití je spôsobený odparovaním látok slúžiacich na ochranu rúry počas uskladnenia.

5.2 Umiestnite pekáč na tuk do spodnej priehradky rúry, aby ste zabránili odkvapkávaniu omáčky a tuku na dno rúry pri grilovaní alebo používaní grilovacej ihly (dostupné iba pre vybrané modely). Pri všetkých ostatných typoch pečenia zásadne nepoužívajte spodnú priehradku ani neodkladajte žiadne predmety na dno rúry, ak je v prevádzke. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltu. Riad (taniere, alobal a pod.) ukladajte vždy na rošt, ktorý sa dodáva spolu so spotrebičom, vložený do drážok po stranách rúry.

5.3 Po príprave jedla obsahujúceho cukor a soľ očistite ihneď vnútro rúry, inak dôjde k ich prichyteniu k povrchu.

5.4 Pekáč môžete umiestniť do drážok po stranách rúry. Plátky chleba môžete položiť priamo na rošt v tretej drážke zospodu. Malú panvičku s jedlom môžete takisto umiestniť na rošt.

5.5 Používajte panvicu určenú na pečenie jedla pri vysokých teplotách, napríklad mäsa, hydiny, rýb a ďalších. Ak používate tak panvicu, ako aj gril, položte ju na pekáč.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 6: NÁKRES PRÍSTROJA

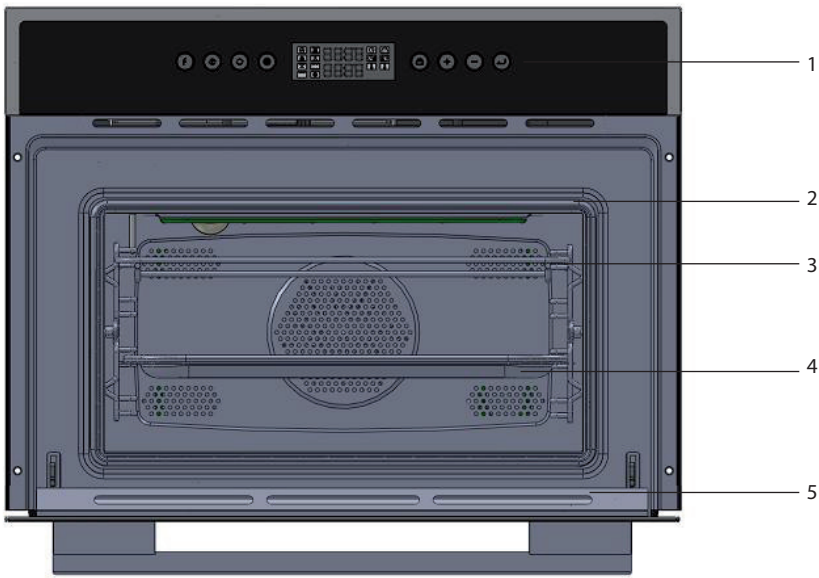

1. Ovládací panel
2. Tesnenie dverí
3. Gril
4. Plech na pečenie
5. Dvierka

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 7: POPIS PREDNÉHO OVLÁDACIEHO PANELU

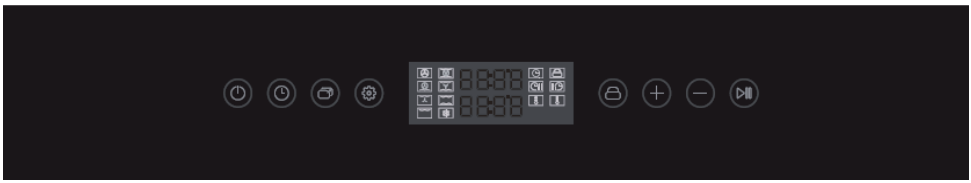

Tlačidlo pohotovostného režimu (vypínač)

Nastavenie času pečenia (čas pečenia, časovač)

Úprava funkcií (teplota)

Nastavenie hodín (prechod do pohotovostného režimu)

Detská zámka

Navýšenie hodnoty parametra (funkcia, čas, teplota)

Zníženie hodnoty parametra (funkcia, čas, teplota)

Štart/Pauza

Popis funkcií

Teplý vzduch

Viacnásobné pečenie
(horný a spodný ohrev + teplý vzduch)

Spodný ohrev + teplý vzduch

Mrazené potraviny
(horný a spodný ohrev + ventilátor)

Horný ohrev + ventilátor

Konvenčný ohrev
(horný a spodný ohrev)

Horný ohrev

Rozmrazovanie

Hodiny

Detská zámka

Čas pečenia

Odložený čas

Rozohrievanie

Dosiahnutá teplota

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2016

ČASŤ 8: PROGRAMY A FUNKCIE

8.1 Nastavenie hodín

Pri prvom použití bliká na obrazovke nápis „0:00“, čím ste vyzývaní na nastavenie času. Symbol hodín „ “ vždy svieti. Stlačte tlačidlo „ “ alebo „ “ na zvýšenie alebo zníženie počtu hodín. Po nastavení hodín stlačte „ “ na nastavenie minút. Stlačte „ “ alebo „ “ na zvýšenie alebo zníženie počtu minút a stlačte „ “ na potvrdenie súčasného času.

8.2 Nastavenie aktuálneho času

Podržaním tlačidla „ “ na 3 sekundy sa môžete vrátiť k nastaveniu času.

Rozsah hodín: 0:00 – 23:59.

POZNÁMKA:
Po nastavení funkcií ponechajte spotrebič v pokoji, sám po 5 minútach prejde do pohotovostného režimu.

8.3 Výber funkcií rúry

- V pohotovostnom režime podržte 1 sekundu tlačidlo „ “ na prechod do ponuky funkcií. Tlačidlami „ “ a „ “ potom vyberiete požadované funkcie, ikony „ “, „ “ sa rozsvietia a na obrazovke budú uvedené údaje 30:00 a 180 °C.
- Stlačením tlačidla „ “ prejdete k voľbe času pečenia, ktorý následne navýšite alebo znížite stlačením „ “ a „ “ (maximálna hodnota je 89 minút a 59 sekúnd).
- Ak chcete využiť funkciu odloženého štartu, stlačte znovu tlačidlo „ “ a symbol „ “ sa rozsvieti. Ďalšie informácie o nastavení časovača nájdete v časti 8.4 „Nastavenie časovača“.
- Stlačte „ “ na nastavenie teploty, tlačidlami „ “ a „ “ potom navýšite alebo znížite požadovanú hodnotu.
- Stlačením tlačidla „ “ spustíte pečenie.

POZNÁMKA:

Odloženým štartom sa myslí čas spustenia programu. Napríklad, ak je práve 10:00 a vy si prajete, aby rúra začala piecť po dvoch hodinách, nastavte na prístroji časovač na 12:00. Tlačidlom „ “ potvrdíte svoju voľbu.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

8.4 Nastavenie časovača

Ak stlačíte „ “ na nastavenie časovača, príslušný indikátor „ “ sa rozsvieti. Obrazovka automaticky zobrazuje aktuálny čas. Stlačením tlačidiel „ “ a „ “ nastavíte hodiny. Opakovaným stlačením „ “ prejdete k nastaveniu minút, ktoré takisto vykonáte pomocou „ “ a „ “.

Stlačením „ “ potvrdíte nastavenie časovača. Po ďalšom stlačení „ “ začne spotrebič pracovať.

Ak je spotrebič v pohotovostnom režime, na obrazovke sa striedavo zobrazujú informácie o časovači a aktuálny čas.

Podržaním tlačidla „ “ na jednu sekundu zrušíte vybranú funkciu.

8.5 Pozastavenie v priebehu pečenia

Prerušenie pečenia a zmena parametrov

- Stlačením tlačidla štart/pauza „ “ v priebehu pečenia dôjde k jeho prerušeniu. V tejto chvíli je možné upraviť nastavenie času pečenia aj teploty.
- Stlačením tlačidla pohotovostného režimu „ “ vstúpite do ponuky výberu funkcií.
- Stlačte tlačidlo nastavenia času pečenia „ “, potom tlačidlami na navýšenie hodnoty parametra „ “ a zníženie hodnoty parametra „ “ nastavíte čas pečenia.
- Stlačením tlačidla úpravy funkcií „ “ prepnete do režimu nastavenia teploty.
- Stlačte „ “ na pokračovanie v pečení.

Ukončenie pečenia a zrušenie zvoleného programu

- Po skončení pečenia vydá elektronický bzučiak zvuk pripomínajúci kvapkanie a na obrazovke bliká nápis „End“. Päť minút sa tento zvuk ozýva každých 30 sekúnd za súčasného blikania nápisu „End“ na obrazovke. Po 5 minútach prejde prístroj sám do pohotovostného režimu.

  Takisto po stlačení tlačidla štart/pauza „ “ prejde prístroj do pohotovostného režimu.
- Ak pri nastavovaní programu alebo za chodu prístroja podržíte tlačidlo pohotovostného režimu „ “ na 1 sekundu, prestane prístroj pracovať a prejde do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením „ “ spotrebič vypnete (obrazovka signalizuje iba „ “).

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

8.6 Demo režim

Ak je rúra v pohotovostnom režime, podržaním tlačidla pohotovostného režimu „ “ a tlačidla nastavenia „ “ zobrazíte na obrazovke nápis „OFF SHO“ znamenajúci, že Demo režim nie je aktívny. Pomocou tlačidiel navýšenia hodnoty parametra „ “ a zníženia hodnoty parametra „ “ aktivujete Demo režim („ON SHO“). Rovnakými tlačidlami „ “ a „ “ je potom možné túto funkciu znovu deaktivovať („OFF SHO“). Funkcia Demo režimu je vhodná hlavne pre predajcov a pri bežnom použití rúry by mala byť vypnutá („OFF SHO“). Nastavte funkciu podľa potreby a následným stlačením tlačidla nastavenia „ “ sa vrátite späť do pohotovostného režimu.

8.7 Detská zámka

Uzamknutie:

V aktívnom stave prístroja stlačte na 3 sekundy tlačidlo „ “. Ozve sa dlhé pípnutie, ktoré znamená, že bol prístroj uvedený do stavu detskej zámky, a rozsvieti sa indikátor „ “. Pri snahe o použitie zamknutého prístroja sa na displeji na 3 sekundy objaví nápis „Block“ a následne sa prístroj vráti do pôvodného stavu.

Odomknutie:

Ak je prístroj uzamknutý, po stlačení tlačidla „ “ na 3 sekundy sa ozve pípnutie. Obrazovka začne ukazovať aktuálny čas a symbol „ “ prestane svietiť.

8.8 Ochladzovací ventilátor

Spotrebič je vybavený chladiacim systémom, ktorý sa spúšťa spolu so začiatkom ľubovoľnej funkcie pečenia. Chladenie začína po dosiahnutí nastavenej teploty. Prevádzka ventilátorov vyvoláva vzdušné prúdenie, ktoré ústi nad dvierkami a ktoré môže pokračovať aj chvíľu po vypnutí spotrebiča.

POZNÁMKA:
Hneďako je teplota v rúre nižšia než 75 °C, ochladzovací ventilátor prestane pracovať.

8.9 Žiarovka

Žiarovka v rúre vždy svieti, ak je rúra v prevádzke (okrem pauzy).

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 9: FUNKCIE RÚRY

9.1 Teplý vzduch „ “ 1 056 – 1 257 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Zadné ohrievacie teleso a ventilátor sú v prevádzke na zaistenie rovnomerného prehriatia rúry. Tento režim je vhodný na pečenie delikátnych jedál ako veterníkov, sušienok a piškótových tort a pod.

9.2 Režim viacnásobného pečenia (horný a spodný ohrev s ventilátorom) „ “ 2 246 – 2 673 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné, spodné aj zadné ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú striedavo zapnuté. Keďže je teplo v rúre nemenné a rovnomerné, prepečie vzduch potraviny rovnomerne po celom ich povrchu. Jedlo teda môžete umiestniť do ľubovoľnej výšky v rúre. Tento režim je vhodný na pečenie chleba aj iných potravín vyžadujúcich dlhý čas prípravy, napríklad lazaní, panettone, kurčaťa, zemiakov a iných. Tento režim navyše tlmí teplotu, čím bráni strate šťavnatosti a opekané mäso je vďaka tomu krehkejšie. Tento režim je obzvlášť vhodný na prípravu rýb. Pridajte správne množstvo korenia na zaistenie dokonalej chuti ryby.

9.3 Režim pizza „ “ 1 880 – 2 237 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Spodné aj zadné ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú zapnuté. Kombinácia týchto funkcií dokáže rýchlo zahriať rúru pomocou veľkého množstva energie. Pri udržiavaní teploty sú spodné a zadné ohrievacie telesá v prevádzke striedavo. Režim pizze je vhodný pre potraviny vyžadujúce vysoké teploty pečenia, napríklad na pizzu alebo veľké kusy pečeného mäsa.

9.4 Režim „Mrazené potraviny“ „ “ 2 246 – 2 673 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné, spodné aj zadné ohrievacie telesá, takisto ako ventilátor, sú striedavo zapnuté, čím je zaistené rovnomerné prehriatie vnútra rúry. Tento režim je obzvlášť vhodný na rýchle pečenie predpripravených jedál (keďže nevyžaduje predhriatie), napríklad pre mrazené alebo predvarené potraviny, podobne ako pre doma uvarené jedlá.

9.5 Horný ohrev s ventilátorom „ “ 1 442 – 1 693 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Zapnuté je horné ohrievacie teleso a ventilátor. Kombinácia týchto funkcií prehrieva rúru pomocou prúdenia vzduchu, ktoré napomáha potlačiť efekt jednosmerného zahrievania. Cieľom je zabrániť spáleniu jedla zhora a docieliť prepečenie jedla vnútri. Tento režim je vhodný na prípravu kebabu, klobás, rebierok, jahňacej kotlety a podobných. Tento režim na svoju činnosť vyžaduje zatvorené dvierka.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

9.6 Konvenčný ohrev (horný a spodný) „ “ 2 246 – 2 673 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Horné a dolné ohrievacie telesá sú zapnuté. Toto je základný, bežný typ funkcie rúry, ktorý bol zdokonalený v oblasti distribúcie tepla a zníženia spotreby energie. Tento typ pečenia je stále bezkonkurenčný, ak chcete pripravovať jedlá vyrobené z viacerých surovín, napríklad kapustu s rebierkami, tresku na španielsky spôsob, jemné teľacie s ryžou a pod. Dokonalé výsledky dosiahnete aj pri príprave jedál z hovädzieho mäsa (dusené hovädzie, guláš, zverina, šunka atď.), ktoré vyžadujú pomalé pečenie a podlievanie. Obojstranný ohrev je najlepší aj na pečenie tort, ovocia alebo pečenie v krytých nádobách určených do rúry. Pri používaní tohto režimu používajte vždy iba jeden plech alebo panvicu, inak bude pečenie nerovnomerné. Používaním rôznej výšky na uchytenie plechu alebo roštu môžete ovplyvniť množstvo tepla, ktoré prúdi zhora a zdola na dané jedlo. V hornej priehradke bude jedlo prepečené viac zhora, v spodnej naopak zdola.

9.7 Horný ohrev „ “ 1 400 – 1 668 W

Teplota môže byť nastavená medzi 110 °C a maximom, čas pečenia je najviac 90 minút. Vďaka tomuto typu prípravy bude vaše jedlo chrumkavé na povrchu a mäkké vnútri. Odporúčame ho na prípravu jedál, ktoré vyžadujú vysokú teplotu na povrchu, napríklad na steaky, teľacie, hamburgery a pod.

9.8 Rozmrazovanie „ “ 1 056 – 1 257 W

Ventilátor v spodnej časti rúry zaisťuje prúdenie vzduchu s izbovou teplotou okolo jedla. Táto funkcia sa odporúča na rozmrazovanie všetkých typov jedál, obzvlášť pre tie z nich, ktoré nevyžadujú teplo, napríklad zmrzlinové tortičky, smotanové a pudingové dezerty a ovocné torty. Pri použití ventilátora sa čas rozmrazovania zmenší približne na polovicu. Pri rozmrazovaní mäsa, rýb a chleba je možné tento proces urýchliť využitím režimu pečenia s nastavením teploty medzi 45 °C a 75 °C.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 10: ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vašej rúry alebo vykonávaním údržby odpojte prívod elektrickej energie. Na predĺženie životnosti vašej rúry je potrebné jej pravidelné čistenie s ohľadom na nasledujúce:
Smaltované alebo antikorové časti by sa mali umývať vlažnou vodou bez použitia akýchkoľvek drsných čistidiel alebo žieravých roztokov, ktoré by ich mohli poškodiť. Na antikorových častiach sa môžu objaviť škvrny. Ak je ťažké tieto škvrny odstrániť, použite špeciálne prípravky dostupné na trhu. Po čistení je vhodné povrch dôkladne opláchnuť a vysušiť.

- Vnútro rúry by sa malo v ideálnom prípade čistiť ihneď po použití, kým je stále teplé, pomocou čistiacich prostriedkov určených na čistenie za tepla. Vyhnite sa používaniu drsných čistiacich prostriedkov (napríklad čistiacich práškov a pod.), drsných hubiek na riad a kyselín (ako sú odstraňovače vodného kameňa), keďže môžu poškodiť smaltované povrchy. Ak sú mastné škvrny a nečistoty obzvlášť ťažko odstrániteľné, použite špeciálne produkty na čistenie rúr a dodržiavajte pokyny na ich balení. Nikdy nepoužívajte parný čistič na čistenie vnútra spotrebiča.
- Nikdy nevykladajte dno rúry alobalom, pretože by následná akumulácia tepla mohla znehodnotiť pečenie alebo dokonca poškodiť smalt.
- Sklenenú výplň dvierok čistite jemnými prostriedkami a hubkami a vysušujte pomocou mäkkej handričky.

10.1 Ako odstrániť dvierka rúry

Na dôkladnejšie čistenie je možné odstrániť dvierka rúry.

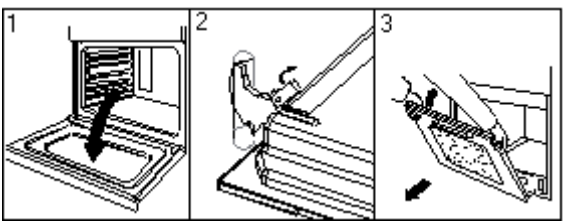

Postupujte nasledovne:
1. Celkom otvorte dvierka.
2. Zdvihnite a otočte malé páčky na oboch pántoch.
3. Uchopte dvere po stranách a privrite (nie celkom) pomaly dvierka.
4. Potiahnite dvierka k sebe a vyberte ich z ich miesta.

Dvierka pripevníte vykonaním zmieneného postupu v prevrátenom poradí.

10.2 Výmena žiarovky v rúre

1. Odpojte rúru od elektrickej energie prostredníctvom vypínača slúžiaceho na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti alebo rúru odpojte od zásuvky.
2. Odstráňte sklenený kryt držiaka žiarovky.
3. Vyberte žiarovku a nahraďte ju žiarovkou odolnou voči vysokým teplotám (300 °C) s nasledujúcimi vlastnosťami.
   - Napätie: 220 – 240 V
   - Výkon: 25 W
   - Typ: E14
4. Vráťte na svoje miesto sklenený kryt a znovu pripojte rúru k zdroju elektrickej energie.

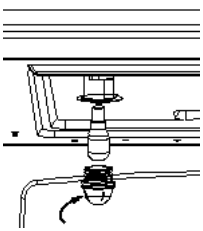

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 11: TECHNICKÉ PARAMETRE

Objem	43 l
Napätie (V)	220 – 240
Frekvencia (Hz)	50/60
Istič (A)	16
Výkon (W)	2 246 – 2 673
Rozmery produktu – s držadlom (mm)	594 × 455 × 580
Rozmery balenia (mm)	675 × 525 × 675
Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	34,5/30,5

POZNÁMKA:

1. ***Rozmery produktu sú približné, v poradí šírka, výška, hĺbka.***
2. ***Rozmery balenia udávajú najväčšie rozmery škatule.***
3. ***Fyzické parametre sa môžu líšiť od štítku, pretože naše produkty neustále vyvíjame, preto sa o ich reálnych rozmeroch uistite.***

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 12: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV

KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Značka Philco: PHILCO

Značka	Philco
Identifikačná značka modelu	PKO 451 IF
Index energetickej účinnosti*	82,2
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie**	0,70 kWh/cyklus
Spotreba energie na cyklus pre priestor na pečenie***	0,70 kWh/cyklus
Počet priestorov na pečenie	1
Zdroj tepla	Elektrina
Objem rúry****	43 l
Typ rúry	Vstavaná rúra
Brutto/netto hmotnosť (kg)	34,5/30,5

V súlade s normou EN 60350-1

* (EEI priestoru na pečenie)
** v režime s prirodzenou konvenkciou (konvekčná tepelná funkcia)
*** v režime s nútenou konvenkciou vzduchu
**** Objem jednotlivých priestorov na pečenie

Ak sa chcete zbaviť produktu, urobte tak pomocou špecializovaných firiem.
Spotrebič nevyhadzujte, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo iným nebezpečenstvám.

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

ČASŤ 13: LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO PRODUKTU

Keďže sú použité obalové materiály ekologicky prívetivé, recyklujte ich, prosím. Neodkladajte plastové obaly v blízkosti detí, aby ste predišli nebezpečenstvu vdýchnutia a zadusenia.
Nepotrebné produkty odovzdajte do zberného dvora alebo využite kontajnery na elektrické spotrebiče, vďaka čomu budú užitočné materiály recyklované a zníži sa ich rizikový vplyv na životné prostredie.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; CZECH REPUBLIC

Copyright © 2016, Fast ČR, a. s.

Revision 04/2016

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

PHILCO®

is a registered trademark used under license from Electrolux International Company, U.S.A.