FIELDMANN®

Home & Garden Performance

FZR 2010-E

1

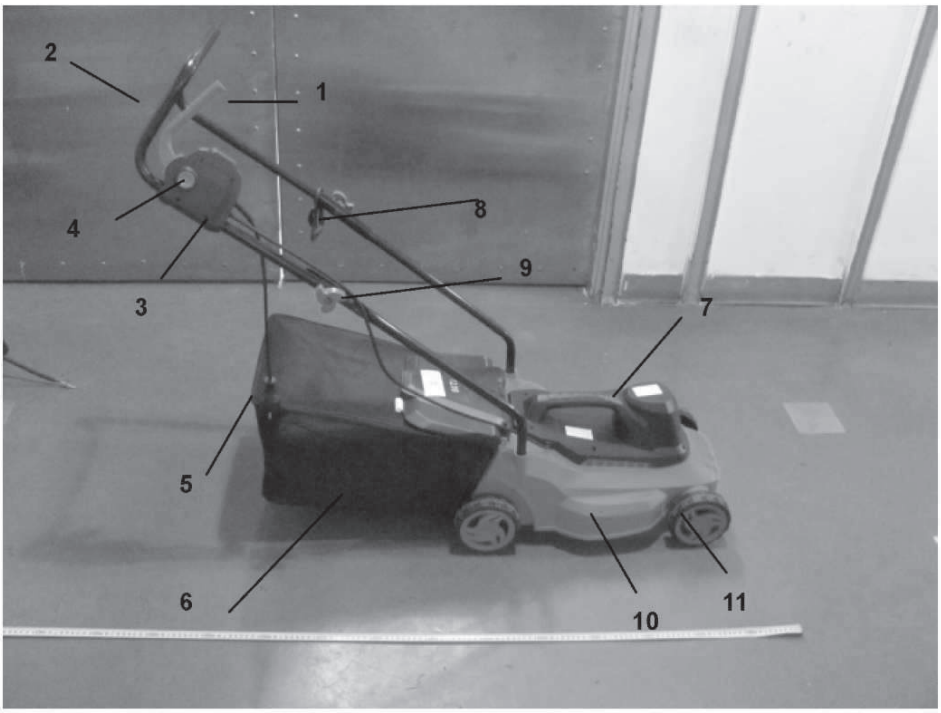

A

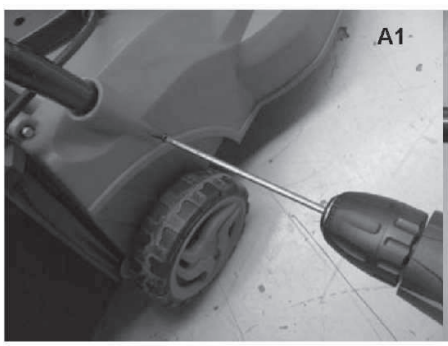

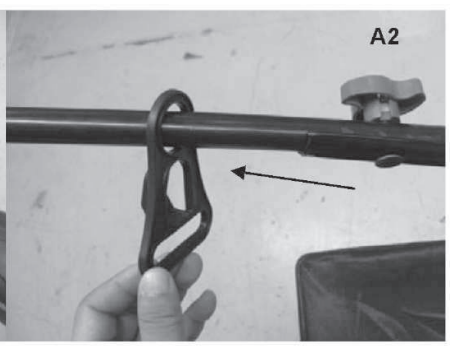

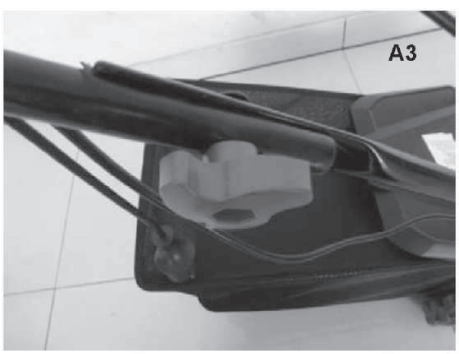

B

C

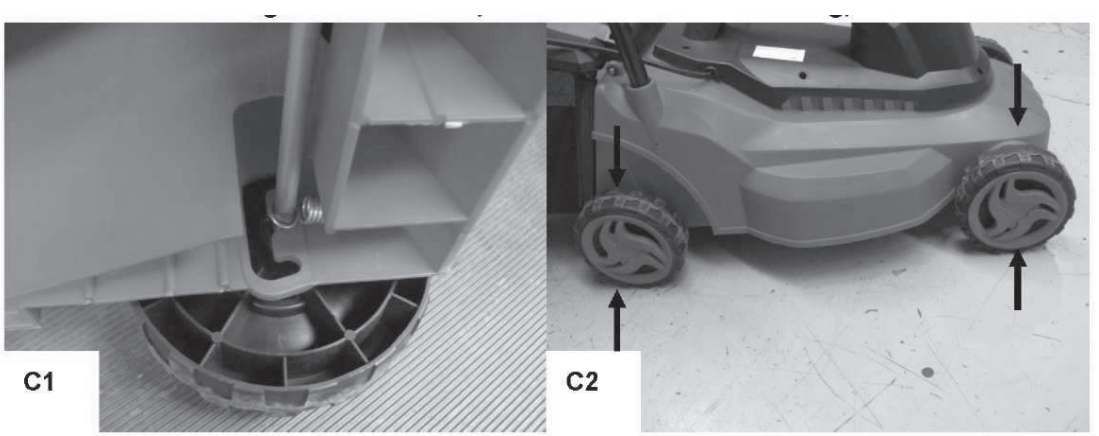

D

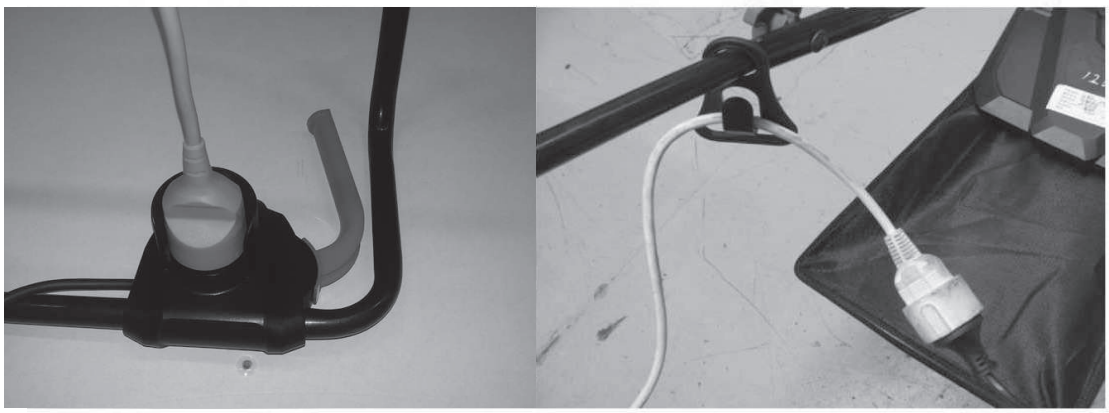

E

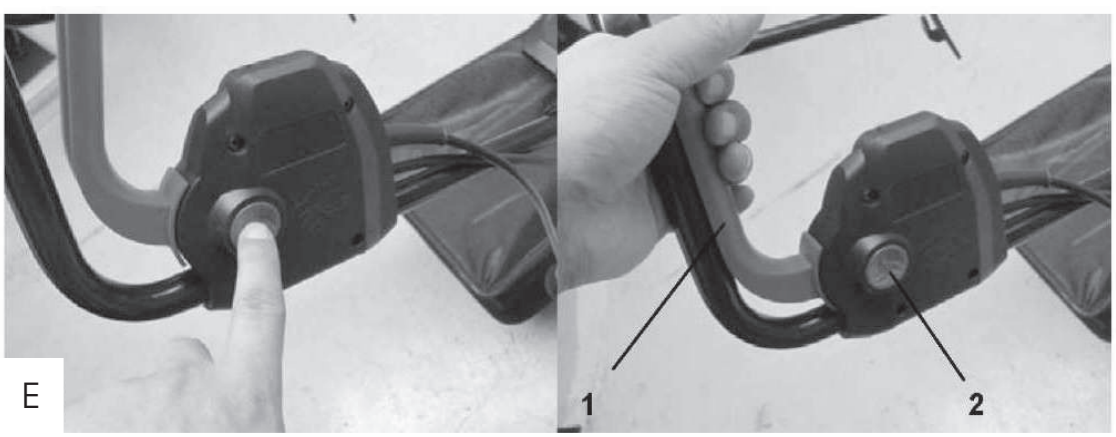

F

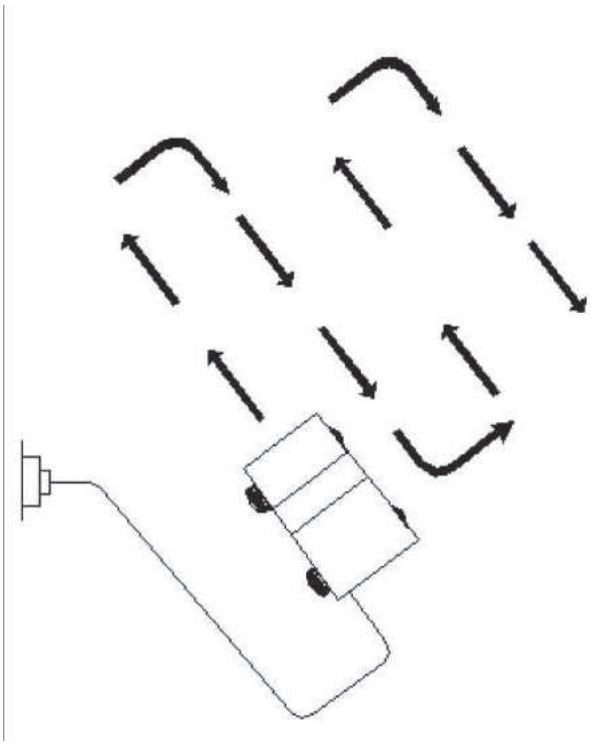

G

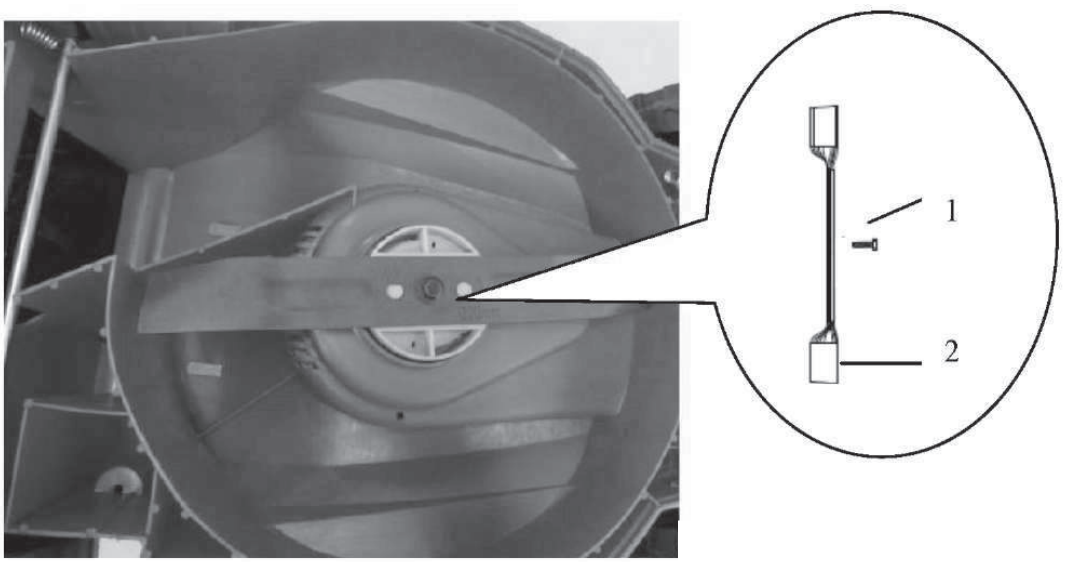

Elektrická zahradní sekačka
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní elektrickou rotační sekačku. Než ji začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 3
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 24
Důležitá bezpečnostní upozornění
Obal
Návod k použití
2. SYMBOLY 25
3. POPIS STROJE A OBSAH DODAVKY 26
4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE 27
5. ÚČEL POUŽITÍ 30
6. MONTÁŽ MADLA SEKAČKY 31
7. MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠEU 31
8. NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ 31
9. UPEVNĚNÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU 32
10. SPOUŠTĚNÍ A VYPÍNÁNÍ MOTORU 32
11. SEKÁNÍ 33
12. ÚDRŽBA 33
13. ÚDRŽBA ŽACÍHO NOŽ 34
14. ULOŽENÍ SEKAČKY 34
15. MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 35
16. TECHNICKÉ ÚDAJE 36
17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 37
18. LIKVIDACE 38
19. ZÁRUKA 39

ZÁRUČNÍ LIST 114
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 115

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. SYMBOLY

Před použitím tohoto stroje si přečtěte příručku s pokyny.

Přihlížející osoby musí být v dostatečné vzdálenosti.

Dávejte pozor na ostré čepele. Čepele rotují ještě po vypnutí motoru. Před údržbou nebo při poškození kabelu vyndejte zástrčku z hlavního vedení.

Mějte ohebný kabel zdroje napájení v dostatečné vzdálenosti od čepelí.

Čepele pokračují v rotaci i po vypnutí stroje. Před kontaktem se všemi díly stroje čekejte, dokud se úplně nezastaví.

Nesekejte trávu v dešti a neponechávejte sekačku pod širým nebem za deště.

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1)

1 - Páka spínače
2 - Horní rukojeť
3 - Spínací skříňka
4 - Bezpečnostní spínač
5 - Vidlice (zástrčka)
6 - Sběrný koš na posečenou trávu
7 - Kryt motoru
8 - Příchytka prodlužovacího kabelu
9 - Šroub a matice uchycení madla
10 - Šasí sekačky
11 - Kolečko

Obsah dodávky

Stroj vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

- 2x dolní části držadla
- 1x horní část držadla
- 2x šroub uchycení spodní části madla
- 2x matka a šroub spojení dolní a horní části madla
- 1x držák přívodního kabelu
- 1x sběrný koš
- 4x kolečko
- 4x závlačka s podložkou pro montáž kolečka
- 4x kryt kolečka

4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

- Zařízení nikdy nepoužívejte v případě, že je poškozený či viditelně opotřebený napájecí kabel.
- V případě, že sekačku připojíte poškozeným kabelem ke zdroji napětí a poté se dotknete místa, kde je porušená izolace dříve, než bude sekačka od zdroje napětí odpojena, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.
- Rovněž se nikdy nedotýkejte nožů, dokud nebude zařízení odpojeno od zdroje napětí, a dokud se nože úplně nepřestanou otáčet.
- Dbejte na to, aby se prodlužovací kabely nikdy nedostaly do kontaktu s noži. Nože by totiž mohly poškodit izolaci kabelu, a tím by vzniklo riziko úrazu elektrickým proudem při dotyku některé části těla a obnaženého vodiče, bude-li tento pod napětím.
- Zařízení odpojte od přívodu napětí (tj. vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky):
    - Pokud musíte nechat zařízení bez dozoru
    - Pokud se chystáte odstranit závadu
    - Před každou kontrolou, každým čištěním či opravou
    - Narazíte-li při sekání na cizí těleso
    - Pokud zařízení nadměrně vibruje.
- Pečlivě si prostudujte zásady bezpečnosti práce se zařízením a návod k obsluze.
- Doporučení: Zařízení připojujte jen k takovému zdroji napětí, který je vybaven proudovým chráničem (RCD) s maximální hodnotou unikajícího proudu 30mA.
- Je-li poškozen napájecí kabel, je nutná jeho výměna výrobcem anebo jeho zákaznickým servisem.
- Toto zařízení nesmí být obsluhováno osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí). Dále nesmí být používáno osobami nezkušenými či takovými osobami, jejichž technické znalosti jsou pro obsluhu tohoto zařízení zjevně nedostatečné. Tyto osoby mohou obsluhovat zařízení pouze pod dohledem způsobilé osoby, anebo po náležitém poučení o zásadách bezpečnosti práce.
- Pohybují-li se v blízkosti zařízení děti, je nezbytně nutné dohlížet na to, aby si se zařízením nehrály.
- Pocit mravenčení v rukou anebo dokonce jejich necitlivost je příznakem nadměrných vibrací. V takovém případě zkraťte práci, přerušujte ji dostatečně dlouhými přestávkami, rozdělte ji mezi několik lidí anebo, v případě dlouhodobého používání sekačky, používejte při práci speciální antivibrační rukavice.
- Nevyhnutelným průvodním jevem používání sekačky je to, že za chodu vydává hluk. Hlučné práce proto provádějte pouze ve vyhrazených hodinách, respektive v době, která je pro tyto činnosti běžná. Respektujte dobu klidu a práci se snažte zkrátit na nezbytně nutnou dobu. Rovněž doporučujeme, abyste Vy i osoby, pohybující se v bezprostřední blízkosti sekačky, byli vybaveni chrániči sluchu.

Ostatní rizika

- Přestože jsou naše výrobky konstruovány tak, aby vyhovovaly platným technickým normám a bezpečnostním předpisům, přetrvávají ve spojení s obsluhou zařízení pro jeho uživatele některá rizika:
    - Z prostoru žacího mechanismu mohou odlétávat kameny nebo jejich úlomky.
    - Nebude-li obsluha zařízení při práci používat ochranu sluchu, vystavuje se riziku následného ohluchnutí.
    - Poranění prstů při údržbě nože
    - Vdechnutí částic odřezků travin
    - Zasažení elektrickým proudem při dotyku neizolovaných součástí.
- Toto zařízení nesmí být obsluhováno osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí), případně osobami nezkušenými či takovými osobami, jejichž technické znalosti jsou pro daný úkol zjevně nedostatečné; ty smějí zařízení obsluhovat pouze pod dohledem jiné, k tomu způsobilé osoby, anebo v případě, že je tato osoba důkladně poučila o zásadách bezpečné práce se zařízením.
- Pohybují-li se v blízkosti zařízení děti, je nezbytně nutné dohlížet na to, aby si se zařízením nehrály.

⚠ **POZOR!** Před použitím této travní sekačky si pečlivě prostudujte návod k obsluze. Ujistěte se, že jste se důkladně seznámili se všemi jejími ovládacími prvky. Dodržováním pravidel pro bezpečnou práci se zařízením minimalizujete riziko vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem či mechanických poranění.

- Návod k obsluze pro případ potřeby pečlivě uschovejte.
- Nesprávným použitím zařízení vzniká nebezpečí úrazu. Travní sekačka může uživateli i jiným osobám, nacházejícím se v jeho blízkosti, způsobit vážný úraz, proto je nutno neustále dodržovat pravidla pro její bezpečné použití, aby toto riziko bylo pokud možno vyloučeno. V tomto smyslu je uživatel zodpovědný za bezpečnost při práci se zařízením. Rovněž nikdy nepoužívejte zařízení v případě, že na něm budou chybět kterýkoliv z bezpečnostních prvků anebo kterýkoliv z nich nebude plně funkční.

Než začnete sekačku používat

- Přečtěte si pozorně všechny pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a zásadami jeho správného použití.
- Nikdy nedovolte dětem či Vám neznámým osobám, o nichž bezpečně nevíte, že jsou obeznámeny s ovládacími prvky a pravidly bezpečnosti práce s tímto zařízením, aby se sekačkou samostatně pracovaly. Národní legislativa může rovněž stanovit minimální věkovou hranici, od níž je dovoleno samostatně obsluhovat tento typ zařízení. Seznamte se, prosím, s příslušnými zákony, upravujícími tuto problematiku ve Vaší zemi.
- Sekačku nikdy nepoužívejte v případě, že se v její blízkosti budou volně pohybovat osoby, zejména malé děti, či domácí zvířata.

- Buďte si neustále vědom toho, že za případná zranění či škody na majetku způsobené provozem zařízení nese plnou zodpovědnost jeho uživatel.

Příprava k provozu

- Při práci je nutno nosit vhodnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Se sekačkou nikdy nepracujte, pokud jste bosi či máte-li na nohou pouze sandály.
- Před započetím práce prohlédněte terén a odstraňte veškeré předměty, které mohou být zařízením odmrštěny.

⚠ **POZOR!** Před každým použitím zařízení se přesvědčte, zda nejsou poškozeny či nadměrně opotřebeny žací nůž, čep jeho upevnění či obecně celá konstrukce sekačky. Chcete-li vyměnit nějaký poškozený či opotřebený díl, který se na zařízení nevyskytuje pouze v jednom exempláři, vyměňujte pokaždé celou skupinu, aby Váš zásah nezpůsobil nerovnováhu.

Obsluha

- Zařízení obsluhujte pouze za denního světla či za dostatečného umělého osvětlení.
- Pokud možno nesekejte mokrou trávu.
- Dbejte na to, abyste při práci vždy měli pevnou oporu a jistý postoj.
- Za sekačkou neběhejte, nýbrž vždy pouze choďte normálním tempem.
- Pro práci se sekačkou platí následující obecná pravidla: Při sekání porostu ve svahu nepostupujeme směrem nahoru a dolů, ale zásadně po vrstevnicích, tedy vodorovně, kolmo ke sklonu svahu.
- Při každé změně směru na svahu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Sekačku nikdy nepoužívejte na extrémně strmých svazích.
- Jestliže musíte sekačku za chodu přitáhnout směrem k sobě, anebo pokud je při sekání nutno pohybovat sekačkou směrem vzad, dbejte přitom zvýšené opatrnosti.
- V případě, že je zařízení kamkoliv přepravováno anebo pokud jím přejíždíte po nezatravněné ploše, vždy vypněte pohon nožů.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v případě, že zjistíte, že na něm jsou poškozené kryty, anebo že na něm chybí kterýkoliv z bezpečnostních prvků, jako jsou odražeče či lapače posekané trávy.
- Motor vždy spouštějte pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze; přitom dbejte na to, aby se při tomto úkonu Vaše nohy nenacházely v blízkosti nožů.
- Při startování motoru nikdy zařízení nenaklápějte, pokud to pro startování není vyloženě nezbytné. V tomto případě obraťte sekačku tou stranou vzhůru, která je vás dále.
- Nikdy nestrkejte ruce či nohy pod sekačku, především ne do blízkosti pohyblivých dílů. Nikdy nezakrývejte výhozní otvor pro odvod posečené trávy.
- Zařízení nikdy nepřepravujte, pokud ještě běží motor.

- Vždy nejprve zastavte motor a vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky; teprve potom je možno začít odstraňovat závady či vyprázdnit sběrný koš na posečenou trávu.
    - Stejně postupujte před každou kontrolou, každým čištěním či každou opravou zařízení.
    - Případně, pokud jste při sekání narazil na nějaké cizí těleso, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky; pokud ano, je nutno před opětovným spuštěním motoru toto poškození opravit.
    - Anebo začne-li zařízení nezvykle silně vibrovat (okamžitě provést kontrolu zařízení!)
- Motor zastavte pokaždé, když odcházíte pryč od zařízení.

Údržba a uskladnění

- Dbejte na to, aby veškeré matice, čepy a šrouby byly vždy řádně utažené, zajistíte tak bezpečný chod zařízení.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen či nadměrně opotřeben sběrný koš.
- Opotřebené či poškozené díly ihned vyměňte za nové, přispějete tak k bezpečnému provozu Vaší sekačky.
- Při seřizování nastavitelných prvků dejte pozor, abyste si nesevřeli prsty mezi pohyblivé nože a pevnou část zařízení. Chcete-li sekačku uložit v uzavřeném prostoru, nechte předtím vychladnout její motor.

5. ÚČEL POUŽITÍ

Vaše travní sekačka byla vyvinuta podle nejnovějších trendů technického vývoje a k její výrobě byly využity ty nejkvalitnější materiály: cílem je nabídnout uživateli bezproblémově fungující výrobek, jenž splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní standardy. Budete-li své sekačce věnovat náležitou péči, bude Vám dlouho a spolehlivě sloužit.

K čemu je tato sekačka určena

- Travní sekačka je vhodná k sekání travního porostu.
- Sekačka je poháněna elektromotorem a výšku sečení odvozuje od roviny povrchu země pomocí pojezdových kol.
- Tento typ sekačky je určen výhradně k sekání zatravněných ploch v zahradách.
- Důležitou zásadou je nepoužívat tuto sekačku na mokrou trávu - v opačném případě by totiž mohlo dojít k přetížení motoru, přeplnění sběrného koše a neuspokojivé kvality sečení.
- Sekačka smí být používána pouze ve venkovním prostředí (na zahradě).
- Je nutno, aby obsluha sekačky po dobu jejího provozu měla na sobě náležité bezpečnostní pomůcky uvedené v tomto návodu k obsluze a znázorněné na výstražných štítcích, umístěných na zařízení samotném.
- Doporučená maximální plocha sečení tohoto modelu představuje 450 m2

K čemu tato sekačka není určena

- Použití travní sekačky FIELDMANN k jakýmkoliv jiným, než výše uvedeným účelům, není výrobcem dovoleno. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné zranění osob či škodu na majetku, způsobené takovýmto využitím; zodpovědnost v daném případě nese výlučně uživatel.
- K opravám a údržbě zařízení smějí být použity pouze náhradní díly a nože schválené výrobcem.
- Jakékoliv vlastní konstrukční úpravy zařízení, respektive použití jiných, než výrobcem předepsaných dílů, má automaticky za následek ztrátu záruky a vylučuje jakékoliv nároky na náhradní plnění ze strany výrobce.
- Sekačka není vhodná k dělení pevných a tvrdých materiálů, jako např. kamenů či kovů.

6. MONTÁŽ MADLA SEKAČKY (obr. A)

- Zasuňte oba konce dolní části rukojeti do otvorů, které jsou pro ně určeny, a zajistěte je pomocí šroubů (A1).
- Na horní část rukojeti nasaďte příchytku prodlužovacího kabelu (A2)
- Horní část rukojeti připevněte pomocí šroubů a matice s hvězdicovou hlavou (A3).
- Rukojeť lze nyní pomocí matice s hvězdicovou hlavou fixovat (A3)

7. MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠE (obr. B)

Montáž sestaveného sběrného koše na travní sekačku.

- Zvedněte bezpečnostní kryt
- Ujistěte se, zda výhozní otvor není znečištěn hlínou či kamením.
- Upevněte kompletně sestavený sběrný koš na polohovací body na zadní straně sekačky tak, jak je znázorněno na fotografii.
- Přiklopte bezpečnostní kryt na sběrný koš a ujistěte se, zda správně dosedl.

8. NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ (obr. C)

⚠ **POZOR!** Než začnete nastavovat výšku sečení, pusťte páku 1 a vyčkejte, dokud se motor úplně nezastaví. Poté, co vypnete motor, mají žací nože několikavteřinový doběh, buďte tedy opatrní, abyste se vyhnuli riziku poranění rotujícím noži.

- Žací výšku lze nastavit změnou výšky upevnění předních i zadních pojezdových kol. (viz obr. C1 a C2), sekačka má celkem tři možné žací výšky.

VÝŠKA SEKÁNÍ	POLOHA KOLEČEK
Nízká	25 mm
Střední	43 mm
Vysoká	62 mm

Poznámka: Pro většinu trávníků je nejvhodnější střední žací výška. Nastavíte-li příliš malou žací výšku, můžete tím zhoršit kvalitu sekání.

9. UPEVNĚNÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU (obr. D)

- Zasuňte vidlici prodlužovacího kabelu do zásuvky řadící skříňky.
- Prodlužovací kabel má být typu H05VV-F 2X1,5mm2.
- Prodlužovací kabel vložte do příchytky, abyste zabránili jeho poškození žacím nožem.

POZOR! Poté je vhodné se ještě ujistit, zda je kabel řádně uložen v příchytkách.

10. SPOUŠTĚNÍ A VYPÍNÁNÍ MOTORU (obr. E)

POZOR! Než zařízení zapnete, přesvědčte se, zda se žací nůž netočí. Nikdy motor nezapínejte a nevypínejte několikrát krátce po sobě.

Spouštění motoru:

- Stiskněte bezpečnostní tlačítko a držte jej stisknuté. (2).
- Přitáhněte řadící páku (1) k rukojeti.

Vypínání motoru:

- Uvolněte řadící páku. (1)

11. SEKÁNÍ (obr. F)

- Doporučujeme začít s prací od zdroje elektrického napětí a postupovat směrem od něj. S prací postupujte kolmo ke zdroji napětí a napájecí kabel pokládejte zásadně na již posečenou stranu. (F).

⚠ **POZOR!** Motor nikdy nepřetěžujte. To, že je motor vystaven nadměrnému zatížení, lze poznat podle změny zvuku, která doprovází pokles otáček. Pokud k tomu dojde, přerušte práci, uvolněte páku a následně zvětšete žací výšku. V opačném případě hrozí poškození motoru.

⚠ **POZOR!** Motor je vybaven bezpečnostním spínačem, který v případě, že se zasekne žací nůž či pokud dojde k přetížení motoru, automaticky rozpojí elektrický obvod. Nastane-li tato situace, neprodleně vypněte zařízení a vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky. Bezpečnostní spínač obnoví funkci zařízení teprve poté, co uvolníte spínací páku 1. Odstraňte veškeré překážky v chodu motoru a vyčkejte několik minut, dokud se jištění motoru nevrátí do původního stavu. Během této doby nemanipulujte se spínací pákou 1; v opačném případě bude automatická deaktivace jištění trvat déle. Pokud by se problém opakoval, doporučujeme zvýšit výšku sečení, a tím snížit zatížení motoru.

12. ÚDRŽBA

⚠ **POZOR!** Než přikročíte k demontáži sběrného koše, vždy vypněte sekačku a vytáhněte vidlici prodlužovacího kabelu ze zásuvky.

📖 **Poznámka:** Níže uvedenou údržbu doporučujeme provádět pravidelně; prodloužíte tak životnost zařízení a zvýšíte jeho spolehlivost.

- Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu zařízení, abyste včas odhalili zjevné závady jako volný, opačně nasazený či poškozený nůž anebo poškozené či nadměrně opotřebené díly.
- Rovněž pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny ochranné kryty či ochranná zařízení a zda jsou na svých místech.
- Před každým použitím zařízení proveďte veškeré potřebné opravy a údržbu.
- V případě, že zařízení i přes pravidelnou údržbu nefunguje, obraťte se na náš zákaznický servis, případná oprava by měla být provedena u našeho smluvního partnera, v některé z odborných dílen značky Kingclean.

13. ÚDRŽBA ŽACÍHO NOŽE (obr. G)

Pro tento úkon doporučujeme obrátit se na autorizované servisní středisko. Přehled těchto středisek nalezete na www.fieldmann.cz

⚠ **POZOR!** Nikdy neprovádějte montáž ani seřizování, pokud nebude vidlice prodlužovacího kabelu vytažena ze zásuvky. Před započetím těchto prací nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou všechny ovládací prvky v poloze „Vypnuto" a že vidlice napájecího kabelu je vytažena ze zásuvky. Maximální opatrnosti je třeba dbát při veškeré manipulaci se žacím nožem - abyste předešli případnému poranění, s nožem manipulujte zásadně v pracovních rukavicích.

- Sekačku položte na pravou stranu, aby bylo možno zkontrolovat, zda není poškozený žací nůž či ventilátor. Zjistíte-li, že některý díl je poškozen, tento díl vyměňte.
- Demontáž a výměnu žacího nože provedete tímto způsobem: Uchopte nůž do ruky chráněné zahradnickými rukavicemi (nejsou součástí dodávky) a pomocí kličky (je součástí dodávky) uvolněte a vyjměte čep (poz. 1 na obr. G), i žací nůž (poz. 2 na obr. G); ten nahraďte novým. Ujistěte se, zda žací nůž má správnou polohu, tak jak ukazuje obr. G, poté utáhněte čep uchycení nože.

14. ULOŽENÍ SEKAČKY

- Vnější plochy sekačky před jejím uložením očistěte měkkým kartáčem a hadrem. Při čištění zásadně nepoužívejte vodu, ředidla ani leštidla. Očistěte veškeré zbytky trávy, zejména v okolí sacích otvorů.
- Položte sekačku na bok a očistěte žací mechanismus Zbytky trávy lze z mechanismu odstranit dřívkem anebo kouskem plastu. Poté můžete sekačku uložit na suchém místě; na sekačku však nikdy neukládejte jiné předměty.
- Uvolněte matku 9 a sklopte horní rukojeť 2.
- Při skládání a napřimování rukojeti vždy zkontrolujte, zda se napájecí kabel nezachytil o některou část zařízení apod. Při skládáni rukojeti nikdy sklápěnou část rukojeti nenechte volně spadnout.

15. MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

- Tato tabulka uvádí příklady závad, které mohou bránit v bezvadné funkci zařízení a způsob, jak tyto závady odstranit. Pokud i přes uvedená opatření problém přetrvává, obraťte se, prosím, na zákaznický servis.

⚠ **POZOR!** Před každým odstraňováním závad sekačku vždy vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Sekačku nelze nastartovat	Sekačka není zapnuta, vadná zásuvka, poškozený prodlužovací kabel Přepálená pojistka, aktivována ochrana motoru, aktivováno jištění motoru	Zapněte zařízení Použijte jinou zásuvku Zkontrolujte kabel a v případě potřeby jej vyměňte Vyměňte pojistku Zvyšte výšku sečení a položte sekačku na bok Nechte ji vychladnout a potom zvyšte výšku sečení Nechte sekačku několik minut vychladnout a potom zvyšte výšku sečení Přitom však nemanipulujte s řadící pákou 1 v opačném případě bude automatická deaktivace jištění trvat déle
Přerušovaný chod zařízení	Poškozený prodlužovací kabel Poškozená vnitřní kabeláž Aktivována ochrana motoru, aktivováno jištění motoru	Zkontrolujte kabel a v případě potřeby jej vyměňte. Obraťte se na zákaznický servis Nechte sekačku několik minut vychladnout a potom zvyšte výšku sečení Přitom však nemanipulujte s řadící pákou 1 v opačném případě bude automatická deaktivace jištění trvat déle

Motor se „zakuckává"	Výška sečení nastavena příliš nízko Otupený žací nůž Ucpaná spodní část sekačky Žací nůž nasazen opačně	Zvětšete výšku sečení (viz Nastavení výšky sečení) Vyměňte žací nůž (viz Údržba žacího nože) Pročistěte zařízení (viz Uložení sekačky) Demontujte nůž a nasaďte jej správně (viz Údržba žacího nože)
Žací nůž se netočí	Nůž se zasekl Uvolněný čep uchycení nože	Uvolněte nůž Dotáhněte čep
Extrémně silné vibrace / Nadměrná hlučnost při provozu zařízení	Uvolněné matice / čepy poškozený žací nůž	Dotáhněte matice / čepy Vyměňte nůž

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Sekačka na trávu ..... FZR 2010-E
Jmenovité napětí ..... 230 - 240V
Jmenovitý kmitočet ..... 50 Hz
Příkon ..... 1000 W
Volnoběžný chod ..... 3300 ot./min.
Šířka záběru ..... 320 mm
Hmotnost ..... 9,5 kg
Garantovaná hladina akustického tlaku ..... 79,2 dB(A) KpA:3,0dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu ..... 96 dB(A)
Vibrace ..... 2,50m/s^2 K=1,5 m/s^2

Návod k použití v originálním jazyce.

17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek / značka: ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA / FIELDMANN

Typ / model: FZR 2010-E 230V,1000W,IPX4

Výrobek je v souladu s níže uvedenými předpisy:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

a normami:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 60335-2-77:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Označení CE: 13

Společnost FAST ČR, a.s. je oprávněna jednat jménem výrobce.

Výrobce:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

V Praze, 14.11.2013

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Předseda představenstva

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Podpis a razítka:

18. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

19. ZÁRUKA

- Pro účely této záruky domácí používání znamená veškeré používání výrobku v nemovitosti náležejí kupujícímu a tvořící součást zahradní zóny jeho/jejího obydlí.
- Záruční doba je 2 roky na díly a 2 roky na práci od data zakoupení.

Pro provedení opravy podle této záruky

- produkt autorizovanému servisnímu zástupci
- se nákupním dokladem s datem
- se touto zárukou

Záruka není platná, pokud

- Nemůžete poskytnout datovaný nákupní doklad.
- Výrobek byl přeprodán původním kupujícím (to se nevztahuje na Irskou republiku) anebo byl používán v nájmu.
- Výrobek byl upraven tak, že došlo ke změně specifikace výrobce, anebo v něm byly použity neoriginální náhradní součástky.
- Jakákoliv předchozí oprava byla provedena kýmkoliv, kdo není autorizovaným servisním zástupce.
- Závada je důsledkem špatného nastavení, špatného použití, zanedbání nebo náhodného poškození.
- Závada je důsledkem nedostatečného mazání či údržby.
- Poškození jakéhokoliv dílu, zejména pohonu a řezacího mechanismu, bylo způsobeno nárazem produktu na pevné předměty.
- Výrobek má závadu v důsledku abnormálního použití.
- Závada je v důsledku běžného opotřebení. Následující díly jsou pokládány za opotřebitelné. Jejich životnost závisí na pravidelné údržbě a tudíž nejsou běžně kryty zárukou:
  - Čepele
  - Ložiska
  - Kabely
- Náklady na rutinní údržbu výrobku nejsou zárukou kryty.
- Je ve vašem nejlepším zájmu řídit se pokyny k obsluze vašeho zařízení, neboť správná péče o váš výrobek by vám měla poskytnout řadu let vynikající služby.
- Pokud budete požadovat výměnu dílů, vždy trvejte na použití originálních náhradních součástí. Záruka nepokrývá žádnou škodu způsobenou použitím neoriginálních montážních dílů.
- Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.