FIELDMANN®
Home & Garden Performance

FZZ 4001 / 4002 / 4004 / 4005

1

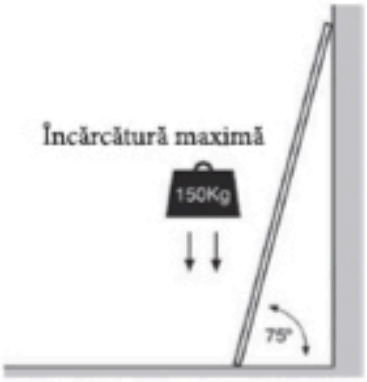
Încărcătură maximă
150Kg
75°

2

Pârghii de blocare

Fig.1

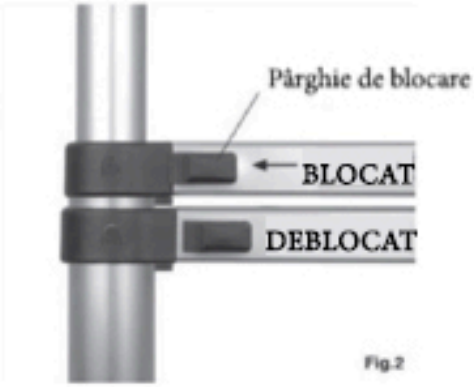
Pârghie de blocare
BLOCAT
DEBLOCAT

Fig.2

Scară telescopică multifuncțională

MANUALUL UTILIZATORULUI

Manual de instrucțiuni

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei scări telescopice multifuncționale. Înainte de a începe să o utilizați, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

CUPRINS

Atașament cu imagini.....3
1. INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA.....6
Avertizări importante privind siguranța
Ambalajul
Instrucțiuni de utilizare
2. EXPLICAȚII ALE ETICHETELOR CU INSTRUCȚIUNI.....7
3. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA.....8
4. MECANISMELE DE BLOCARE.....9
5. EXTENSIA SCĂRII.....10
6. PLIEREA SCĂRII.....10
7. DEPOZITAREA.....10

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Avertizări importante privind siguranța

- Despachetați produsul cu grijă și aveți grijă să nu aruncați bucăți din ambalaj până ce nu găsiți toate componentele produsului.
- Păstrați produsul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor.
- Citiți toate avertizările și instrucțiunile. Dacă nu vă însușiți avertizările și instrucțiunile riscați accidentări, incendiu și/sau rănirea gravă.

Ambalajul
Acest produs este ambalat pentru a fi protejat în timpul transportului. Acest ambalaj este dintr-un material brut, ca urmare se poate da mai departe pentru reciclare.

Instrucțiuni de utilizare
Înainte de a opera acest produs, citiți următoarele reguli de siguranță și instrucțiuni de utilizare. Familiarizați-vă cu elementele de operare și cu utilizare corespunzătoare a produsului. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original, inclusiv materialele de ambalat din interior, bonul și cardul de garanție pentru perioada de garanție minimă. În cazul transportării, ambalați produsul în ambalajul original al producătorului, aceasta asigurând o protecție maximă a produsului în timpul transportului (de exemplu trimiterea sau transportarea la un punct de service).

Notă: Dacă dați mai departe produsul altor persoane, dați-l împreună cu acest manual. Însușirea instrucțiunilor de utilizare atașate este o precondiție a utilizării corecte a produsului. Manualul de utilizare include de asemenea instrucțiuni de utilizare, întreținere și reparații.

Atenție! Pentru a preveni rănirea gravă sau chiar accidentarea letală, vă rugăm să citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și să urmați avertizările de pe etichetele produsului! Păstrați acest manual împreună cu produsul pentru referințe ulterioare.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente sau pagube survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual.

2. EXPLICAȚII ALE ETICHETELOR CU INSTRUCȚIUNI

1. Citiţi manualul de instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi Fig. 1
2. Capacitatea maximă de încărcare a scării/scării pliante este de 150 kg Fig. 2
3. Ambele modele (scară/scară pliabilă) sunt destinate unui singur utilizator Fig. 3
4. Ajustaţi scara astfel încât unghiul dintre scară şi perete să fie de 75* iar baza scării plasată la circa 1/4 din lungimea scării operabile Fig. 4
5. Nu utilizaţi niciodată scara/scara pliabilă ca şi punte sau pasarelă Fig. 5
6. Blocaţi capetele inferioare şi superioare ale scării Fig. 6
7. Verificaţi întotdeauna înainte de utilizare baza scării/scării pliante Fig. 7
8. Verificaţi vizual întotdeauna înainte de utilizare scara/scara pliabilă Fig. 8
9. Scara se suprapune peste punctul de bază Fig. 9
10. Nu călcaţi de pe scară/scara pliabilă Fig. 10
11. Ambele modele (scară/scară pliabilă) sunt destinate unui singur utilizator pe partea de ascensiune Fig. 11
12. Nu vă aplecaţi niciodată de pe scară/scara pliabilă Fig. 12
13. Asiguraţi-vă că solul este curat Fig. 13
14. Asiguraţi-vă că scara/scara pliabilă este aşezată pe suprafaţă solidă Fig 14.
15. Asiguraţi-vă că scara/scara pliabilă este aşezată pe suprafaţă uniformă Fig 15.
16. Utilizaţi scara/scara pliabilă numai în mod corespunzător.
17. Asiguraţi-vă că baza şi vârful scării sunt poziţionate corespunzător Fig. 17
18. Aveţi grijă să nu vă electrocutaţi atunci când căraţi scara/scara pliabilă Fig. 18.
19. Staţi cu faţa la scară atunci când urcaţi şi atunci când coborâţi Fig. 19.

3. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Atenție! Metalele conduc electricitatea! Evitați contactul scării sau orice alte componente cu liniile de înaltă tensiune!

- Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că sunteți în formă pentru a utiliza scara. Anumite condiții medicale sau medicamente, alcool sau droguri pot face utilizarea scării nesigură.
- Înaintea utilizării scării la muncă, trebuie semnat un acord de risc, în conformitate cu legislația în vigoare din țara respectivă.
- Capacitatea maximă de încărcare a scării este de 150 kg. Masa utilizatorului adunată cu masa materialului nu trebuie să depășească 150 kg.
- Atunci când transportați scara pe acoperișuri sau în camion, asigurați-vă că este bine amplasată pentru a evita pagubele.
- Dispozitivele de blocare vor fi complet securizate înainte de utilizare. Toate dispozitivele de blocare trebuie să fie complet securizate atunci când scara este complet extinsă.
- Verificați vizual scara să nu fie deteriorată și să fie în condiție bună de utilizare în siguranță la începutul fiecărei zile de lucru în care utilizați scara.
- Pentru utilizatorii profesionali este necesară inspecția periodică.
- Folosiți numai scara cu o distanță obișnuită între trepte.
- Nu folosiți extensii, componente sau accesorii decât dacă au fost vândute sau recomandate de către producătorul scării.
- Inspectați scara după livrare și înainte de prima utilizare pentru a confirma condiția și operarea fiecărei componente. Verificați toate părțile scării înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați scara dacă lipsește vreo parte, dacă este deteriorată sau uzată. Pentru utilizatorii profesionali este necesară inspecția periodică.
- Asigurați-vă că scara este potrivită pentru sarcină.
- Nu încercați să modificați în niciun fel scara. Modificările neautorizate pot genera răniri grave și atrag după sine invalidarea garanției.
- Nu încercați niciodată să reparați scara deteriorată. Reparați întotdeauna scara deteriorată la un tehnician autorizat.
- Nu utilizați scara deteriorată.
- Îndepărtați orice contaminare a scării precum vopsea proaspătă, noroi, ulei sau zăpadă.
- Aruncați scara dacă a fost expusă la căldură extremă (precum un incendiu) sau agenților corozivi (acizi sau alcalini)

Utilizarea scării

- Nu depăşiţi cantitatea maximă de încărcătură specifică fiecărui tip de scară.
- Nu vă aplecaţi în afara scării; utilizatorii trebuie să ţină catarama centurii (carabina) în interiorul barelor laterale şi ambele picioare pe aceeaşi treaptă atunci când lucrează.
- Nu păşiţi în afara scării la un nivel mai înalt decât al acesteia fără o securizare suplimentară, precum legatul sau utilizarea unui dispozitiv de susţinere corespunzător.
- Nu utilizaţi scara pentru a accede la un etaj superior.
- Nu staţi pe ultimele 3 trepte ale scării înclinate.
- Nu staţi pe ultimele 2 trepte ale scării extensibile fără o platformă sau balustradă.
- Nu staţi pe ultimele 4 trepte ale scării extensibile fără o extensie de scară (secţiune) în capăt.
- Scările trebuie utilizate doar pentru munci uşoare de scurtă durată.
- Folosiţi scări non-conductive pentru lucrul inevitabil cu curent electric.
- Nu folosiţi scara în exterior pe condiţii meteo nefavorabile precum vânturi puternice.
- Luaţi măsuri de siguranţă pentru a evita joaca copiilor cu scara.
- securizaţi uşile (cu excepţia ieşirilor de urgenţă şi a celor de incendiu) şi geamurile atunci când este posibil, în zona de lucru.
- Coborâţi şi urcaţi cu faţa la scară.
- Asiguraţi o prindere fermă atunci când coborâţi şi urcaţi scara.
- Nu utilizaţi scara ca şi punte.
- Folosiţi încălţăminte adecvată atunci când urcaţi scara.
- Evitaţi încărcături excesive, cărămizi, beton.
- Nu petreceţi perioade îndelungate de timp pe o scară fără pauze regulate (oboseala este un factor de risc).
- Scările înclinate utilizate pentru a accede la un etaj superior trebuie extinse cu cel puţin 1 m mai sus de punctul de aşezare.
- Echipamentul cărat atunci când utilizaţi scara trebuie să fie uşor şi uşor de manipulat.
- Evitaţi lucrul care necesită o încărcătură laterală scării precum căratul materialelor grele (cărămizi, beton).
- Ţineţi-vă de mâna curentă atunci când lucraţi de pe scară sau luaţi măsuri suplimentare de siguranţă dacă nu puteţi face asta.

Repararea, întreţinerea şi depozitarea

- Reparaţiile şi întreţinerea se vor efectua de către persoane calificate şi vor fi în concordanţă cu instrucţiunile oferite de producător. Scările se vor depozita în concordanţă cu instrucţiunile oferite de producător.

4. MECANISMELE DE BLOCARE

Atenţie! Înainte de prima utilizare, familiarizaţi-vă cu funcţiile scării!

- Fiecare treaptă a scării are multiple mecanisme de blocare. Acestea consistă în pini din oţel cu un arc care se blochează automat în poziţie atunci când scara se extinde.
- Fiecare mecanism este conectat cu o pârghie de blocare vizibilă pe partea exterioară (vedeţi Fig.2). pârghiile de blocare au două funcţii. Acestea indică dacă mecanismul este sau nu blocat şi servesc ca şi butoane pentru deblocarea pinilor (atunci când se micşorează scara).
- Atunci când pârghia este aproape de margine, indică faptul că mecanismul este blocat. Atunci când pârghia este depărtată de margine, indică faptul că mecanismul nu este blocat (vedeţi Fig. 3).

Atenţie! Se poate ca mecanismul de blocare să scoată un sunet de click atunci când se blochează, dar verificaţi întotdeauna vizual dacă pârghiile sunt sau nu blocate. Mecanismul de blocare trebuie să fie complet blocat înainte de utilizare.

Atenţie! Mecanismul de blocare trebuie să fie complet blocat înainte de utilizarea scării.

5. EXTENSIA SCĂRII

Scară telescopică extensibilă

- Prindeţi scara cu ambele mâini din laterale şi trageţi în sus atât cât consideraţi potrivită secţiunea. Apoi trageţi tija de eliberare în poziţie astfel încât scara să formeze litera A, apoi blocaţi balamaua.

Scară telescopică dreaptă

- Trageţi tija de eliberare în poziţie dreaptă, apoi blocaţi balamaua. Extindeţi scara pas cu pas, în funcţie de necesitate.

Scară telescopică cu trepte

- Prindeţi scara cu ambele mâini din laterale şi trageţi în sus atât cât consideraţi potrivită secţiunea. Apoi trageţi tija de eliberare în poziţie astfel încât scara să formeze litera A, apoi blocaţi balamaua. Îndoiţi o parte în poziţia corespunzătoare pentru a crea trepte.

6. PLIEREA SCĂRII

- După ce terminaţi de lucrat cu scara, puteţi să o pliaţi în forma de depozitare.
- Pliaţi scara şi apoi împingeţi-o pas cu pas cu ambele mâini.

7. DEPOZITAREA

- Scara trebuie să fie depozitată într-un loc sigur, uscat şi inaccesibil copiilor şi nici căldurii excesive.