FIELDMANN®
Home & Garden Performance

FZS 1002-A

English ..... 7 - 19
Čeština ..... 21 - 32
Slovenčina ..... 35 - 48
Magyarul ..... 49 - 62
Polski ..... 63 - 77
Русский ..... 79 - 92
Lietuvių ..... 93 - 105

1

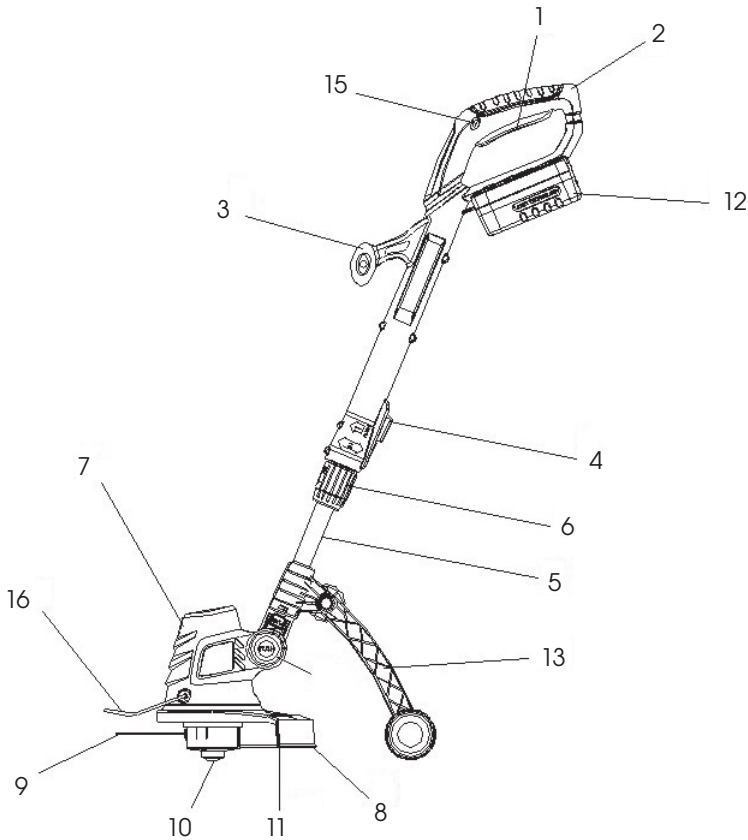

2

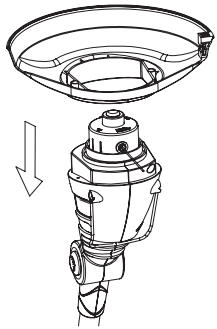

3

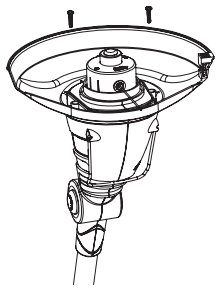

4

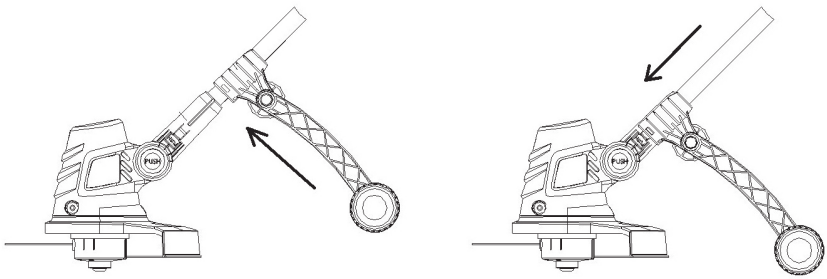

5

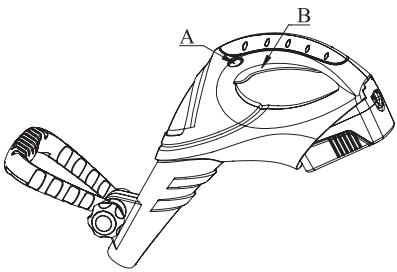

6

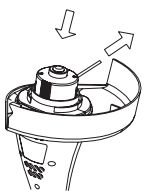

7

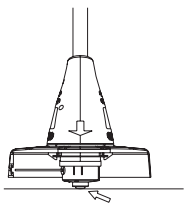

8

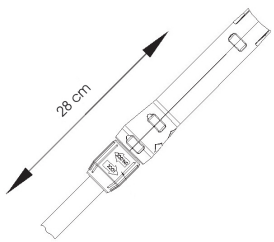

9

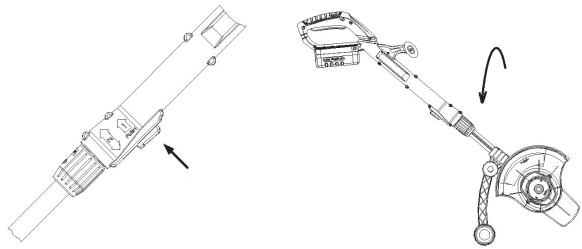

10

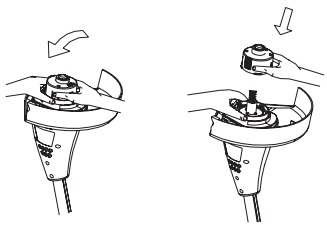

11

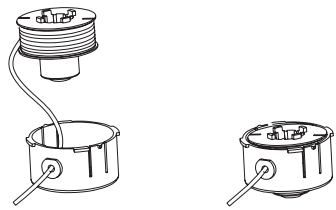

12

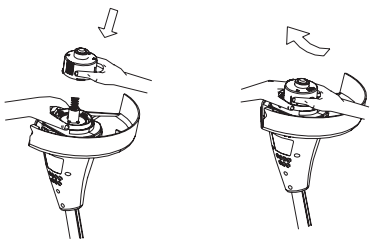

13

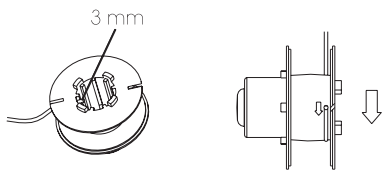

14

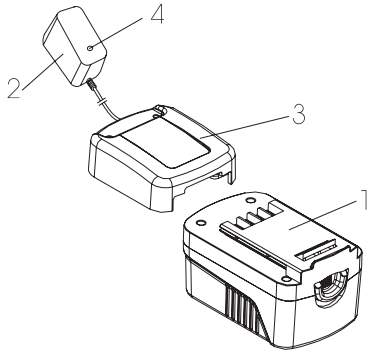

Belaidis žolės kirptuvas
NAUDOTOJO VADOVAS

Ačiū, jog renkatės šį belaidį žolės kirptuvą. Prieš pradėdami juo naudotis, prašom atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, jei vėliau prireiks pasinaudoti.

TURINYS

IILIUSTRACIJŲ PRIEDAS 3
1. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI 94
Svarbios pastabos apie saugumą
Pakuotė
Darbo instrukcijos
2. ŽYMŲ ANT MECHANIZMO PAAIŠKINIMAS 95
3. MECHANIZMO APRAŠYMAS IR SUDEDAMOSIOS DALYS 96
4. DARBO INSTRUKCIJOS 97
Veikimas
Naudojimo tikslas
Naudokite tinkamą įrankio tipą
5. SAUGUMO INSTRUKCIJOS 98
Saugumo instrukcijos
Saugumo instrukcijos baterijoms ir įkrovikliams
6. GAMINIO SURINKIMAS 100
Apsaugos montavimas
Pritaikomos rankenos pridėjimas
Ratų suvedimas
7. NAUDOJIMAS 100
Apsauginių detalių tvirtinimas
Įrankio įjungimas
Pakeiskite ritę su nailono valu
Baterijos įkrovimas
Svarbios įkrovimo pastabos
8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS 103
9. TECHNINIAI DUOMENYS 104
10. ŠALINIMAS 105

1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Svarbūs saugos įspėjimai

- Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų gaminio dalių.
- Laikykite žirklės sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus. Nepaisant įspėjimų arba nurodymų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Įpakavimas

Gaminys yra sukapuotas, kad nebūtų sugadintas jį vežant. Šią pakuotę galima perdirbti, todėl galite ją pristatyti į atliekų perdirbimo punktą.

Naudojimo instrukcija

Prieš pradėdami naudoti šią elektrinę sodo vejapjovę, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir naudojimo instrukciją. Susipažinkite su valdikliais ir išmokite tinkamai naudoti prietaisą. Laikykite šią naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte lengvai ja pasinaudoti. Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį dokumentą bent garantiniam laikotarpiui. Jeigu šį gaminį reikėtų vežti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad gaminys būtų maksimaliai apsaugotas gabenant arba vežant (pvz., jį pervežant į kitą vietą arba atiduodant šį gaminį remontui).

Pastaba: Jeigu šį gaminį atiduodate kitam žmogui, kartu atiduokite ir naudojimo instrukciją. Vadovautis instrukcija – būtina sąlyga, norint tinkamai naudoti šią žirklės. Šioje naudojimo instrukcijoje taip pat pateikiami nurodymai, kaip šį gaminį naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

2. ŽYMŲ ANT MECHANIZMO PAAIŠKINIMAS

Bendrieji pavojaus įspėjimai!

Prieš naudodamiesi įrankiu, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Laikykitės saugiu atstumu nuo kitų žmonių darbo vietoje.

Nenaudoti lyjant ar esant nepalankioms klimato sąlygoms.

Dirbdami naudokitės apsaugos priemonėmis.

Įsitikinkite, kad šalia esantys asmenys nenukentės.

Kitus asmenis (ypač vaikus) ar naminius gyvūnus laikykite mažiausiai 6 metrų atstumu nuo darbo vietos

Prieš atlikdami bet kokią apžiūrą, ar valydami įrankį išimkite bateriją iš įrankio.

Rizika susižeisti mašinai veikiant.

3. MECHANIZMO IR KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

Mechanizmo aprašymas (žiūrėti pav. 1)

1 - Jungiklis
2 - Rankena
3 - Antroji rankena
4 - Galvutės horizontalios / vertikalios padėties fiksavimas
5 - Teleskopinis rodiklis darbo aukščio nustatymui
6 - Fiksavimo varžtas teleskopinio rodiklio tvirtinimui
7 - Žolės kirptuvo galvutė
8 - Apsauginis gaubtas
9 - Valas
10 - Ritė su valu
11 - Ašmenys, trumpinantys valą
12 - Akumuliatorius
13 - Ratlankio sąranka
14 - Sandūra žolės kirptuvo galvutės nuolydžiui
15 - Žolės kirptuvo išjungimo mygtukas
16 - Reguliuojamo atstumo skėtiklis augalų apsaugai

⚠ **DĖMESIO:** Kerpantys ašmenys po apsauginiu paviršiumi yra aštrūs!

Pateikiamas turinys

Atsargiai išimkite sodo įrankį iš įpakavimo ir patikrinkite ar yra visos šios dalys:

- Belaidis žolės kirptuvas
- Reguliuojamas skėtiklis
- Akumuliatorius
- Ratlankių sąranka su suveržimo varžtais
- Įkroviklis
- Įkrovimo stotis
- Apsauginės detalės
- Naudotojo vadovas

Jeigu trūksta kokių nors nurodytų dalių, arba jos yra pažeistos, nedelsiant susisiekite su prekiautoju iš kurio įsigijote prekę.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas

- Šio įrenginiu negali naudotis vaikai ir asmenys su fizine ar protine negalia, ar nepatyrę asmenys, nebent yra tinkamai apmokyti saugiai naudotis įrankiu, arba nebent yra tinkamai prižiūrimi kvalifikuoto asmens, kuris atsakingas už jų saugumą.
- Niekada nenaudokite belaidžio žolės kirptuvo jei esate šalia kitų žmonių, vaikų ar laisvai judančių naminių gyvūnėlių.
- Imkitės ypatingų saugų priemonių, jei šalia yra vaikų. Visuomet laikykite įrenginį nepasiekiamą vaikams. Vaikai privalo būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad nežaistu su įrenginiu. Niekada neleiskite vaikams ar asmenims, nesusipažinusiems su šio vartotojo vadodo dalimis , naudotis prietaisu.
- Vietiniai teisės aktai gali nustatyti minimalų vartotojo amžių. Vartotojas atsakingas už žalą, patirtą trečiųjų šalių atstovams belaidžio zolės kirptuvo naudojimo teritorijoje.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

Naudojimo tikslas

Jūsų belaidis žolės kirptuvas buvo sukurtas žolės kirpimui. Nenaudokite įrenginio kitais tikslais. Šis žolės kirptuvas tinka naudoti privažiuose soduose. Jūsų įkroviklis sukurtas įkrauti baterijas, kurios yra kartu su šiuo įrenginiu. Nenaudokite kitų baterijų krovimui.

Naudokite tinkamą įrankio tipą

- Priemonių paskirtis yra aprašyta šiame vartotojo vadove. Neperkraukite mažų įrankių ar priedų darbo metu. Prietaisas veiks geriau ir saugiau tokiu greičiu, kokiu rekomenduojama. Bet kokiu veiklos metu, kuris nėra rekomenduotas šiame vartotojo vadove gali kelti asmens sužalojimo riziką. Neperkraukite įrankio.
- Nenešiokite įrenginio rankose įjungto, nebent akumuliotorius yra išimtas.
- Niekada neneškite įkroviklio už jo laid ar netraukite norėdami atjungti iš elektros lizdo. Laidą laikykite atokiau nuo karščio, naftos ir aštrių kraštų.

5. SAUGUMO INSTRUKCIJOS

⚠ **DĖMESIO! Naudojant įrenginį turi būti laikomasi saugumo instrukcijų. Jūsų pačių ir kitų asmenų saugumui, prašome perskaityti šias saugumo instrukcijas prieš naudojant įrenginį. Prašome išlaikyti instukcijas vėlesniam naudojimui.**

Saugumo instrukcijos žolės kirptuvui

- Nešiokite apsauginius akinius naudodamiesi įrankiu.
- Mūvėkite pirštines naudojant įrenginį.
- Nelaikykite įrenginio lietuje arba aukštoje drėgmėje.
- Susipažinkite su žoliapjovės kontrole ir tinkamu naudojimu.
- Niekada neleiskite vaikams naudotis kirptuvu. Prašome perskaityti instrukciją prieš naudojant įrenginį.
- Laikykite kitus žmones (ypač vaikus) ir naminius gyvūnėlius toliau nuo žolės kirptuvo; nupjauta ir išskalidoma žolė gali būti su akmenimis ir šiukšlėmis. Nustokite naudotis žolės kirptuvu kol žmonės, ypač vaikai ar naminiai gyvūnėliai yra šalia.
- Neleiskite kitiems žmonėms (ypač vaikams) ar gyvūnams prisiartinti per 6metrus kai naudojatės žolės kirptuvu;
- Žolės kirptuvą naudokite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Prieš naudodami žolės kirptuvą po kokių nors smūgių, apžiūrėkite sugadinimo ar remonto ženklų. Nenaudokite kirptuvo, jei pjovimo mechanizmas nėra tinkamai pritvirtintas arba pažeistas.
- Visuomet patikrinkite žolės kirptuvą (ypač visu varžtų ir veržlių įtempimą, apsaugas) kurie, jei nėra tinkamai paruošti, gali sukelti pavojų vartotojui.
- Naudojantis kirptuvu visuomet naudokite apsaugas.
- Nenaudokite kirptuvo, jei apsaugos yra pažeistos.
- Prieš naudodamo kirptuvą, įsitikinkite, kad nailonisnis valas nelieęia akmenų ar šiukšlių.
- Rankas ir pėdas visuomet laikykite atokiau nuo kirpimo zonos ir ypač įjungiant motorą.
- Saugokite, kad nesusižeistumėte pjaunančiaisiais ašmenimis, nustatytais pakirpti ūglius pagal liniją. Po naujos linijos kirpimo, visuomet grąžinkite kirptuvą į pirminę įprastą poziciją prieš jį įjungdami.
- Nenaudokite metalinių pjovimo elementų
- Nenaudokite pakeičiamų dalių ar priedų kurių nerekomendavo gamintojas.
- Išimkite akumuliatorių prieš apžiūrėdami, valydami ar dirbdami su kirptuvu, kai jis nėra naudojamas pagal paskirtį.
- Visuomet užtikrinkite, kad ventiliatoriaus angos atviros ir laikomos švarios nuo šiukšlių.
- Norėdami išvengti netikėto įsijungimo, neneškite mašinos laikydami pirštus šalia įjungimo/ išjungimo mygtuko.
- Išlikite stabilios ir saugios padėties kol naudojatės kirptuvu.
- Pjovimo vietovę palikite be laidų, akmenų ar šiukšlių.
- Nekirpkite kietų objektų. Tai gali išprovokuoti žolės kirptuvo sugadinimą.

⚠ **Įspėjimas:** Pjovimo elementai sukasi ir išjungus motorą.

- Nebandykite sustabdyti pjovimo prietaisų (nailoninio valo) rankomis. Visuomet leiskite sustoti jam pačiam.
- Niekada nenaudokite kirptuvo pjauti žolei, kuri nėra ant žemės, pavyzdžiui nepjaukite žolės kuri yra ant sienų ar akmenų.
- Nekirskite kelio ar žvyro, kol žolės kirptuvas įjungtas.

Saugumo instrukcijos baterijoms ir įkrovikliams

Baterijos

- Niekada nebandykite atverti baterijų be jokios priežasties.
- Niekada nelaikykite vandenyje.
- Niekada nedeginkite baterijų net jei jos ir keliskart pažeistos. Baterijos gali susprogti ugnyje.
- Nesandeliuokite vietose, kur temperatūra gali pasiekti 40°C
- Nepalikite baterijų įkroviklyje, kitaip gali įvykti baterijos nuotėkis.
- Įkraukite tik kambario temperatūroje.
- Įkraukite naudodami tik tą įkroviklį, kuris pridedamas prie įrankio.
- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad baterija sausa ir švari.
- Naudokite tik tam įrankiui skirtą baterijos tipą.
- Norėdami atsikratyti baterijos sekite instrukciją duota skyriuje " aplinkosauga "
- Esant ekstremalioms sąlygoms, gali įvykti baterijos nuotėkis. Pastebėję baterijos nuotėkį:
  - Rūpestingai iššluostykite skystį naudodami audinį. Venkite kontakto su oda.
  - Patekus ant odos ar į akis, sekite toliau nurodytomis instrukcijomis
- Baterijos skystis,25-30% kalio hidroksido tirpalas, gali būti kenksmingas. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Neutralizuoti lengva, pavyzdžiui, citrinų sulčių arba acto rūgštimi. Patekus į akis, gausiai skalauti švariu vandeniu mažiausiai 10 minučių. Pasitarkite su gydytoju.

Pastaba: Jūsų baterijos yra ličio jonų baterijos tipo. Nemeskite baterijų į buitines atliekas, ugnį ar vandenį.Akumuliatoriai/ baterijos turi būti surinkti, perdirbti ar pašalinti aplinkai saugiu būdu.

Krovikliai

- Niekada nemodifikuokite kištuko jokiu būdu. Originalūs kištukai,tinkantys elektros tinklo rozetei sumažina elektros smūgio pavojų.
- Naudokite tik jūsų įkroviklį įkrauti baterijas, pateiktą su jūsų įrankiu. Kiti akumuliatoriai gali sprogti, sukeldami asmens sužalojimą ir žalą.
- Tik 2 baterijos gali būti pakraunamos nepertraukiamai,siekiant išvengti perkaitimo,įkrovikliui reikia laiko leisti atvėsti prieš jas toliau kraunant.
- Kai įkrovimas bus baigtas, ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo kištukinio lizdo ir atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio.

- Nepalikite akumuliatoriaus įkroviklio.
- Niekada neneškite įkroviklio už laido ir ne traukite laido norėdami iš lizdo atjungti. Laidą laikykite atokiau nuo šilumos, naftos ir aštrių kraštų.
- Niekada nebandykite įkrauti neįkraunamų akumuliatorių.
- Įkroviklio laidas nėra keičiamas, nerekomenduojama toliau naudoti, jei laidas yra pažeistas.
- Saugokite nuo vandens ar lietaus, negalima naudoti drėgnomis sąlygomis.
- Negalima atidaryti įkroviklio.
- Negalima badyti įkroviklio.
- Įkroviklis yra skirtas naudoti tik patalpose.

6. SURINKIMO INSTRUKCIJA

Apsaugos įdiegimas (žr iliustracijas 2,3)

- Atsukite dvi veržles, laikančias motoro apsaugą.
- Atitraukite motoro apsaugą .(žr. iliustraciją 2)
- Įstatykite veržles atgal į apsaugą ir užtvirtinkite prisukdami, kaip parodyta 3-ioje iliustracijoje.

Ratų surinkimo diegimas (žr iliustraciją 4)

- Uždėkite ratukus ant aliuminio strypo.
- Traukite juos žemyn, kad užsifiksuotų tinkamoje padėtyje.
- Norėdami nuimti, pirmiausia paspauskite fiksatorių (PASPAUSKITE), tada nuimkite ratukus, traukdami aukštyn.

7. VEIKIMAS

- Sugriebkite galinę rankeną ir paspauskite su nykščiu išjungimo mygtuką (A),tada traukite jungiklį (B) (žr.5 pav.) Išjunkite žirkles traukdami slenkstinės jungiklį.

Mechanizmo įjungimas

- Prieš užvesdami žolės kirptuvą pirmą kartą, įsitikinkite, kad nailono valai neliečia ir neužstoja kirpimo ašmenų. Jei jie nėra pakankamai ilgi:
  - Paspauskite špūlės mygtuką (žr iliustraciją 6)
  - Ištraukite daugiau valo, kad jis pailgėtų. (žr illiustraciją 6)
- Pailgėjęs nailono valas bus supjaustytas pagal nustatytus matmenis automatiškai, įjungus žolės kirptuvą.
- Ilgainiui, nailono valas sutrumpės arba susidėvės. Norėdami automatiškai pailginti arba pagerinti nailono pjovimo valą,bakstelėkite lengvai ritės mygtuką įrenginiui esant ant žemės (kai įrenginys veikia).(žr. 7 pav)

Šie veiksmai turi būti pakartojami kelis kartus prieš pradedant darbą jog įsitikintumėte, kad viskas veikia tinkamai ir kad susipažintumėte su žolės kirptuvu. Pradėkite lėtai, kai įgysite patirties,galėsite naudoti visą kirptuvo potencialą.

- Žolės kirptuvo ilgis gali būti įvairus ir todėl galite pritaikyti jį savo individualiam aukščio poreikiui (žr. 8 pav.)
  - Laikykite vamzdį su viena ranka, o tada atpalaiduokite reguliavimo varžtą.
  - Nustatykite rankenėlę į tinkamą ilgį ir priveržkite reguliavimo varžtą.
- Žoliapjovės galvutę taip pat galima nustatyti vertikaliai
  - paspauskite reguliavimo fiksatoriaus mygtuką (9 pav.)
  - nustatykite žoliapjovės galvutės padėtį.

Nailoninio ritės laido pakeitimas

- Išjunkite žolės kirptuvą ir palaukite, kol visos dalys nustos suktis. Išimkite akumuliatorių.
- Pašalinkite ritės laidą nuo žolės kirptuvo
- Norėdami tai padaryti, laikykite išorinę briaunos dalį su viena ranka, o kita ranka stumkite žemyn ir sukti ritės galvutę, kad ją atkabintumėte. (žr. 10 pav). Dabar lengvai galėsite pasišalinti ritės laikiklį ir pačią ritę.

Pastaba: Viduje ritės laikiklio yra spyruoklė, kuri gali būti lengvai pamesta. Užtikrinkite, kad ji būtų saugioje vietoje.

- Pasirinkite 1 variantą arba 2 variantą ritės ar laido pakeitimui.
  - 1 VARIANTAS: Ritės aksesuarų pakeitimas.
    Laikykite keičiamą ritę.
- Perkiškite laidą per kilpą ritės laikiklyje ir įstumkite ritę atgal. (žr. 11 pav)
- Įsitikinkite, kad įkišote laidą, pritvirtinote ritę ir ritės laikiklį atgal į žolės kirptuvą. Tai padarę, spauskite viršų ir sukite pagal laikrodžio rodyklę tol, kol užsifiksuos. (žr. 12 pav)
- Norėdami patikrinti, ar laidas pakeistas teisingai, paspauskite mygtuką su nykščiu tuo metu, kai tempsite laidą. Laidas turi lengvai slysti.
  - 2 VARIANTAS: Ritės laido pervyniojimas.
- Norėdami pritvirtinti laidą, atlikite šiuos veiksmus:
  - Įdėkite laido galą apie 3mm į skylę ritėje taip, kaip parodyta 13 paveikslėlyje.
  - Tolygai sukite laidą ant ritės pagal rodyklės kryptį, nurodytą and ritės tol, kol laidas įslys į griovelius ritės kraštuose. Neperpildykite ritės.Ritė talpina apie 6,5m laido.

Pastaba: Žolės kirptuvo laidą galite įsigyti vietiniuose aptarnavimo salonuose.

Akumuliatoriaus įkrovimas (žr. pav. 14)

Baterija turi būti įkrauta prieš naudojant pirmą kartą, ir tuomet, kai pradeda nebetiekti reikiamos energijos jūsų darbams kaip anksčiau. Baterija gali įkaisti įkrovimo metu; tai yra normalu, ir nepraneša apie atsiradusias problemas.

Pastaba: Po kelių įkrovimo ir iškrovimo ciklų, baterija bus įkrauta visu pajėgumu.

Pastaba: NEKRAUKITE AKUMULIATORIŲ ŽEMESNĖJE NEI KAIP 4°C ARBA DIDESNĖJE NEI 40°C APLINKOS TEMPERATŪROJE. REKOMENDUOJAMA KROVIMO TEMPERATŪRA YRA APIE 24°C.

- Prijunkite kroviklis (2) prie įkrovimo stoties (3).
- Įjunkite įkroviklį į tinkamą kintamosios srovės maitinimo lizdą. Lemputė (4) užsidegs žaliai indikuodama, kad kad kroviklis yra paruoštas naudoti.
- Įdėkite bateriją (1) į įkroviklio stotį 3) kaip parodyta 13 paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad baterija yra tinkamai patalpinta į kroviklio stotį. Lemputė (4), užsidegs raudonai indikuodama, kad baterija yra kraunama.
- Baterija bus pilnai įkrauta per maždaug 4 valandas. Lemputė (4) užsidegs žaliai indikuodama, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

Svarbios įkrovimo pastabos.

Pastaba: Ilgiausia veikimo trukmė ir geriausias rezultatas bus pasiektas, jei akumuliatorius bus įkraunamas, kai oro temperatūra sieks 18-24 °C. Nemėginkite įkrauti akumuliatoriaus labai žemoje arba labai aukštoje oro temperatūroje. Tai svarbu siekaint apsaugoti bateriją nuo didelių sužalojimų.

- Ilgai naudojantis įrankiu, jūsų baterijos įkroviklyje taps karštos.
- Norint išvengti perkaitimo, neuždenkite įkroviklio arba nelaikykite baterijų tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šilumos šaltinių.
- Įkroviklis ir baterija gali tapti šilti krovimo metu.
- Jei baterija nesikrauna tinkamai:
  - Patikrinti, ar yra srovė srovės lizde, į jį įjungdami lempa ar kitą įrenginį.
  - Perkelti įkroviklį ir baterija į tokią vietą, kurioje aplinkos oro temperatūra siektų 18-24 ° C.
  - Jei įkrovimo problemos išlieka, nuneškite ar nusiųskite bateriją ir įkroviklį į vietinį aptarnavimo saloną.
- Akumuliatorius turėtų būti įkrautas, kai pradeda nebetiekti reikiamos energijos jūsų darbams kaip anksčiau. NETĘSKITE įkrovimo esant šioms aplinkybėms. Sekite įkrovimo procedūrą. Jūs taip pat gali įkrauti neišnaudotą bateriją kai tik norėsite, tai nesukels neigiamos įtakos pačiai baterijai.
- Esant tam tikroms aplinkybėms, įkroviklio, prijungto prie maitinimo šaltinio, įkrovimo kontaktai gali būti nepakankami dėl pašalinės medžiagos. Pašalinės laidžios medžiagos, ypač plieno vata, aliuminio folija, arba bet koks daiktas, turintis metalinių dalelių, turėtų

būti laikomi toliau nuo įkroviklio kontaktų. Visada ištraukite įkroviklį iš elektros tinklo, kaitik įkroviklyje nėra baterijos. Atjunkite įkroviklį prieš ketinant valyti.

- Nepanardinkite įkroviklio į vandenį ar betkokį kitą skystį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Neleiskite, kad bet koks skystis patektų į įkroviklio vidų. Tai gali sukelti elektros šoką. Siekiant palengvinti akumuliatoriaus atvėsimą po naudojimo, venkite akumuliatoriaus ar įkroviklio padėjimo į šiltą aplinką, pvz.: į metalinį garažą ar nevėdinamą priekabą.

⚠ **DĖMESIO!** Niekada nebandykite atidaryti akumuliatoriaus. Jei plastikinis baterijos korpusas sudužo ar įtrūko, nuneškite į perdirbimo paslaugų centrą ir netęskite tolesnio naudojimo.

8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Priežiūra

- Po naudojimo išimkite akumuliatorių iš žoliapjovės.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir reikmenis.
- Norėdami išlaikyti laidą geriausioje būklėje, saugokit atsarginę ritę ir laidą plastikiniame sandariame maišelyje
- Norėdami išvalyti šį įrankį, išimkite akumuliatorių ir naudokite tik švelnų muilą ir drėgną skudurėlį. Nemerkite įrankio į vandenį ir nepurškite su laistymo žarna. Neleiskite betkokiam skysčiui patekti į vidų. Negalima plauti su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
- Laidinis pjoviklis ant apsauginio skydo krašto laikui bėgant gali atšipti. Rekomenduojama periodiškai paaštrinti ašmenis su dilde.

Laikymas

- Belaidį žolės pjoviklį laikykite sausoje vietoje.
- Nedėkite jokių kitų daiktų ant įrenginio.
- Reguliariai tikrinkite, ar priemonė nebuvo apgadinta standartinio naudojimo metu, o sezono pabaigoje iš žolės pjoviklio išvalykite žolę.
- Jei produktas yra sugadintas arba blogai veikia, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą arba pardavėją.

9. TECHNINĖS ĮPATYBĖS

Tipas	Cordless Grass Trimmer
Įtampa	18VDC
Akumuliatoriaus tipas	Lithium-Ion
Baterijos talpa	1.3 Ah
Įkrovimo laikas	about 4 Hours
Neapkrauto greitis	8000 /min
Pjovimo plotis	230 mm
Įkrovimo įtampa	230V / 50Hz

10. IŠMETIMAS

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse. Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

FIELDMANN®
Home & Garden Performance