




# Instalace držáku na sušení bot, svetrů a jemného oblečení do sušičky Beko krok za krokem

1. Než začnete se samotnou instalací držáku, zkontrolujte si raději, zda je držák s Vaší sušičkou Beko skutečně kompatibilní. Tuto informaci si můžete ověřit ve specifikacích produktu na [beko.cz](http://beko.cz).



3. Do každého lichoběžníkového výřezu umístěte bílý plastový úchyt držáku na boty a přišroubujte jej pomocí vrutů, které jsou součástí balení.

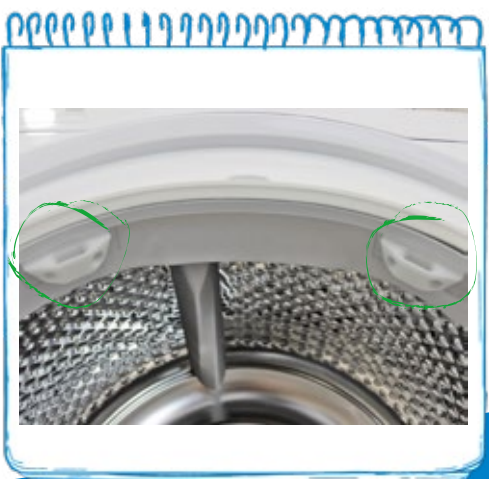

2. Otevřete dvířka Vaší sušičky Beko a podívejte se z pohledu do bubny sušičky. Kousek za těsněním bubny byste měli zahlédnout dva lichoběžníkové výřezy a v každém z nich dva otvory.



4. Vložte držák naboty do bubny sušičky a zasuněte jej do přišroubovaných úchytů. Tím je celá instalace držáku za vámi a můžete se směle pustit do sušení bot či oblíbeného svetříku.



# Návod k instalaci držáku na vlnu či obuv/ **SET 439** do sušičky Beko



**SET 439 sestává z:**

- 2963990100  
plastová police  
koše na boty - 4  
kusy



- 2963040400  
koš na sušení  
bot



- 2963870100  
držák koše na  
boty - 2 kusy

- Vrutky





1



2 -2x



3 - 2x



4



5