

Perie rotativă cu aer cald

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SHS 108SL

Înainte de folosirea acestui aparat se recomandă să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizați cu modul de utilizare ca urmare a folosirii anterioare a altor tipuri similare de aparate. Folosiți aparatul numai așa cum este indicat în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți găsi ușor dacă aveți nevoie ulterior.

Se recomandă să păstrați cutia de carton și ambalajul original, precum și chitanța și certificatul de garanție pe întreaga perioadă de garanție. Ambalați produsul în cutia originală de la producător atunci când îl transportați.

Perie rotativă cu aer cald

SHS 108SL

RO

CUPRINS

AVERTISMENT PRIVIND CONDIȚIILE DE SIGURANȚA	3
DESCRIEREA PERIEI ROTATIVE	5
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PERIEI ROTATIVE.....	6
INTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA.....	6
SPECIFICAȚII TEHNICE	6
ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE	7
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE.....	7

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vârstă de 8 ani sau mai mari sau de către persoane cu dizabilități fizice sau psihice cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau dacă au fost informați despre cum se poate folosi acest produs în deplină siguranță și înțeleg care sunt potențialele riscuri.

Nu lăsați copii să se joace cu aceste aparate. Curățarea și mentenanța aparatului nu se poate fi făcută de către copii nesupravegheați.

Perie rotativă cu aer cald

SHS 108SL

RO

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

- Despachetați cu grijă produsul și nu aruncați ambalajul înainte de a despacheta toate componentele produsului.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă detaliile tehnice ale acestui aparat se potrivesc cu puterea curentului emis de priză.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost frunzite cu acest produs sau care nu sunt concepute pentru acest produs.
- Asigurați-vă că nici ștecherul și nici cablul de alimentare nu intră în contact cu apă sau umiditate.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți aparatul sau părțile sale componente în apă sau alte lichide.
- Acest aparat este conceput pentru folosință interioară. Nu folosiți acest aparat în zone industriale sau în afara casei.
- Nu utilizați spray-uri în proximitatea aparatului.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu îl utilizați și procedați în aceeași manieră atunci când îl curățați sau transportați.
- Nu puneți aparatul în proximitatea unui aragaz electric sau cu gaz sau alte surse de căldură precum șemineul, etc.
- Nu utilizați produsul dacă are un cablu electric sau ștecherul defecte.
- Nu reparați aparatul dumneavoastră și nu faceți nicio modificare acestuia - pericol de electrocutare! Executați toate reparațiile sau modificările aparatului în service autorizat. Modificarea aparatului în timpul garanției, duce la anularea acesteia.
- În cazul în care cablul de alimentare se defectează, înlocuiți-l la un service autorizat. Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt defecte.
- Nu poziționați cablul de alimentare a aparatului în apropiere de suprafețe încălzite sau deasupra obiectelor ascuțite.
- Nu așezați obiecte grele peste cablu, poziționați cablul astfel încât să nu îl călcați sau să vă împiedicați de el.
- Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului direct din priză. Aceasta poate strica priza sau cablul de alimentare. Deconectați cablul de alimentare ușor din priză.
- Nu folosiți produsul pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost făcut.
- Dacă urmează să utilizați acest aparat în camera de baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece prezența apei reprezintă pericol de accident chiar dacă aparatul este oprit.
- Ca și protecție suplimentară va recomandăm să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric din baie, cu o valoare nominală maximă a tensiunii electrice de 30 mA. Cereți sfatul electricianului.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele produse de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor sale (lovituri, arsuri, incendii, stricăciuni, etc)




Nu utilizați acest aparat în apropierea băilor, a dușurilor, a bazinelor cu apă sau a altor recipient care conțin apă.

Perie rotativă cu aer cald

SHS 108SL

RO

DESCRIEREA PERIEI ROTATIVE CU AER CALD

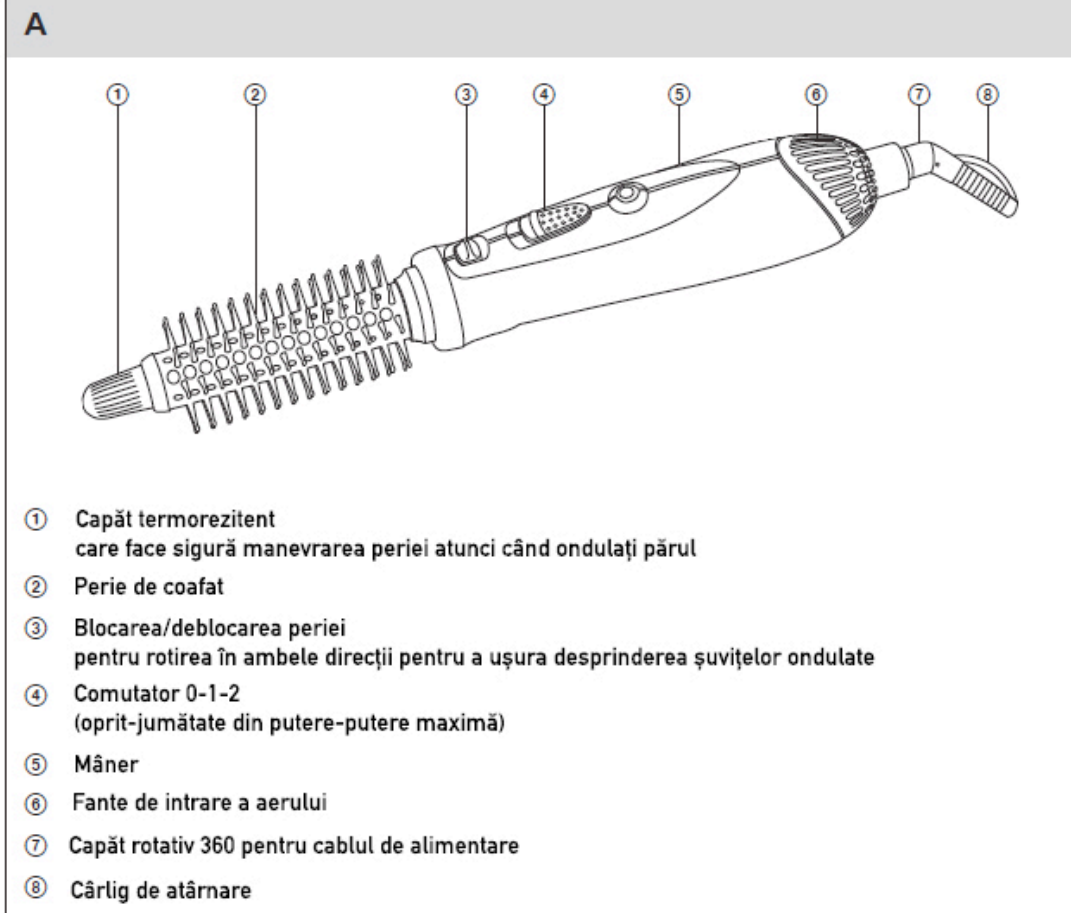

Perie rotativă cu aer cald

SHS 108SL

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PERIEI ROTATIVE CU AER CALD

1. Inserați ștecherul în priză. Folosiți comutatorul A3 pentru a seta nivelul dorit de putere.
2. Pentru a porni peria rotativă, mutați comutatorul A4 în poziția 1 sau 2.
3. Peria rotativă va usca cu ușurință părul ușor umed și îi va da formă. Pentru a vă crea o coafură cu volum, periați părul de la rădăcină de-a lungul șuvițelor individuale, până spre vârfuri. Pentru a vă crea o coafură ondulată, procedați conform următoarelor indicații. Separați o șuviță și puneți-o pe peria A2. Rotiți peria rotativă astfel încât șuvițele de păr să se înfășoare pe după peria A2 de la vârfuri și până la rădăcină. Țineți peria A2 la o distanță potrivită de scalp pentru a nu vă arde pielea capului. Țineți șuvița înfășurată aproximativ 15 secunde și apoi dați-i drumul. Pentru a da drumul mai ușor șuviței de pe perie, deblocați peria mutând comutatorul A3 în direcția opusă periei A2. De îndată ce dați drumul la A3, rotația periei A2 se va bloca din nou. Continuați să ondulați mai multe șuvițe de păr în același mod.

Notă:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați peria rotativă pe părul spălat. După ce vă spalați părul, uscați-l cu un prosop și pieptănați-l. Pentru un efect de lungă durată, fixați coafura folosind un spray de păr.

4. Când terminați de utilizat peria rotativă, opriți-o mutând comutatorul A4 în poziția 0 (oprit) și deconectați-o de la priză.
5. Lăsați peria rotativă să se răcească înainte de a o depozita.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de a curăța peria rotativă, opriți-o întotdeauna și deconectați-o de la priză, apoi lăsați-o să se răcească.
- Îndepărtați orice fire de păr care sunt prinse în peria A2 și în grilajul de intrare a aerului A6 după fiecare utilizare.
- Pentru a curăța mânerul, utilizați o cârpă ușor înmuiată apă caldă.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive, solvenți sau dizolvanți pentru curățare.

Perie rotativă cu aer cald

SHS 108SL

RO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltajul nominal.....230 V
Frecvența nominală.....50 -60Hz
Puterea nominală.....400 W
Clasa de siguranță (pentru protecția împotriva șocului electric).....II
Nivelul de zgomot.....76 dB (A)

Nivelul de zgomot emis declarat pentru acest aparat este de 76 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul acustic A, respectând puterea acustică de referință de 1 pW.

Glosar de termeni tehnici

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocului electric:

Clasa II – Protecția împotriva șocului electric este asigurată de izolație pentru sarcină grea dublă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.



RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeu poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașăți un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașăți acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.