


# SENCOR®

SKS 7000WH  
SKS 7001 BK




## LT ■ Virtuvinės svarstyklės


**A**

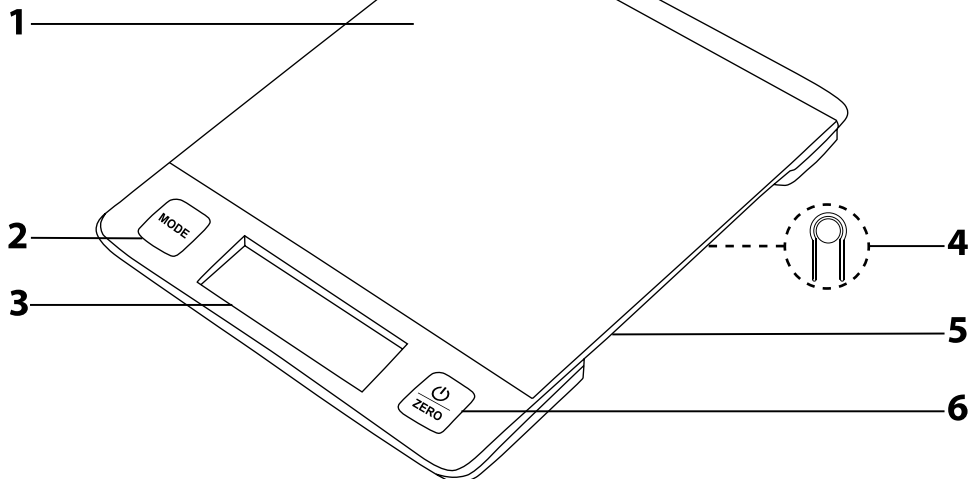

**B**

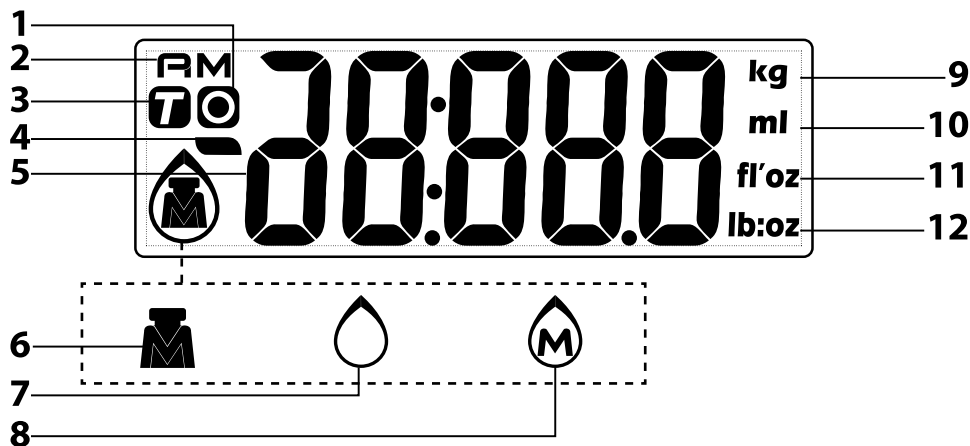

**C**

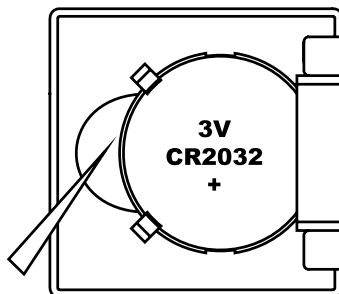

**SAUGOS TAISYKLĖS IR SVARBIOS PASTABOS**

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo komerciniais tikslais, augintiniams sverti ir kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas.
- prietaisu gali naudotis vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra tinkamai prižiūrimi.
- Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Nenaudokite šio prietaiso laike, nestatykite jo ant nestabilių paviršių, ant elektrinių ar dujinių viryklių, šalia atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių arba didelės drėgmės; nenaudokite jo ten, kur yra labai daug dulkių.
- Naudodamiesi prietaisu, jį būtinai statykite ant lygaus sauso ir stabilaus paviršiaus. Antraip svarstyklės gali svirti netiksliai.
- Tuo atveju, jei būtų viršytas maksimalus svoris, nuimkite nuo svėrimo pagrindo labai sunkų maisto produktą arba daiktą, kad prietaisas nebūtų sugadintas.
- Nedėkite ant prietaiso jokių daiktų. Privaloma užtikrinti, kad prieš padedant prietaisą į vietą, ant jo nebūtų uždėta jokių daiktų.
- Nors pavojus, kad ličio baterija ištekės, yra labai mažas, išimkite bateriją iš prietaiso, kai nuspręsite juo ilgą laiką nesinaudoti. Jei baterija prietaiso viduje ištekėtų, jis gali būti sugadintas.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų šiam prietaisui maitinti.
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali kelti pavojų. Tuo atveju, jei vaikas prarytų bateriją, tuoj pat kreipkitės pagalbos į gydytoją.
- Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nekiškite prietaiso į vandenį ar kokiį nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.

- Nereмонтуйте prietaiso patys ir nedarykite jokių jo konstrukcijos pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

**SVARSTYKLIŲ APRAŠAS**

- A1** Svėrimo pagrindas  
iš 3 mm storio saugaus grūdinto stiklo
- A2** Mygtukas MODE (režimas)  
paros laikui nustatyti ir svorio matavimo, vandens tūrio matavimo bei pieno tūrio matavimo režimams perjungti.
- A2** Skystųjų kristalų ekranėlis
- A4** Mygtukas UNIT (matavimo vienetai)  
metrinės matų sistemos arba Britų matų sistemos matavimo vienetais perjungti yra svarstyklių apačioje.
- A5** Baterijos skyrius (nepavaizduotas)  
įrengtas svarstyklių apačioje.
- A6** Mygtukas <sup>0</sup>ZERO  
– svarstyklėms įjungti ir išjungti;  
– ant svarstyklių padėto daikto svoriui pakeisti nuliui, kad galima būtų pasverti papildomus produktus;  
– valandoms ir minutėms nustatyti veikiant paros laiko nustatymo režimui.

**SVARSTYKLIŲ APRAŠAS**

- B1** Nulio funkcijos indikatorius
- B2** Ryto ir popietės laiko indikatorius (AM/PM)
- B3** Taros funkcijos indikatorius
- B4** Neigiama vertė
- B5** Svorio arba tūrio vertė
- B6** Svėrimo režimas
- B7** Vandens tūrio matavimo režimas
- B8** Pieno tūrio matavimo režimas
- B9** Metrinės matų sistemos svorio matavimo vienetai
- B10** Metrinės matų sistemos tūrio matavimo vienetai
- B11** Britų matų sistemos tūrio matavimo vienetai
- B12** Britų matų sistemos svorio matavimo vienetai

**ENERGIJOS ŠALTINIS**

- Šios svarstyklės pristatomos su viena CR 2032 ličio baterija (1× 3 V). Baterija yra įdėta į baterijos skyrių **A5**. Prieš naudodami pirmą kartą, išimkite izoliacijos juostelę iš skyriaus **A5**. Ši juostelė apsaugo bateriją, kad ji neišsikrautų, kol prietaisas nepasieks galutinio vartotojo.
- Pakeiskite bateriją, kai ekranėlyje **A3** bus rodoma „Lo“ (beveik išseko baterija) arba kai baterija visiškai išseks ir ekranėlis **A3** neįsijungs. Norėdami pakeisti bateriją, nuimkite baterijos skyriaus dangtelį **A5**. Jei dangtelis pritvirtintas varžtu, pirmiausiai jį išsukite, tada nuimkite dangtelį. Naudodami įrankį buku galu, išimkite bateriją iš baterijos skyriaus **A5**; žr. C pav. Paskui išimkite ją ir vietoj jos įdėkite naują to paties tipo bateriją. Būtinai atkreipkite dėmesį į atitinkamus polių ir tinkamai įdėkite bateriją. Uždarykite dangtelį ir įsukite varžtą, jei juo buvo priveržtas dangtelis.



## Dėmesio!

Šiame prietaise naudokite tik CR 2032 tipo baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų.

## PAROS LAIKO NUSTATYMAS

- Įdėjus bateriją, svarstyklės pradės veikti laiko rodymo režimu. Ekране **A3** bus rodoma „00:00“.
- Veikiant laiko rodymo režimui, paspauskite mygtuką **MODE** (režimas) **A2** ir palaikykite jį nuspaudę 3 sekundes, kad būtų įjungtas paros laiko nustatymo režimas. Pirmiausia nustatykite valandas, paskui minutes. Nustatykite valandas ir minutes, spausdami mygtuką **A6**, o nuostatas patvirtinkite spausdami mygtuką **MODE** (režimas) **A2**. Valandų ir minučių nuostatas privaloma patvirtinti atskirai. Norėdami greičiau nustatyti laiką, laikykite nuspaudę mygtuką **A6**.



### Pastaba.

Atsižvelgiant į svarstyklių tipą, ekranėlyje **A3** laikas gali būti rodomas 12 arba 24 valandų formatu. Jei jis rodomas 12 valandų formatu, laiko rodmuo rodomas su ryto ir popietės valandų (AM/PM) indikatoriumi **B2**.

- Jei veikiant laiko nustatymo režimui ilgiau nei vieną minutę nepaspausite jokio mygtuko, ekranėlis **A3** vėl pradės veikti laiko rodymo režimu.

## SVĖRIMAS IR TŪRIO MATAVIMAS

- Padėkite svarstyklės ant tinkamo paviršiaus, kaip aprašyta skyriuje „Saugos taisyklės ir svarbios pastabos“.

### 1. SVĖRIMAS

- Norėdami perjungti svarstyklių laiko rodymo režimą į svėrimo režimą, nuspauskite mygtuką **A6** ir palaukite, kol ekranėlyje **A3** bus rodomas nulinis ir indikatorius **B6**. Jei ekranėlyje **A3** rodomas tūrio matavimo režimo indikatorius **B7** arba **B8**, spauskite mygtuką **MODE** (režimas) **A2**, kad įjungtumėte svėrimo režimą. Dabar svarstyklės paruoštos produktams sverti.
- Dėkite produktą svėrimo pagrindo **A1** viduryje. Jo svoris bus rodomas ekranėlyje **A3**. Tam tikrų produktų neįmanoma dėti tiesiai ant svėrimo pagrindo **A1** arba taip daryti netinka. Tokiu atveju ant svėrimo pagrindo **A1** pirmiausiai padėkite tinkamą indą, į kurį dėsite ar pilsite produktus. Jo svoris bus rodomas ekranėlyje **A3**. Paspauskite mygtuką **A6**, kad indo svoris būtų pakeistas nuliu arba laikomas tara. Ekranėlyje **A3** bus rodomas nulis ir simbolis **B1** arba **B3**, atsižvelgiant į svėrimo indą. Daugiau informacijos apie nulio ir taros funkcijas žr. skyriuje „Nulio ir taros funkcijos“.

### 2. TŪRIO MATAVIMAS

- Veikiant paros laiko rodymo režimui, paspauskite mygtuką **A6** ir palaukite, kol svarstyklės persijungs į svėrimo režimą. Ekranėlyje **A3** bus rodomas nulis ir indikatorius **B6**. Norėdami perjungti svėrimo režimą į vandens arba pieno tūrio matavimo režimą, paspauskite mygtuką **MODE** (režimas) **A2**. Vandens tūrio matavimo režimą parodo indikatorius **B7**. Pieno tūrio matavimo režimą parodo indikatorius **B8**.

- Padėkite indą, kuriame matuosite skysčio tūrį, ant svarstyklių. Paspauskite mygtuką **A6**, kad indo svoris būtų pakeistas nuliu arba laikomas tara. Ekranėlyje **A3** bus rodomas nulis ir simbolis **B1** arba **B3**, atsižvelgiant į svėrimo indą. Daugiau informacijos apie nulio ir taros funkcijas žr. skyriuje „Nulio ir taros funkcijos“.
- Dabar svarstyklės yra paruoštos skysčio tūriui matuoti. Išmatavę skysčio tūrį, galite paspausti mygtuką **MODE** (režimas) **A2**, kad įjungtumėte svėrimo režimą ir nustatytumėte skysčio svorį.

## SVORIO IR TŪRIO MATAVIMO VIENETŲ REŽIMO PASIRINKIMAS

- Naudojant mygtuką **MODE** (režimas) **A2**, galima pasirinkti svorio matavimo, vandens tūrio matavimo ir pieno tūrio matavimo režimus. Nustatytą režimą parodo atitinkami ekranėlyje **A3** rodomi indikatoriai **B6–B8**.
- Naudojant mygtuką **A4**, kuris yra svarstyklių apačioje, veikiant atitinkamiems režimams, galima pasirinkti metrinės matų sistemos arba Britų matų sistemos svorio arba tūrio matavimo vienetus. Norėdami konvertuoti matavimo vienetus, paspauskite mygtuką **A4**.

Nustatytas režimas	Metrinės matų sistemos matavimo vienetai	Britų matų sistemos matavimo vienetai
Svėrimas	kg, g	lb:oz
Vandens tūrio matavimas	ml	fl.oz.
Pieno tūrio matavimas	ml	fl.oz.



### Pastaba.

Jei sveriamo produkto svoris yra < 1 kg, vertė ekranėlyje **A3** bus rodoma gramais. Jei sveriamo produkto svoris yra ≥ 1 kg, vertė ekranėlyje **A3** bus rodoma kilogramais.

## NULIO IR TAROS FUNKCIJOS

- Šios funkcijos naudojamos indo svoriui paversti nuliu, kai norima, kad indo svoris nebūtų pridėtas prie produktų svorio, taip pat kiekvienam pridedamam produktui atskirai pasverti.
- Padėkite indą arba produktą ant svarstyklių ir palaukite, kol ekranėlyje **A3** bus rodomas jo svoris. Prieš dėdami ant svarstyklių kitą produktą, paspauskite mygtuką **A6**. Ekranėlyje **A3** bus rodomas nulis. Ekranėlyje **A3** bus rodomi indikatorius **B1** arba **B3**, atsižvelgiant į produkto, kuris yra padėtas ant svarstyklių, svorį, kaip aprašyta 1 ir 2 poskyriuose. Dabar galite dėti kitą produktą, ir pakartokite pirmiau aprašytus veiksmus.

## 1. NULIO FUNKCIJA

- Jei bendras ant svarstyklių esančių produktų svoris bus  $\leq 4\%$  nei maksimalus leistinas svoris, t. y.  $\leq 400$  g / 14 oz, tuomet, paspaudus mygtuką **A6**, ekranėlyje **A3** bus rodomas indikatorius **B1**. Maksimalus leistinas svoris nepasikeis. Jei ekranėlyje **A3** rodoma „-----“, palaukite, kol vertė stabilizuosis ir ekranėlyje **A3** pasirodys nulis.

## 2. TAROS FUNKCIJA

- Jei bendras ant svarstyklių esančių produktų svoris bus  $> 4\%$  nei maksimalus leistinas svoris, t. y.  $> 400$  g / 14 oz, tuomet, paspaudus mygtuką **A6**, ekranėlyje **A3** bus rodomas indikatorius **B3**. Maksimalus leistinas svoris bus sumažintas tiek, kiek bendrai svers ant svarstyklių esantys produktai. Jei ekranėlyje **A3** rodoma „-----“, palaukite, kol vertė stabilizuosis ir ekranėlyje **A3** pasirodys nulis.
- Nuėmus nuo svėrimo pagrindo **A2** visus produktus, ekranėlyje **A3** bus rodoma neigiamą vertę, t. y. bendra svarių arba tūrių suma su minuso ženklu.

## MAKSIMALUS LEISTINAS SVORIS

- Maksimalus svoris, kurį galima nustatyti šiomis svarstyklėmis yra 10 kg / 22 lb. Jei jis bus viršytas, ekranėlyje **A3** bus rodoma „Err“ (klaida).
- Nuimkite pernelyg sunkų produktą nuo svėrimo pagrindo **A2**, kad nebūtų sugadintos svarstyklės.

## PRIETAISO IŠJUNGIMAS

- Norėdami, kad baterija veiktų ilgiau, pabaigę naudotis svarstyklėmis, visada jas išjunkite, paspausdami mygtuką **A6**. Jas išjungus, ekranėlyje **A3** bus rodomas paros laikas.
- Jei svarstyklių neišjungsite paspausdami mygtuką **A6**, po dviejų minučių jos, jei jų nenaudosite, automatiškai išsijungs.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Svarstyklės galite valyti vandens ir neutralaus indų ploviklio tirpalu suvilgyta šluoste. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, paskui viską sausai nušluostykite.
- Valydami nenaudokite plieno vatos, braižančių valymo produktų, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius bus pažeistas.
- Nekiškite svarstyklių į vandenį ar kokią nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Energijos šaltinis ..... 1x 3 V CR 2032 tipo baterija  
Maksimalus svoris ..... 10 kg / 22 lb  
Svėrimo tikslumas ..... 1 g / 0,1 oz  
Matavimo vienetų pasirinkimas ..... g, kg / lb:oz ir ml / fl.oz.

Mes pasiliegame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

### PARAUKOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS



Baterijose yra aplinkai žalingų cheminių junginių, todėl jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas į tam skirtus surinkimo punktus, kad jos būtų tinkamai utilizuotos.

### PARAUKOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

#### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

#### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.