

SENCOR®

SVC 8501TI



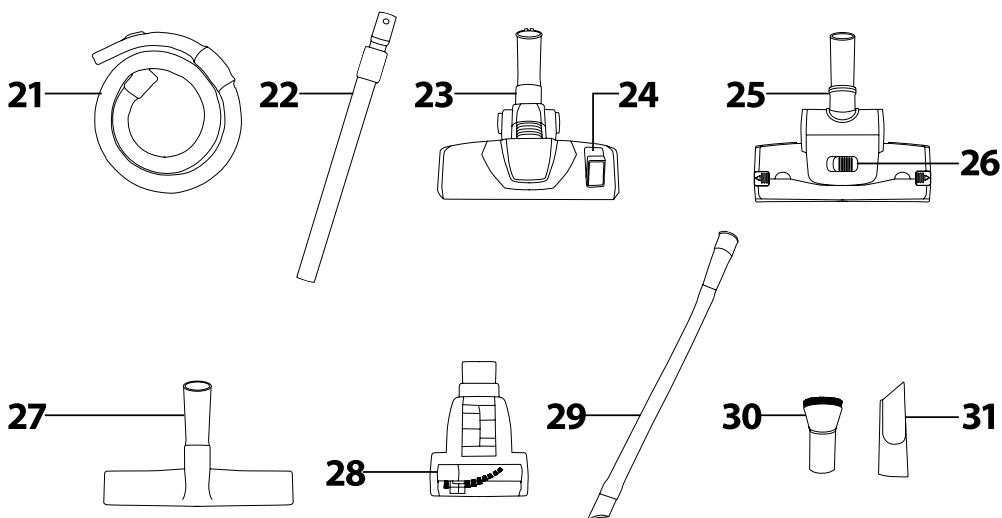
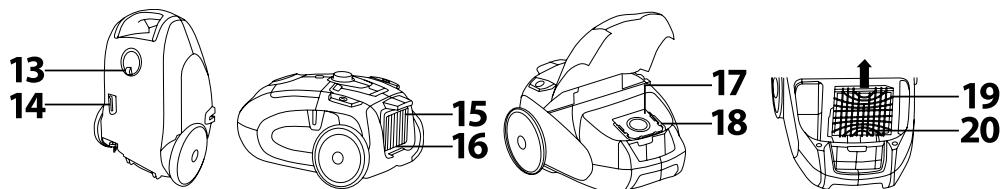
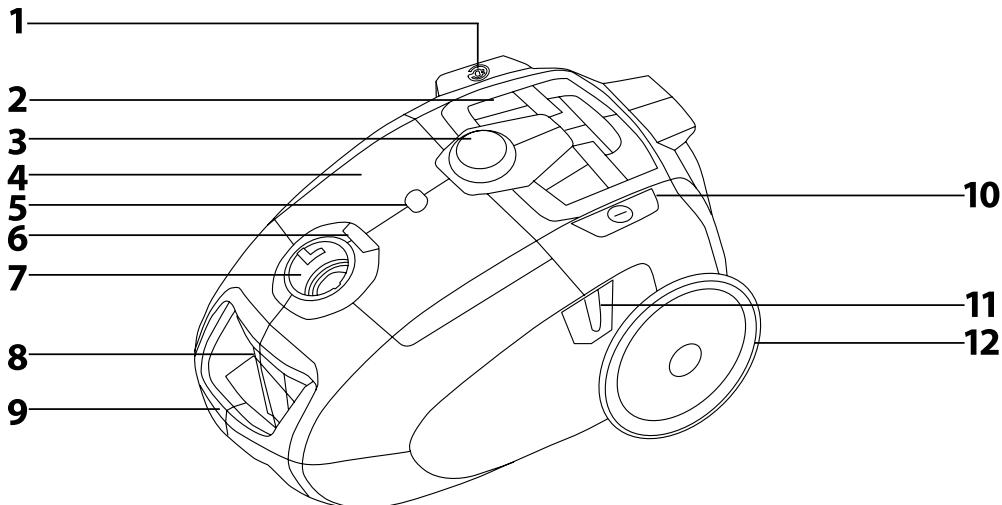
GR • Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

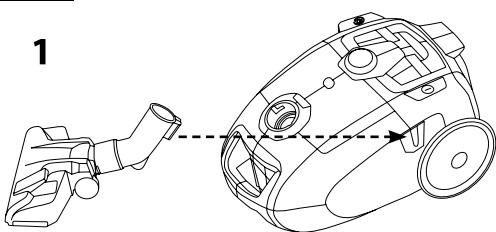
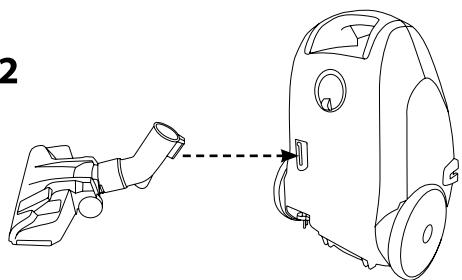
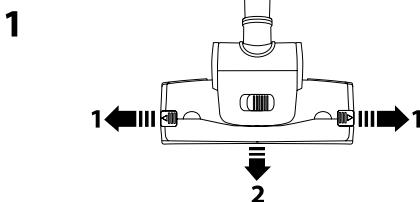
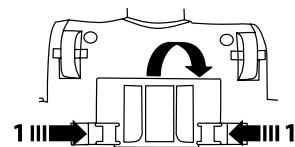
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ελέγχτε αν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της ηλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σακούλα σκόνης και ότι έχετε τοποθετήσει το μικροφίλτρο εισροής και το φίλτρο ΗΕΡΑ εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - Αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπίρτα ή κάρβουνα;
 - νερό και άλλα υγρά;
 - εύφλεκτα ή πτητικά υγρά;
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.;
 - αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά;
 - μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο ή το σωλήνα αναρρόφησης στο πρόσωπο.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.

- Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι σας όταν το μαζεύετε τυλίγοντας.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A



B**2****C****2**

Ηλεκτρική σκούπα με GR σακούλα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εσούκεμένοι με τη χρήση παρόμιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστεί.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, την αποδειξή αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούεται απόζημιωση για ανεπτράκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Κουμπί αυτόματου τυλίγματος καλώδιου ρεύματος
- A2 Πλέγμα από ανοξείδιωτα ασταλί
- A3 Ηλεκτρικό χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης
- A4 Καπάκι του χώρου αποθήκευσης για τη βούρτσα ξεκονίσματος και το ακροφύσιο για εσούχες
- A5 Ενδιέξη γεμάτης σακούλας ακόντης
- A6 Κλείδωμα του καπακιού του χώρου αποθήκευσης
- A7 Οπή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα
- A8 Κλείδωμα επάνω καλύμματος
- A9 Ενσωματωμένη λαβή
- A10 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας
- A11 Εσοχή για την ορίζοντια θέση στάθμευσης
- A12 Πλώ τροχώς κίνησης από καυστούς
- A13 Μπροστινούς τροχούς κίνησης
- A14 Εσοχή για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης
- A15 Αφαιρώμενο πλέγμα φίλτρου εκροής HEPA
- A16 Πλενόμενο φίλτρο εκροής HEPA που είναι τοποθετημένο πίσω από το πλέγμα.
- A17 Σακούλα σκόνης*
- A18 Υποδοχή σακούλας σκόνης
- A19 Πλέγμα του μικροφίλτρου εισορής
- A20 Πλενόμενο μικροφίλτρο εκροής που είναι τοποθετημένο στο πλέγμα.
- A21 Εύκαμπτος σωλήνας με μηχανικό χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης στη λαβή
- A22 Τηλεοποκύπτος μεταλλικός σωλήνας
- A23 Ακροφύσιο διπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα
- A24 Πτερύγιο για την επέκταση και το μάζεμα της βούρτσας
- A25 Βούρτσα Turbo
- A26 Χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης
- A27 Ακροφύσιο σκληρών διπέδων
- A28 Mini βούρτσα Turbo
- A29 Μακρύ εύκαμπτο ακροφύσιο για εσούχες
- A30 Βούρτσα ξεκονίσματος
- A31 Ακροφύσιο για εσούχες

*Σημείωση:

Μαζί με το πρόϊνο παρέχεται και μία αναλώσιμη συνθετική σακούλα σκόνης. Οι συνθετικές σακούλες σκόνης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι πιο ανθεκτικές και προσφέρουν καλύτερο φιλτράρισμα σε σχέση με τις τυπικές χάρτινες σακούλες.

Σημείωση:

Η βούρτσα ξεκονίσματος A30 και το ακροφύσιο για εσούχες A31 αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης κάτω από το καπάκι A4.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Το κύριο ακροφύσιο διπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα A23 είναι κατάλληλο για το σκούπασμα είσιν, σκληρών επιφανειών και χαλιών. Όταν καθαρίζετε λείες επιφανείες σκληρών διπέδων, επεκτείνετε τη βούρτσα, ενώ όταν καθαρίζετε χαλιά μαζεύετε την Χρησιμοποίηση το πτερύγιο A24 για να επεκτείνετε και να μαζεύετε τη βούρτσα.
- Η βούρτσα turbo A25 είναι κατάλληλη για το σκούπασμα λείων, σκληρών επιφανειών και χαλιών με χαμηλό πέλος. Ξέρετε στην περιστροφήν της βούρτσας, αφαιρείτε πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά ενασωματωμένες ακαθαρσίες, κλωστές, τρίχες ζώων, τριχές κλπ. Χρησιμοποιήστε το συρόμενο χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης A26 για να μαζεύσετε την ένταση της αναρρόφησης.
- Το ακροφύσιο σκληρών διπέδων A27 διασφαλίζει τέλειο απλά απαλό καθαρισμό για τις λείες, σκληρές επιφανειες, χάρη στο γεγονός ότι τη βούρτσα είναι κατασκευασμένη από 100% φυσική τρίχα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκούπασμα διπέδων που είναι ευαίσθητης στις γρατσουνίσεις, όπως ζύγια διπέδου ή παρκέ, μαρμάρινα διπέδα, πλακάτια, λινοτάπτες, κλπ.
- Η μικρή βούρτσα turbo A28 είναι ιδιαίκη για να απομακρύνετε τρίχες ζώων, τριχές, κλπ. Παραλλήλα, είναι κατάλληλη και για τον καθαρισμό δυστρούσιτων περιοχών. Η χρήση της δεν περιορίζεται στους χώρους του σπιτού, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου. Απομακρύνετε γρήγορα και αποτελεσματικά τρίχες, τρίχες ζώων και όλα υλικά από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τις ταπετσαρίες, τα μαξιλάρια και άλλες υφασμάτινες επιφανείες.
- Το μακρύ, έυκαμπτο ακροφύσιο για εσούχες A29 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δυστρούσιτων περιοχών, όπου δημιουργείται στο αυτοκίνητο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο για εσούχες A31 για να καθαρίσετε δυστρούσιτες περιοχές και τη βούρτσα ξεκονίσματος A30 για διάφορους τύπους επιπλών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα σκόνης A17, το μικροφίλτρο εισορής A20 και το φίλτρο εκροής HEPA A16 έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα A21 στην οπή A7 και στρέψτε το δεξιόστροφά για να κουμπωθεί στη θέση του.

Σημείωση:

Για να είναι αριστερός, γυρίστε το άκρο του σωλήνα A21 αριστερόστροφά και τραβήξτε το από την οπή A7.

- Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα A22 στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα A21. Σύρετε το δακτύλιο που βρίσκεται στον τηλεσκοπικό σωλήνα A22 προς τη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα A21 για να απελευθερώσετε το κλείδωμα, ρυμύστε το μήκος του σωλήνα A22 σύροντας το πτυσσόμενο μέρος μέσα ή έξω. Όταν το δακτύλιο που απελευθερώθηκε, θα κλειδώσει στο ρυματισμένο μήκος.
- Επιλέξτε τον τύπο αξεσουάρ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συνδέστε το στο ελεύθερο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα A22. Ορισμένοι τύποι αξεσουάρ, όπως για παραδέξια τα A28, A29, A30 ή A31, συνδέονται απευθείας στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα A21.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τραβήξτε το φίσι για να ξετυλίξετε το καλώδιο ρεύματος στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το στην πρία.



Προσοχή:

Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο ρεύματος υποδεικνύει ότι πλησιάζει το άκρο του μήκους του, και το κοκκινό σημάδι υποδεικνύει το άκρο. Μην επιχειρείτε να τραβήξετε το καλώδιο ρεύματος πέρα από αυτό το σημάδι.

- Για να θεστε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί A10. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης με την ηλεκτρική ροδέλα χειρισμού A3 ή το μηχανικό περύριγμα στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα A21.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, απενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί A10 και βγάλετε το καλώδιο ρεύματος από την πρία. Για να μαζεύετε έναντι το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα, πατήστε παραπάντεμά το κουμπί A1 μέχρι μαζεύετε διόλο. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος χαλαρά με το χέρι σας όταν τα μαζεύετε.



Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν μαζεύετε εντελώς, αφήστε το κουμπί A1, τραβήξτε το καλώδιο από τη σκούπα περίπου κατά 50 εκ. και προσπαθήστε να το μαζεύετε ξανά.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, μπορείτε να τη βάλετε στη θέση στάθμευσης. Για την ορίζοντια θέση στάθμευσης, σύρετε τον αναστόλεα στο σωλήνα A23 ή A27 ή τη βούρτσα turbo A25 μέσα στην εσοχή A11, βλ. εικ. B1.
- Για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης, αρχικά ρυμύστε το μικρότερο μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα A22. Επίτητα, τοποθετήστε τη σκούπα σε κατακόρυφη θέση και σύρετε τον αναστόλεα στο ακροφύσιο A23 ή A27 ή τη βούρτσα turbo A25 μέσα στην εσοχή A14, βλ. εικ. B2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν καθαρίσετε τη σκούπα, να βεβαιώνεστε πάντα ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρία.

Αλλαγή της σακούλας σκόνης

- Η κοκκινή ένδειξη A5 υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασης της σακούλας σκόνης A17.
- Απασχαλίστε το κλείδωμα A8 και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη σακούλα σκόνης A17 από την υποδοχή A18 και εισαγάγετε μια νέα σακούλα που προορίζεται γι' αυτόν τον τύπο σκούπας στη θέση της. Μετά την αντικατάσταση της σακούλας A17, κλείστε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Το επάνω κάλυμμα της σκούπας δεν μπορεί να κλείσει, αν η σακούλα δεν είναι σωστά στην αναστόλεα στο ακροφύσιο A23 ή A27 ή τη βούρτσα turbo A25 μέσα στην εσοχή A14.
- Εάν δεν αντικαταστήσετε τη σακούλα σκόνης έγκαιρα, θα μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας.

Καθαρισμός και αντικατάσταση του μικροφίλτρου εισορής και του φίλτρου εκροής HEPA

- Απασχαλίστε το κλείδωμα A8 και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Ολοισθήστε το πλέγμα A19 έως από την ηλεκτρική σκούπα και βγάλτε το μικροφίλτρο A20. Εξηλύστε με χλιαρό τρέχουμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Επειτα, τοποθετήστε το έναν και κλείστε το κλείδωμα. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικο, ξεπλύντε το με λίγο χλιαρό, τρέχουμενο νερό για να απομακρύνθουν οι ρύποι από τις πτυσσώνες. Αργήστε το φίλτρο HEPA A16 να στεγνώσει με φυσικό τρόπο, επαναποτελήστε και ασφαλίστε το στη θέση του με το πλέγμα A15. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA με ένα νέο επειτα από 6 μήνες χρήσης.
- Όταν τα φίλτρα είναι βρώμικα, μειώνεται η αποδοτικότητά τους, οπότε μην αμελείτε τα καθαρίσιμά τους.



Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνωθεί εντελώς.

Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα, του τηλεσκοπικού σωλήνα, του ακροφυσίου δαπέδου, του ακροφυσίου σκληρών δαπέδων, της mini βούρτσας turbo, του εύκαμπτου ακροφυσίου για εσοχές, του μικρού ακροφυσίου για εσοχές και της βούρτσας ζεσκονίσματος

- Αν τα αξεσουάρ είναι λερωμένα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε όλους τους ρύπους (σκόνη, τρίχες, τρίχες ζώων, κλπ.).

Καθαρισμός της βούρτσας turbo

- Απέλευθερώστε όλα τα κλείστρα της βούρτσας turbo **A25**, βλ. εικ. C1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και απομακρύνετε όλους τους ρύπους, τις τρίχες, τις τρίχες ζώων, κλπ. από την περιστρεφόμενη βούρτσα και από το εσωτερικό. Μετά τον καθαρισμό, επαναποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα και ασφαλίστε το στη θέση του με το κλείστρο ασφαλίστρου.
- Πίεστε τα κλείστρα του καλύμματος που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της βούρτσας turbo **A25**, για να τα απέλευθερώσετε, βλ. εικ. C2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και απομακρύντε τυχόν ρύπους από το εσωτερικό της βούρτσας turbo **A25**. Τοποθετήστε το καλύμμα ξανά στη θέση του. Οταν ασφαλίσει ξανά στη θέση του, θα ακουστεί ένα κλίκ.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της ηλεκτρικής σκούπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στενό για να έλαφρως βρεγμένο πανί. Έπειτα, οικούποτε με ένα πάνι μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της σκούπας, μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κλπ.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχουμένο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγχρόνητη	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	600 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπλήξια	II
Επίπεδο θρύβου	69 dB(A)
Χωρητικότητά σακουλας σκόνης	3 l
Κατηγορία απόδοσης φίλτρου HEPA	H13
Μήκος καλωδίου ρεύματος	8 m
Ακτίνα λεπτουργίας	11 m

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 69 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ηχητικής ισχύς σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπλήξια:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπλήξια επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαιώμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα/εμπορικό σήμα	Sencor
Αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου	SVC 8501IT
Κατηγορία απόδοσης ενέργειας*	A+
Ετήσια κατανάλωση ισχος (αρ kWh)**	20,7
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού χαλών	B
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού σκληρών δαπέδων	A
Κατηγορία εκπομπών σκόνης ηλεκτρικής σκούπας	A
Ηχητική στάθμη σε dB(A)	69
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)	600

* Κατηγορία A+++ (υψηλότερη κατηγορία απόδοσης, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος) έως Κατηγορία D (χαμηλότερη κατηγορία απόδοσης, υψηλή κατανάλωση ρεύματος).

** Κατά προσέγγιση ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh έτησιως με βάση 50 κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής.

Οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο (ΕΕ) αρ. 665/2013 - II.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίματε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προίνατα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθόρισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρού τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.

