

# SENCOR®

## SVC 1086TQ 4AAAA ECO POWER



## LT ■ Bemašis dulkių siurblys

*Originalios naudojimo instrukcijos vertimas*

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.**


- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Prieš valydami arba atlikdami prietaiso techninę priežiūrą ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.
- Šis dulkių siurblys skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje.
- Saugokite dulkių siurblių nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant dulkių siurblio etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Įsitinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių arba aštrių daiktų.
- Nekiškite dulkių siurblio į vandenį ar kokią nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
- Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu, ar tinkamai įdėti visi oro įsiurbimo ir išleidimo filtrai.
- Dulkių siurbliui veikiant, oro išleidimo angos ir siurbimo anga būtinai turi būti neužkimštos.








**Nesiurbkite dulkių siurbliu:**


- smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių daiktų, degtukų arba karštų pelenų ar žarijų;
- vandens ir kitų skysčių;
- degių arba lakių medžiagų;
- aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
- miltų, tinklo, cemento ir kitų statybinių medžiagų;
- didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti siurbimo angą.
- Siurbiant kai kurių tipų grindis arba kilimines dangas, gali susidaryti elektrostatinė iškrova, kuri naudotojams nėra pavojinga.

- Nekiškite siurbimo antgalio ar vamzdžio prie jokių veido dalių.
- Visada išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jį panaudoję arba prieš jį valydami. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Suvyniojamą laidą rekomenduojama prilaikyti ranka.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti šį dulkių siurblį, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. Neremontuokite dulkių siurblio patys ir nedarykite jokių jo konstrukcijos pakeitimų. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

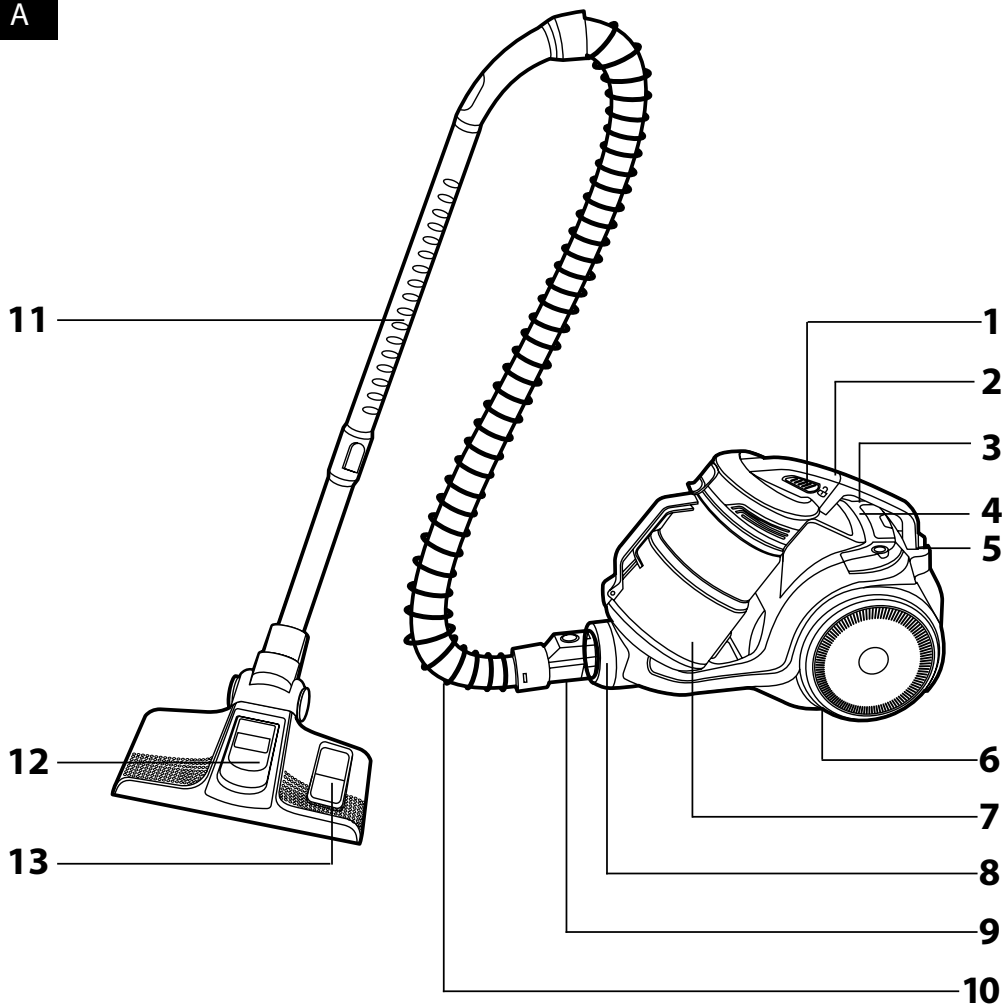

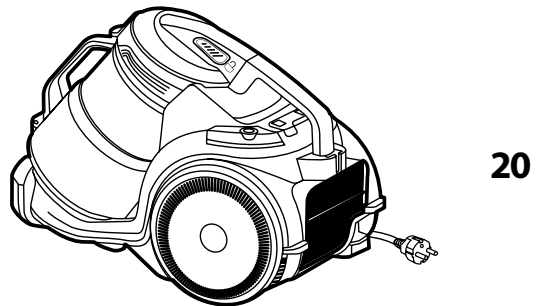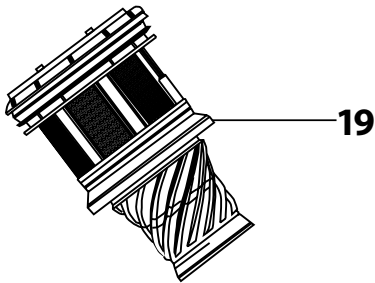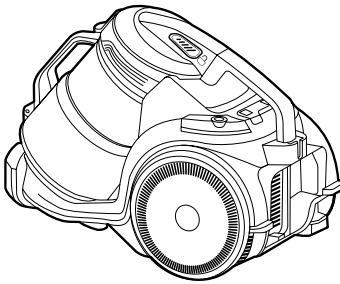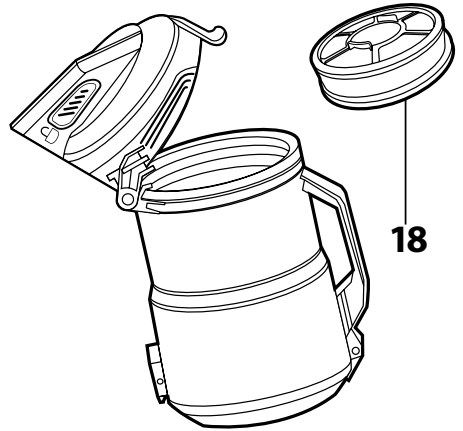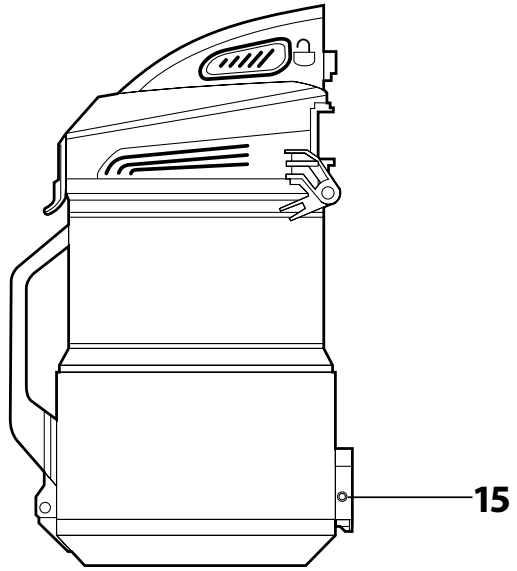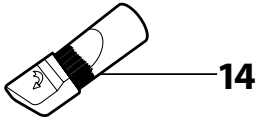

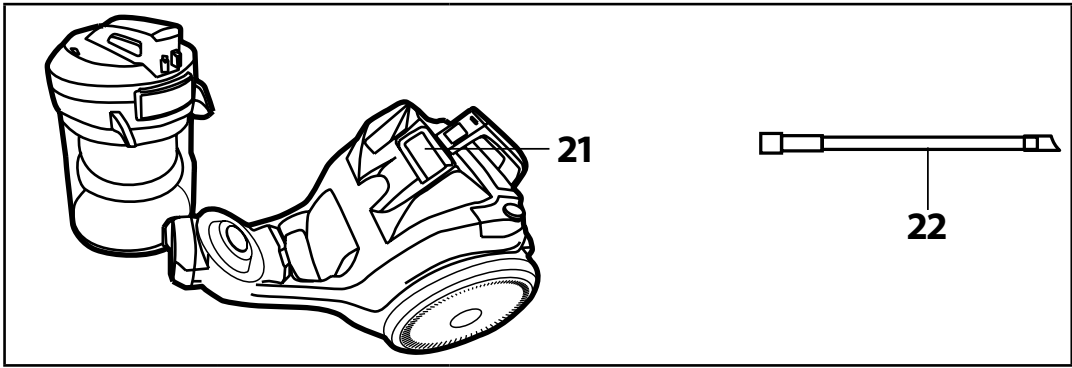

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinių prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateiityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuootę dėžė, pakuootę medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuootę.

### PRIETAISO APRĄŠYMAS

- A1** Dulkių rinktuvo atidarymo mygtukas
- A2** Rankena
- A3** Maitinimo laido automatinio suvyniojimo mygtukas
- A4** Siurbimo galingumo reguliavimo mygtukas
- A5** Įjungimo / išjungimo mygtukas
- A6** Gumuoti ratai
- A7** Nuimamas dulkių rinktuvas
- A8** Lankščios žarnos galo prijungimo anga
- A9** Lankščios žarnos galas
- A10** Lankšti žarna

- A11** Teleskopinis metalinis vamzdis
- A12** Antgalis grindims su paiglinamu šepėčiu
- A13** Sklendė šepėčiu ištraukti ir įtraukti
- A14** Antgalis plyšiams su paiglinamu šepėčiu
- A15** Dulkių rinktuvo atidarymo spaustukas
- A16** HEPA filtras H13
- A17** Nuimamos grotelės
- A18** Įjeinančio srauto mikrofiltras
- A19** Cikloninis blokas
- A20** Horizontalios pastatymo padėties grovelis
- A21** Variklio filtras
- A22** Ilgas plyšių antgalis

### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išpaikuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgadinta.

### NUMATYTOJI PRIEDŲ PASKIRTIS

- Universalus antgalis grindims su ištraukiamu šepėčiu **A12** skirtas visų tipų grindims valyti. Ištraukite šepėtį, siurbdamai lygias kietas grindis ir įtraukite jį atgal, kai siurbiate kilimus. Norėdami ištraukti arba įtraukti šepėtį, naudokite sklendę **A13** ant grindų antgalio **A12**. Grindų valymo antgalis **A12** taip pat turi jungiklį judamajam velenėliui ištraukti. Šis jungiklis yra grindų valymo antgalio **A12** centre ir jis turi dvi padėtis: giliojo valymo ir lengvojo valymo. Giliojo valymo padėtis (judamasis velenėlis yra įtrauktas į vidų) idealiai tinka kilimams giliai ir kruopščiai siurbti. Lengvojo valymo padėtis (judamasis velenėlis yra ištrauktas) leidžia antgaliumi lengviau judėti siurbiamu paviršiumi. Norint jungti lengvojo valymo padėtį, grindų valymo antgalį **A12** rekomenduojama šiek tiek pakelti.
- Uždėjęs plyšių antgalį **A14** lengviau siurbti kampus, sunkiai pasiekiamas vietas, o ištraukus šepėtį ir baldus, apmušalus, užuolanas, žaliuzes ir pan.
- Uždėję ilgą plyšių antgalį **A22** galite siurbti dulkes ir nešvarumus iš sienų, sunkiai pasiekiamų vietų kampuose ir už baldų.

### PASIRUŠIMAS NAUDOTI

- Įsitikinkite, kad dulkių rinktuvas **A7** su mikrofiltru **A18** ir cikloniniu bloku **A19** yra tinkamai uždėti ant dulkių siurblio.
- Iki galo įkiškite lankščiosios žarnos **A9** galą į angą **A8**. Žarna **A9** yra tinkamai pritvirtinta, jei pasigirsta spragtelėjimas.



#### Pastaba.

Norint nuimti, būtina paspausti skląščius, esančius žarnos **A10** gale, ir tuo pat metu traukti ją iš angos **A8**.

- Pritvirtinkite teleskopinį vamzdį **A11** prie lankščiosios žarnos **A10** rankenos. Užlenkite klipą ant teleskopinio vamzdžio **A11**, kad atlaisvintumėte klipą. Nustatykite teleskopinio vamzdžio **A11** ilgį, įstumdami arba ištraukdami jo ištraukiamą dalį. Spaustuką atleisdus, jis užsifiksuos ties nustatytu ilgiu.
- Prijunkite grindų valymo antgalį **A12** prie teleskopinio vamzdžio **A11** laisvojo galo.
- Plyšių antgalį **A14** arba ilgą plyšių antgalį **A22** galima prijungti tiesiai prie lankščiosios žarnos **A10** rankenos arba prie teleskopinio vamzdžio **A11**.
- Lankščioji žarna **A10**, metalinis teleskopinis vamzdis **A11**, sudėtinis antgalis grindims valyti **A12** turi praktišką fiksavimo sistemą, todėl atskiras papildomas dalis galima paprastai ir tvirtai prijungti. Priedai, turintys fiksavimo sistemą, lengvai ir greitai susijungia; tiesiog paspauskite fiksavimo sistemos spaustuką, kad juos atjungtumėte.

### DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

- Patraukę už maitinimo laido kištuko, ištraukite reikiamą maitinimo laido ilgį ir prijunkite kištuką prie elektros tinklo lizdo.

#### Dėmesio!

Geltona žymė ant maitinimo laido nurodo, kad netrukus bus pasiekta jo ilgio riba, o raudona žymė rodo maksimalią jo ilgio ribą. Netraukite maitinimo laido daugiau, nei iki šios žymės.



- Norėdami jungti dulkių siurblių, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **A5**. Mygtuką **A4** nustatykite pageidaujama dulkių siurblio siurbimo jėga.
- Gumuoti ratai **A6** apsaugo grindis nuo subraižymo ir užtikrina sklandų dulkių siurblio judėjimą grindimis. Pabaigę naudotus dulkių siurbliu, išjunkite jį, paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką **A5**, ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Norėdami, kad dulkių siurblys suvyniotų laidą, palaikykite nuspaudę mygtuką **A3**, kol bus suvyniotas visas laidas. Viena ranka šiek tiek prilaukdykite suvyniojamą laidą.

### DULKIŲ SIURBLIO PASTATYMO PADĖTIS

Kai dulkių siurblio nenaudojate, jį galite pastatyti, įtaisydami kreipiama jį kaisti, esant ant grindų antgalio **A12**, į grovelį **A20**. Nenešiokite dulkių siurblio jam esant nustatytam į stovėjimo padėtį. Antraip grindų valymo antgalio kreipiama kaitis **A15** gali nulūžti.

### VALYMAS IR TECHINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.



#### Įspėjimas!

Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandens arba bet kokią kitą skystį.

### Dulkių surinktuvo ištušinimas ir valymas

- Rekomenduojame dulkių rinktuvą **A7** reguliariai ištuštinti ir išvalyti.
- Norėdami nuimti dulkių rinktuvą **A7** nuo dulkių siurblio, paspauskite dulkių rinktuvo atleidimo mygtuką **A1** ir patraukite rankeną **A2**, kad nukeltumėte dulkių rinktuvą **A7** nuo dulkių siurblio. Laikydami jį virš šiukšlių kibiro, paspauskite dulkių rinktuvo atidarymo spaustuką **A15**. Atverčiama apacia bus atidaryta ir rinktuvas **A7** turinys bus išplisitas.
- Atsargiai patapsnokite per rinktuvą **A7** šonus, kad atsilaisvintų susikaupę nešvarumai. Higienos sumetimais dulkių rinktuvą **A7** rekomenduojame tuštinti ne gyvenamosiose patalpose.
- Norėdami išvalyti, laikydami dulkių rinktuvą **A7** viena ranka, kita ranka sukite rankeną **A2** link atraktinis spyonos simbolio, kuris yra pažymėtas ant dulkių rinktuvo **A7**. Nuimkite įjeinančio srauto mikrofiltrą **A18** ir cikloninį bloką **A19** nuo dulkių rinktuvo **A7**. Išplaukite rinktuvą **A7** po drungnu tekančiu vandeniu ir sausai jį išluostykite. Surinkite rinktuvą **A7** ir uždarykite jo apacią. Tada vėl jį uždėkite ant dulkių siurblio ir įsitikinkite, ar jis tinkamai įtvirtintas dulkių siurblyje.

### HEPA filtro, mikrofilto ir variklio filtro valymas ir keitimas

- Kad dulkių siurblys veikėtų patikimai, būtina reguliariai valyti ir keisti filtrus. Kai filtrai užsiteršia, jų efektyvumas sumažėja, kas sumažina ir dulkių siurblio efektyvumą.

#### HEPA filtras

- Norint išvalyti ir pakeisti HEPA filtrą **A16**, pirmiausia būtina nuimti dulkių siurblio gale esančias grotelės **A17**. Tada galima nuimti HEPA filtrą **A16**. Jei jis nėra labai purvinas, iškratykite jį. Jei jis labai nešvarus, išplaukite jį po silpna drungno tekančio vandens srove, kad vanduo išplautų purvą sankaups. Palaikykite, ko HEPA filtras **A16** natūraliai išdžius, tada vėl tinkamai įkiškite jį į grotelės **A17**. Kas 6 naudojimo mėnesius HEPA filtrą rekomenduojama pakeisti nauju.

#### Įjeinančio srauto mikrofiltras

- Norint išvalyti ir pakeisti įjeinančio srauto mikrofiltrą **A18**, pirmiausia būtina nuo dulkių siurblio nuimti dulkių rinktuvą **A7**. Laikydami dulkių rinktuvą viena ranka, kita ranka sukite rankeną **A2** link atraktinis spyonos simbolio, kuris yra pažymėtas ant dulkių rinktuvo **A7**. Nuimkite įjeinančio srauto mikrofiltrą **A18** nuo dulkių rinktuvo **A7**. Iškratykite jo turinį ar išplaukite po silpna drungno tekančio vandens srove bei palaikykite, kol jis savaime išdžius. Paskui vėl įdėkite. Jeigu mikrofiltras **A18** yra labai nešvarus arba nusidėvėjęs, pakeiskite jį nauju.

#### Variklio filtras

- Nuimkite dulkių rinktuvą **A7** nuo dulkių siurblio. Jei variklio filtras **A21** yra labai nešvarus, iškratykite jį arba išplaukite po drungnu tekančiu vandeniu ir palaikykite, kol jis savaime išdžius. Vėl sumontuokite variklio filtrą **A21** ir rinktuvą **A7** dulkių siurblyje. Pastebėję, kad variklio filtras **A21** jau nusidėvėjo arba yra labai nešvarus, pakeiskite jį nauju.



#### Pastaba.

Higienos sumetimais filtrus rekomenduojame kratyti ne gyvenamosiose patalpose.

#### Dėmesio!

Prieš sudėdami filtrus atgal į dulkių siurblių, įsitikinkite, ar jie visiškai išdžiuvo



### Lankščiosios žarnos, teleskopinio vamzdžio, grindų antgalio, plyšių antgalio, ir ilgio plyšių antgalio valymas

- Jei priedai susitepti, nuimkite juos ir pašalinkite iš jų visus nešvarumus (dulkes, plaukus, gyvūnų kaillio šerius ir pan.).

### Dulkių siurblio išorinio paviršiaus valymas

- Išorinį paviršių valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Po to sausai jį nušluostykite.
- Nevalykite dulkių siurblio plieno vata, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikiais ir pan.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa .....	220–240 V ~
Nominalus dažnis .....	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .....	700 W
Triukšmo lygis .....	78 dB(A)
Dulkių rinktuvo talpa .....	3,5 l
HEPA filtro efektyvumo klasė .....	13
Maitinimo laido ilgis .....	7 m
Veikimo spindulys .....	10 m
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) .....	460x275x330 mm
Svoris .....	4,9 kg

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 78 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atškaitinė garso galia: 1 pW).



### Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

## PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.