

SENCOR®

SBS 8002BK



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИТНЕС-ВЕСЫ

Перевод оригинального руководства




SENCOR®

SBS 8002BK



A

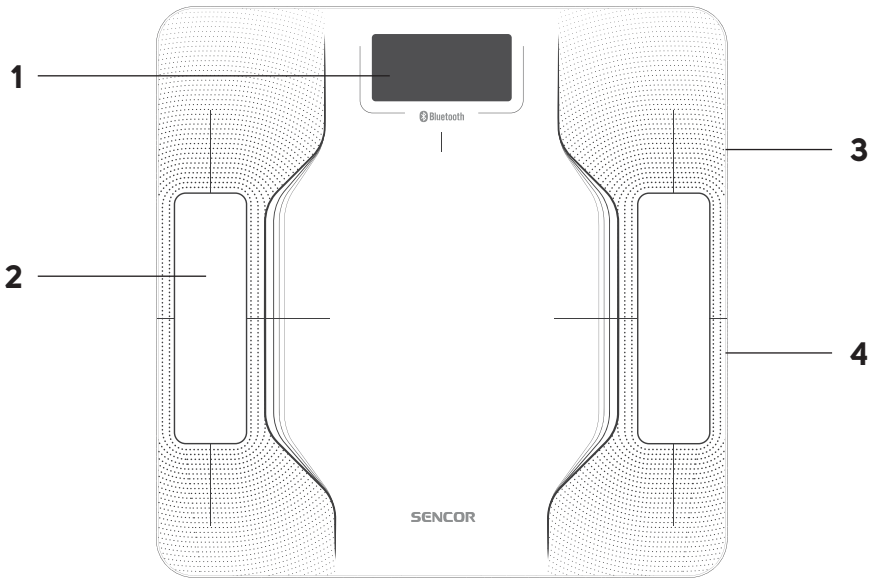

Важные инструкции по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

- Этот прибор предназначен только для использования дома, в офисах и аналогичных местах. Не используйте его для коммерческих, медицинских или других целей.
- Дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта использования подобных приборов, могут использовать этот прибор только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с данным прибором.
- Не устанавливайте прибор на электрической или газовой плите, вблизи источников открытого пламени или устройств, являющихся источниками тепла.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей или повышенной влажности и не оставляйте его в пыльных местах.
- Убедитесь, что прибор установлен на ровную, гладкую, твердую и устойчивую поверхность. Это особенно важно при использовании прибора.
- Не используйте прибор в условиях сильного электромагнитного поля.
- Перед тем, как встать на платформу весов, убедитесь, что ее поверхность и ваши ноги сухи. В противном случае существует риск поскользнуться.
- Не прыгайте на прибор и не превышайте его максимальную грузоподъемность. Это может привести к повреждениям.
- В режиме взвешивания с измерением и анализом параметров тела встаньте на платформу весов чистыми босыми ногами, обеими ногами на электроды.
- Измеренный процент костной, жировой и мышечной ткани и воды в организме является лишь ориентировочным. Не делайте медицинских заключений по результатам измерений. Если доля жировой ткани и уровень гидратации значительно отличаются от нормы, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом. Также обратитесь к своему врачу или диетологу за рекомендациями по соответствующим мерам для достижения оптимальной массы тела.
- Отклонения в измерении процента костной, жировой и мышечной ткани и воды в организме у людей старше 70 лет и профессиональных спортсменов могут быть выше.
- Результаты измерений могут быть неточными после интенсивных упражнений, если организм сильно обезвожен, или при диете для быстрой потери веса.
- Не рекомендуется использовать функцию измерения доли костной, жировой и мышечной ткани и воды в организме:
 - для лиц с кардиостимулятором или другими медицинскими имплантатами;
 - для беременных женщин;
 - для людей с симптомами отека (припухлости) или проходящих лечение диализом.
- Дети младше 10 лет и лица старше 100 лет могут использовать этот прибор только в режиме взвешивания.
- Не ставьте на прибор никакие предметы. Храните его в горизонтальном положении и убедитесь, что на нем нет предметов.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором в течение длительного времени, извлеките из него батарейки. Утечка электролита из батарейки может привести к повреждению прибора.
- Всегда используйте новые батарейки одного типа. Никогда не сочетайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов. Ни в коем случае не сжигайте, не перемывайте и не повреждайте батарейки. Утилизируйте их экологически безопасным методом в конце срока службы. Ни в коем случае не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами.
- Не используйте для данного продукта перезаряжаемые батарейки.
- Держите батарейки в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность в их присутствии. Если ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.
- Содержите прибор в чистоте. При очистке следуйте инструкциям в главе «Очистка и уход». Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости или промывать его проточной водой.
- Ни в коем случае не ремонтируйте и не настраивайте прибор самостоятельно. Любой ремонт или настройку прибора необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Произвольное внесение изменений в конструкцию прибора создает риск потери юридических прав касательно неудовлетворительной работы или гарантии качества.

RU Персональные фитнес-весы

Руководство пользователя

- Благодарим за приобретение нашего продукта SENCOR; надеемся, что он придется вам по нраву.
- Перед использованием данного прибора прочтите данное руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными изделиями. Используйте данный прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство для последующего использования.
- Мы рекомендуем сохранить оригинальную упаковку, упаковочные материалы, чек и свидетельство ответственности или гарантийный талон продавца как минимум на время действия установленного законом права на возвращение товара при наличии дефектов работе или гарантии качества. При необходимости транспортировки прибора мы рекомендуем снова упаковать его в оригинальную коробку от производителя.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A1** Дисплей
- A2** Места для ног с электродами
- A3** Батарейный отсек (расположен в нижней части весов)
- A4** Кнопка **UNIT** для установки единиц веса (расположена в нижней части весов)

НАЗНАЧЕНИЕ

- Персональные фитнес-весы с высокоточным тензометрическим датчиком позволяют хранить и отслеживать вес и измерения через приложение на смартфоне. Весы передают измеренные данные в приложение смартфона посредством технологии Bluetooth. Здесь можно отслеживать историю измерений веса, создавать графики результатов, устанавливать целевой вес и следить за весом с течением времени.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- В комплект поставки данных весов входят 2 батарейки AAA 1,5 В. Снимите крышку батарейного отсека и вставьте две новые батарейки одного типа. Соблюдайте полярность, указанную в нижней части батарейного отсека, после чего установите крышку на место.
- Если на дисплее отображается индикатор «Lo», то обе батарейки необходимо поменять на новые. Выполните те же действия. Сначала извлеките разряженные батарейки.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором в течение длительного времени, извлеките из него батарейки



Примечание.

Не сочетайте старые и новые батарейки или батарейки различных типов. Не закорачивайте и не повреждайте батарейки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

1. Установите весы на ровную, гладкую, твердую и устойчивую поверхность. Не размещайте весы на коврах и других мягких поверхностях, так как это может исказить результаты измерений.
2. Откройте приложение на смартфоне.
3. Встаньте босиком на места для ног с электродами. Весы включатся автоматически.
4. Подождите, пока значение на дисплее стабилизируется, затем передайте данные в приложение на смартфоне. Данные в приложении будут автоматически назначены нужному лицу и сохранены в памяти телефона.

5. Весы выключаются автоматически. Аккуратно сойдите с весов.

Во время взвешивания не двигайтесь и не наклоняйтесь. Для обеспечения сопоставимых результатов важно взвешиваться в одно и то же время дня, желательно утром. На результаты взвешивания влияют различные факторы, такие как надетая одежда и еда и напитки, потребленные перед взвешиванием.



Примечание.

Весы можно использовать без установленного приложения. На дисплее будет отображаться текущий вес, но данные передаваться не будут.

Выбор единиц веса

Кнопка **UNIT** расположена в нижней части весов. Нажмите на нее несколько раз, чтобы выбрать нужную единицу веса: кг — фунты — стоуны.

Единицы веса также можно поменять в приложении.

Автоматическое выключение

Если весы простаивают в течение нескольких минут, они автоматически выключатся.

ЗАГРУЗКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SENCOR HOME

- Весами можно управлять с помощью приложения Sencor HOME.
- Загрузите приложение на телефон и зарегистрируйтесь в нем, чтобы управлять своими измерениями напрямую через приложение. Если приложение уже установлено, добавьте весы в список устройств.



Добавление весов в список устройств через Bluetooth

Весы можно добавить в приложение Sencor HOME, выполнив сопряжение посредством Bluetooth.

1. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне.
2. Откройте приложение и нажмите значок «+» на главной странице, затем нажмите «Add Device» (добавить устройство).
3. В списке категорий выберите «Exercise and health» (упражнения и здоровье), затем «Personal fitness scale (Bluetooth)» (персональные фитнес-весы (Bluetooth)).
4. Вам будет предложено перезагрузить устройство. Нажимайте и удерживайте кнопку UNIT, пока на дисплее не появится «CL».
5. Затем нажмите «Next» (далее) в приложении.
6. Убедитесь, что весы готовы к подключению, и нажмите «Next» (далее).
6. Весы будут автоматически сопряжены с мобильным телефоном и добавлены в список устройств.



Примечание.

Если соединение Bluetooth не работает или невозможно, убедитесь, что между телефоном и весами нет препятствий и оба устройства находятся близко друг к другу.

Добавление при помощи QR-кода

Вы также можете добавить SBS 8002BK в приложение Sencor HOME при помощи QR-кода ниже.

1. На главной странице приложения нажмите на значок «+».
2. На экране добавления устройства нажмите значок «[-]» в правом верхнем углу.
3. Отсканируйте следующий QR-код:



После сканирования QR-кода вам будет предложено добавить устройство.

Возможные проблемы и способы их решения

Измеренные данные невозможно отобразить на телефоне:

- Убедитесь, что значок Bluetooth горит.
- Убедитесь, что на телефоне включена функция Bluetooth.
- Убедитесь, что вы находитесь в диапазоне действия сигнала Bluetooth.
- Повторно откройте приложение.
- Выключите функцию Bluetooth, затем снова включите и снова подключите весы.

Не удалось установить соединение.

- Убедитесь, что к весам подключено только одно устройство Bluetooth.
- Убедитесь, что на устройстве установлен Bluetooth версии 4.0 или позднее.

Выключается дисплей весов.

- Проверьте, не разряжены ли батарейки, и при необходимости замените их.
- Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке	Значение	Решение
0000	Измерение продолжается.	Измерение массы тела и значений продолжается. Не сойдите с весов и убедитесь, что вы стоите босиком на электродах.
Err	Перегрузка	Превышена максимальная грузоподъемность весов. Аккуратно сойдите с весов.
Lo	Низкий заряд батареек	Замените батарейки на новые.
⌈	Калибровка	Во время измерения произошла ошибка. Сойдите с весов и повторите измерение.
CLr	Сброс Bluetooth	Если сопряжение весов с телефоном невозможно, нажмите и удерживайте кнопку UNIT в нижней части весов, пока на дисплее не появится «CLr». Это выполнит сброс модуля Bluetooth.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для очистки весов используйте мягкую губку, смоченную теплой водой. Вытрите насухо чистой тряпкой.
- Запрещается использовать для чистки проволочную сетку, абразивные чистящие средства, растворители и т. п. Это может привести к повреждению поверхности.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости и не промывайте их под проточной водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания..... 2 батарейки AAA 1,5 В
 Грузоподъемность..... 180 кг / 400 фунтов / 28 стоунов
 Точность взвешивания..... 100 г / 0,2 фунта
 Выбор единиц веса..... кг / фунты / стоуны

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

Компания SENCOR настоящим заявляет, что радиочастотное устройство типа SBS 8002BK соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен на веб-сайте: www.sencor.eu.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК



Батарейки содержат вредные для окружающей среды соединения, поэтому они утилизируются отдельно от стандартных бытовых отходов. Использованные батарейки следует утилизировать в специальном пункте сбора батареек.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на продуктах или сопутствующей документации означает, что отработанные электрические или электронные продукты нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Такие приборы следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации и переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и Европы можно сдать отслужившие свой срок

продукты продавцу при условии приобретения нового аналогичного продукта. Надлежащая утилизация данного продукта помогает сохранять ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде вследствие неправильной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Согласно законодательству неправильная утилизация таких отходов может повлечь штрафные санкции.

Для юридических лиц в странах Европейского Союза

Чтобы утилизировать электрическое и электронное оборудование, обратитесь к своему продавцу или поставщику за необходимой информацией.

Утилизация в странах, не входящих в состав Европейского Союза

Данный символ действителен на территории Европейского союза. При необходимости утилизировать данное изделие запросите у местных органов самоуправления или поставщика необходимую информацию.



Данный продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые применимы к нему.