

SENCOR®

SKS 8080



INTELLIGENS BLUETOOTH KONYHAI MÉRLEG 10 KG

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SKS 8080



A

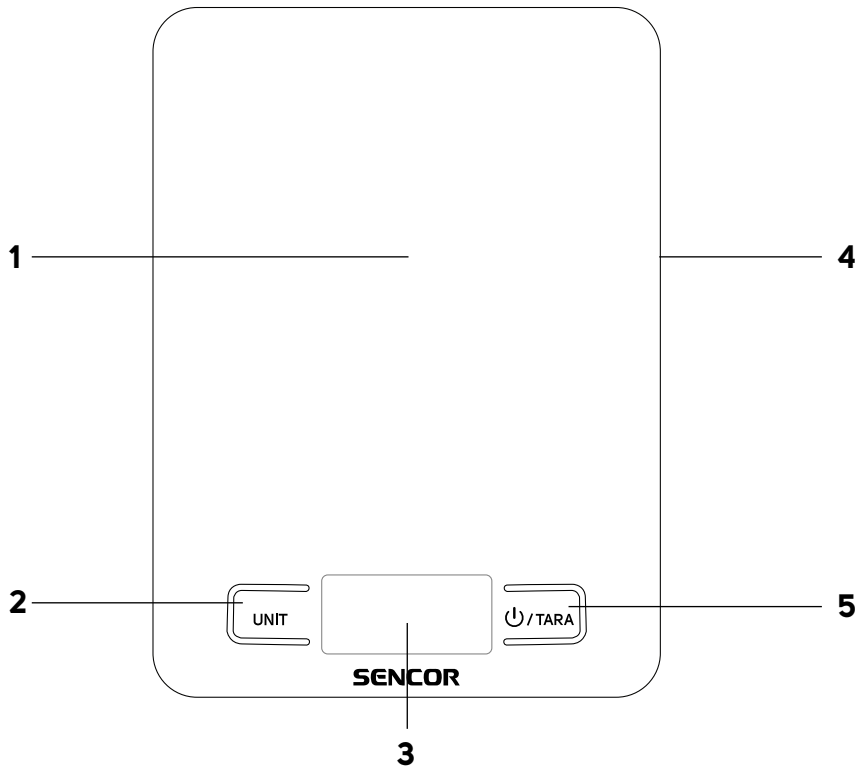

B

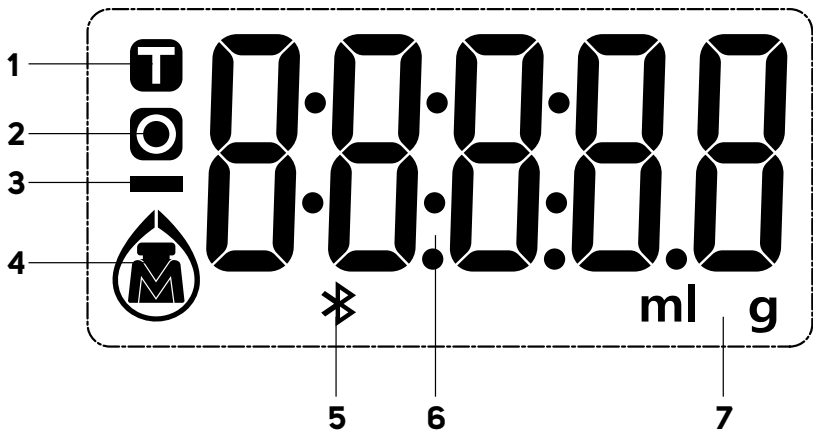

HU **Intelligens Bluetooth konyhai mérleg 10 kg**

Biztonsági utasítások és fontos megjegyzések

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készülék rendeltetése háztartási felhasználás. Ne használja kereskedelmi célokra, állapot mérésére vagy más olyan célokra, amelyekre nem szánták.
- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítására, hogy a berendezéssel nem fognak játszani.
- A készüléket ne használja a szabadban, ne tegye instabil felületekre, elektromos vagy gáz főzőlapra, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedvességnek, és ne használja túl poros környezetben.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, egyenes, kemény és stabil felületre helyezze. Ellenkező esetben a készülék pontatlanul mérhet.
- A maximális mérési kapacitás túllépése esetén távolítsa el a nyersanyagot vagy a túlzott tömegű tárgyat a mérési területről, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.
- A grill lapot ne használja tárgyak tárolására. Tároláskor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön semmilyen tárgy a készülékre.
- Mindig azonos típusú új elemeket használjon. Soha ne használjon vegyesen régi és új, valamint különböző típusú elemeket. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.
- Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha az elemek kiszivárognának a mérleg belsejébe, visszafordíthatatlanul károsodhatnak.
- Az elemeket tartsa gyermekektől távol, mert jelenlétükben veszélyesek lehetnek. Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A készüléket tartsa tisztán. Tisztításkor tartsa be a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításait. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készüléket ne javítsa maga és ne módosítsa. A készülék javítását bízza szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

HU Intelligens Bluetooth konyhai mérleg 10 kg

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizzze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Megjegyzés:

Ha táblán lévő összetevőket fog mérni, nyomja meg a **TARA** gombot a tál/edény súlyának nullázásához a mértegen.

TÁRA FUNKCIÓ

- A TÁRA funkció akkor használható, ha fokozatosan több ételismizert szeretne mérni egy edényben anélkül, hogy eltávolítaná az edényt a mértegből. Ez a funkció automatikusan kivonja az edény súlyját az ételismizerek teljes súlyából.
- Helyezze az üres edényt a mértegre. A súlya és a **0** jel megjelenik a kijelzőn. A **0/TARA** gomb megnyomása kinullázza az értéket. A **0** szimbólum továbbra is világít.
- Tegye be az első ételismizert az edénybe. A kijelzőn megjelenik a súlya. A **0/TARA** gomb megnyomása kinullázza az értéket, és kigyullad a **0** szimbólum. Az első ételismizert súlyát eltárolta a memóriában, és a mérleg készen áll a további mérésre.
- Tegye be a második ételismizert az edénybe. A kijelzőn megjelenik a súlya. A **0/TARA** gomb megnyomása megjeleníti az első és a második ételismizert súlyának összegét. A **0/TARA** ismételt megnyomásával az érték a memóriában kerül eltárolásra, és a kijelzőn megjelenő érték nullázódik. A **0** szimbólum továbbra is világít.
- Hasonlóképpen adjon hozzá más ételismizereket a maximális mértegek kapacitásig (10 000 g).
- Amint eltávolítja az edényt az ételismizerekkel a mérlegről, negatív érték jelenik meg a kijelzőn.

A MÉRLEG LEÍRÁSA

- A1** Súly- és térfogatmérési terület
- A2** **UNIT** gomb a súly és térfogat mértékegységek átkapcsolásához
- A3** Kijelző

A4 **0/TARA** gomb a bekapcsoláshoz/ nullázáshoz

A5 Elemtartó rekesz (a mérleg alján található)

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- B1** Tára funkció ikon
- B2** Súly nullázása funkció ikon
- B3** Negatív előjel
- B4** Súly/víz-/tejtérfogat mód ikon

B5 Bluetooth ikon

B6 Súly vagy térfogat adat

B7 Térfogat (ml) és súly (kg) metrikus egysége

KIKAPCSOLÁS

- Ha a mérleg néhány percig tétlen marad, automatikusan kikapcsol.

TÁPFORRÁS

- A mérleg csomagja 2 db 1,5 V-os AAA típusú alkáli elemet is tartalmaz. Az elemek már be vannak helyezve a mérleg alján található elemrekeszbe, azonban a szállítás során szigetelőszalaggal védik őket, hogy megakadályozzák a lemerüléseket, mielőtt a végfelhasználóhoz kerülnének, és károsítanák a készüléket. A mérleg használatához távolítsa el a szigetelőszalagot.
- Amint az LCD-kijelzőn megjelenik a „LO” felirat, mindkét elemet ki kell cserélni.
- Vegye le az elemtartó rekesz fedelét, és távolítsa el a lemerült elemeket. Helyezzen be azonos típusú új elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra, ami az elemtartó rekesz alján van jelezve, majd helyezze fel a fedelet.

ÜZEMMÓD, VALAMINT A SÚLY ÉS TÉRFOGAT MÉRTÉKEGYSÉGEINEK KIVÁLASZTÁSA

- A **UNIT** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt mérési módot (grammban)/vízmennyiség-mérést (ml-ben)/tejmennyiség-mérést (ml-ben). Az üzemmód beállítását és az egység kiválasztását a megfelelő ikonok kijelzése jelzi.

A MÉRLEG HASZNÁLATA


- A mérleget mindig egyenes és stabil felületre helyezze.
- Nyomja meg röviden a **0** gombot a mérleg bekapcsolásához. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a „0”.
- A mérni kívánt alapanyagokat helyezze a terület közepére. A kijelzőn megjelenik a lemert alapanyagok tömege/térfogata.

HIBAÜZENETEK

Kijelző	Mi a teendő
Lo	Lemerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket. További információkat a „Tápforrás” fejezetben talál.
Err	Túllépte a maximális mértegek kapacitását. Távolítsa el a nyersanyagokat a mérleg területéről, hogy ne sérüljön meg.

A MÉRLEG ÉS EGY INTELLIGENS ESZKÖZ ÖSSZEKAPCSOLÁSA

- A mérleg Bluetooth vezeték nélküli technológiával van felszerelve, amely az intelligens eszközre telepített ingyenes **Sencor FOOD** alkalmazással együtt közvetlen hozzáférést biztosít az ételismizerek és tápértékek gazdag és rendszeresen frissített adatbázisához.
- A **Sencor FOOD** alkalmazást a Kalória-táblázat/Dine4Fit alkalmazás készítőivel együttműködve fejlesztették ki iOS (13-as vagy újabb verzió) vagy Android (5-ös vagy újabb verzió) operációs rendszerű futtató okostelefonokra. Az alkalmazás használatakor a telefonnak csatlakoznia kell az internethez.

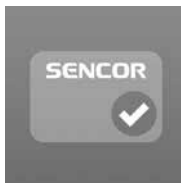



- A mérleg csatlakoztatása a telefonhoz automatikusan megtörténik az alkalmazás elindítása után. A párosításhoz elegendő a Bluetooth funkció bekapcsolása az intelligens eszközön. Ha az alkalmazás nem találja a mérleget, akkor aktívan kéri fogja, hogy próbálja meg újra csatlakoztatni a mérleget.
- Amikor a mérleg párosítva van az alkalmazással, a Bluetooth ikon világít a kijelzőn. Ha a mérleg nincs párosítva az alkalmazással, vagy megszakadt a kapcsolat, a Bluetooth ikon eltűnik.



Megjegyzés:

A mérleg egyszerre csak egy mobileszközhöz tud csatlakozni. Ha problémái vannak a párosítással, győződjön meg róla, hogy nincs más eszköz a közelben, amely éppen aktívan kapcsolódik a mérleghez.

Az alkalmazás két mérési módot kínál:

1. „A mérlegen” mód

Megjeleníti a mért tétel súlyát. Miután az „Élelmiszer keresése” mezőt használva tájékoztatja a mérleget, mit mér, megmutatja az élelmiszer tápértékét az aktuális súlyhoz viszonyítva.

2. „Lista” mód

Lehetővé teszi több élelmiszer összesített tápértékének meghatározását. Ez az üzemmód hasznos például egy étel recept szerinti elkészítéskor. Fokozatosan adjon hozzá élelmiszert a mérlegre, használja az „Élelmiszer keresése” mezőt, hogy beírja, milyen élelmiszerről van szó. Miután meghatározta az élelmiszer súlyát és típusát, használja a „+ Élelmiszer hozzáadása a listához” gombot, hogy hozzáadja azt a teljes tápértékösszeghez. Használja a 0/TARA gombot a hozzáadásra, ha szükséges a mérés során. „Lista” módban a teljes mérési időszak alatti érték folyamatosan mutatja az összetevők teljes súlyát, és kiszámítja az egyes táplálkozási összetevők súlyát (például, hogy hány gramm szénhidrátot tartalmaz a teljes mért ételmennyiség).

Mért élelmiszer bevitele/keresése

A mért élelmiszerek táplálkozási összefoglalóját úgy keresheti meg, hogy beírja az élelmiszer nevét az „Élelmiszer keresése” állapotsorba. kattintson az állapotsorra a kurzor és a billentyűzet megjelenítéséhez. Adja meg az élelmiszer nevét vagy egy kulcsszót, az alkalmazás megkeresi a megfelelő élelmiszert vagy az élelmiszerek listáját a kulcsszóval, és az élelmiszer kiválasztása megjeleníti annak tápértékét. Az élelmiszer-csomagolás egyedi EAN-vonalkódjának beolvasásával gyorsabban, gyakorlatiasabban és pontosabban megtalálhatja a táplálkozási összefoglalót. kattintson a vonalkód ikonra az „Étel keresése” állapotsor jobb oldalán, és olvassa be a vonalkódot. Megjelenik a tápértékek összefoglalója.



Megjegyzés:

Ha nem engedélyezte az alkalmazás számára a kamera és a videófelvétel funkció használatát az alkalmazás telepítésekor (vagy a beállítások módosításakor), engedélyezze ezt a funkciót. Ellenkező esetben nem lehet beolvasni a vonalkódokat.



Megjegyzés:

A SENCOR FOOD alkalmazás össze van kötve a Kalória-táblázat alkalmazással. A mérés végén egyetlen kattintással beírhatja az ételt az étrendjébe a Kalória-táblázatban, és így hosszú távú áttekintést készíthet az étkezéséről (VIGYÁZAT: A Kalória-táblázat alkalmazás egyes speciális funkciói díjkötelesek lehetnek).

Lehetséges problémák az alkalmazással és azok megoldása

A mérleg adatai nem jeleníthetők meg az alkalmazásban.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót a telefonján/ táblagépén.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-jel hatótávolságán belül van-e.
- Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le a mérlegben. A lemerült elemeket helyettesítse új elemekkel.
- Indítsa újra az alkalmazást.
- Állítsa vissza az operációs rendszert és a Bluetooth-kapcsolatot.
- Az alkalmazás nem keresi meg a lemert élelmiszert.
- Ellenőrizze az aktuális internetkapcsolatot.
- A Bluetooth csatlakoztatás sikertelen volt.
- Ellenőrizze, hogy csak egy eszköz csatlakozik-e a mérleghez.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth verziója a készüléken 4.0 vagy újabb-e.
- Ha más eszközök közelében tartózkodik, amelyek ugyanabban a frekvenciasávban sugároznak, mint a Bluetooth (Wi-Fi router, DAB rádiók, mikrohullámú sütő, egyéb okostelefon stb.), az adatátvitel megszakadhat. Próbálja meg áthelyezni a mérleget vagy az okoseszközt egy másik helyre.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleg tisztításához csak meleg vízben kissé megnedvesített tiszta, puha szivacsot használjon. Törölje szárazra egy tiszta törőronggyal.
- Ne használjon drótkéfé, súroló hatású tisztítószer, higítót stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a felülete.
- A mérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	2 db 1,5V AAA elem
Kapacitás.....	10 kg
Mérési pontosság.....	1 g
Egységek kiválasztása.....	g/ml

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy a SKS 8080 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU

országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE



Az elemek az élő környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

