Dulkių siurblys-robotas

Naudotojo vadovas

LT

SENCOR®

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Prieš įjungdami šį prietaisą, būtinai atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, net jei turite panašių prietaisų naudojimo patirties. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

TURINYS

1. **PAKUOTĖS TURINYS** 4
2. **APRAŠYMAS** 4
   - 2.1 DULKIŲ SIURBLIO KORPUSO APRAŠYMAS 4
   - 2.2 DULKIŲ SIURBLIO VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS 5
   - 2.3 VALDYMO SKYDELIO FUNKCIJOS 5
   - 2.4 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRAŠYMAS 6
   - 2.5 PRIJUNGIMO PUNKTO APRAŠYMAS 9
   - 2.6 ERDVĖS IZOLIATORIAUS APRAŠYMAS 10
3. **NAUDOJIMAS** 12
4. **VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA** 14
5. **BATERIJŲ KEITIMAS** 18
6. **TRIKČIŲ ŠALINIMAS** 19
7. **TECHNINĖ INFORMACIJA** 21

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS

1) Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nesurasite visų gaminio dalių.
2) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti ar išmokyti saugiai naudoti šį gaminį arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
3) Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
4) Prieš įjungdami šį gaminį į sieninį elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant šio gaminio esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų sieninio lizdo įtampą.
5) Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra skirti šiam gaminiui.
6) Saugokite maitinimo kabelį nuo įkaitusių paviršių ir aštrių daiktų. Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių daiktų. Kabelį nutieskite taip, kad ant jo niekas nevaikščiotų ir už jo neužkliūtų. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.
7) Jeigu šio gaminio maitinimo kabelis būtų pažeistas, jį turi pataisyti įgaliotasis aptarnavimo centro meistras, kad nekiltų pavojingų situacijų. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo kabeliu arba elektros kištuku.
8) Neatjunginėkite maitinimo kabelio nuo elektros lizdo, traukdami už paties kabelio.
9) Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centrui. Kitaip gali būti anuliuota garantija.
10) Jokiu būdu nenaudokite šio gaminio, jeigu šlapios jūsų rankos arba kojos.
11) Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
12) Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
13) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
14) Nepurkškite ant šio gaminio vandens ar kokio nors kito skysčio. Nepilkite į šį prietaisą vandens ar kitų skysčių. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
15) Įsitikinkite, kad šis gaminys nekontaktuotų su vandeniu. Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
16) Norint išvengti plastikinių dulkių siurblio dalių deformacijos arba gaisro, saugokite dulkių siurblį nuo tiesioginių saulės spindulių, nelaikykite jo šalia šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba kitų šilumos šaltinių ir nepalikite dulkių siurblio ilgai įjungto, jeigu užblokuota jo oro įsiurbimo anga.
17) Nenaudokite šio gaminio pernelyg dulkėtoje aplinkoje.
18) Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliese yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
19) Naudojant gaminį, negalima užblokuoti oro įsiurbimo ir išleidimo angų. Užblokavus ventiliacijos angas, variklis gali perkaisti ir sugesti.
20) Siurbiant / įsiurbus toliau paminėtus objektus, gaminys gali sugesti arba sužaloti jį naudojantį žmogų:
    - šlapias grindis, vandenį arba kitus skysčius
    - bet kokius aštrius daiktus, pavyzdžiui, sudužusius stiklinius arba keraminius indus, adatas, smeigtukus ir pan.
    - degančias cigaretes arba smilkstančius daiktus, degtukus ar kitus degius arba lakius skysčius (pvz., benziną, dažų skiediklius ir pan.)
    - miltus, cementą, gipsą (t. y. tinką iš sienose išgręžtų skylių)
21) Neįsiurbkite didesnių popieriaus skiaučių arba polietileninių maišelių. Jie gali lengvai užkimšti prietaisą.
22) Nevažiuokite šiuo siurbliu per maitinimo kabelį.
23) Jokiu būdu nenaudokite dulkių siurblio be įdėtų filtrų arba dulkių talpyklos.
24) Siurbiant tam tikros rūšies grindis arba grindų paviršius, gali kauptis statinis krūvis, kuris naudotojui nėra pavojingas.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Tokios žalos pavyzdžiai: maisto produktų sugadinimas, sužalojimai, nudegimai, nuplikymai, gaisras ir pan.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

1. PAKUOTĖS TURINYS

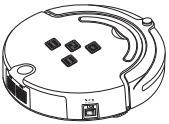
Dulkių siurblys

Nuotolinio valdymo pultelis


Prijungimo punktas

Adapteris

Naudotojo vadovas

Prijungimo punkto lipdukas

Erdvės izoliatorius


Šluostymo laikytuvas


Šluostas

Dulkių šepetėlis

Šoninis šepetėlis (2x)


Filtras (2x)

2. APRAŠYMAS

2.1 Dulkių siurblio korpuso aprašymas

Dulkių siurblio viršutinė dalis

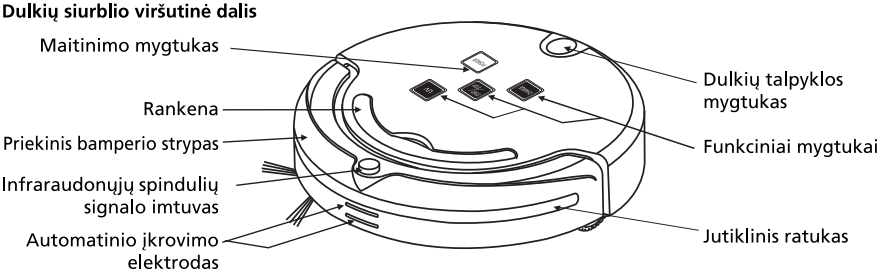

Dulkių siurblio apatinė dalis

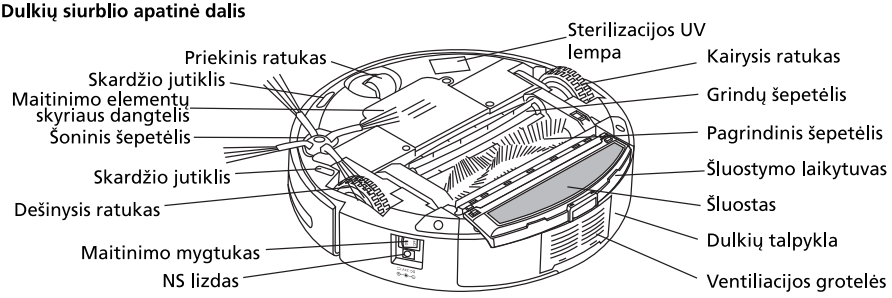

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

2.2 Dulkių siurblio valdymo skydelio aprašymas

Skydelis	Funkcijų aprašymas	
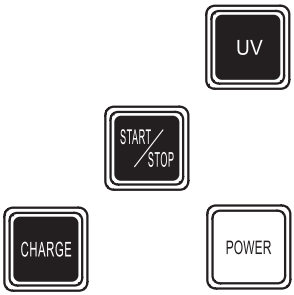	UV	UV mygtukas
	START/STOP	Siurbimo pradžia / pabaiga
	CHARGE	Važiavimas į kroviklį
	POWER lemputė	Maitinimo / įkrovimo indikatoriaus

2.3 Valdymo skydelio funkcijos

Funkcinis mygtukas	Funkcijų aprašymas
UV	Šiame dulkių siurblyje sumontuota ultravioletinių spindulių lempa: ji dezinfekuoja grindis ir tinka namams, kuriuose gyvena alergijų turintys asmenys arba naminiai gyvūnėliai a. Kad įjungtumėte / išjungtumėte UV spindulių lempą, spustelėkite mygtuką UV b. UV spindulių lempa įsijungia tik veikiant dulkių siurbliui ir automatiškai išsijungia, kai tik siurblys nustoja siurbti. c. UV lempos įjungimo / išjungimo būsena automatiškai įrašoma į atmintį.
START/STOP	a. Prieš siurbdami patraukite iš kambario visus įrenginius bei kitas kliūtis. Tada spustelėkite mygtuką „START/STOP" (paleisti / stabdyti): dulkių siurblys automatiškai pradės judėti spiralėmis, tiesiomis atkarpomis, zigzagais ir išilgai sienų. b. Siurbimo metu galite parinkti greitą arba lėtą režimą. (naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu). c. Išsikrovus akumuliatoriui, dulkių siurblys sustoja, dešimt kartų pypteli ir automatiškai grįžta į prijungimo punktą. d. Jei nuspausite mygtuką „START/STOP" (paleisti / stabdyti), dulkių siurblys sustos.
CHARGE	Jei nuspausite mygtuką CHARGE (įkrovimas), įsijungs indikatorius. Kai tik dulkių siurblys atsistos ant prijungimo punkto, indikatorius išsijungs.
POWER	1. Jei dulkių siurblys persijungs į budėjimo režimą, indikatorius įsijungs. 2. Kol įkraunamas akumuliatorius, indikatorius įsijungia ir mirksi. 3. Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, indikatorius ima šviesti nepertraukiamai.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

2.4 Nuotolinio valdymo pultelio aprašymas

Išvaizda	Mygtukų aprašymas
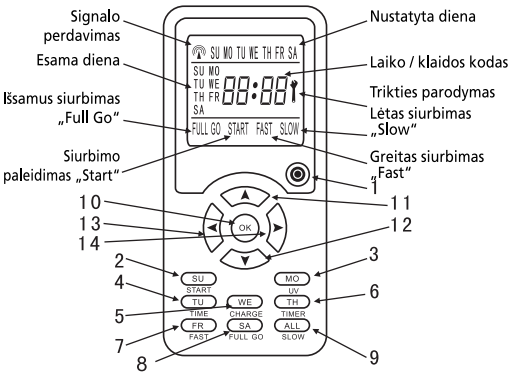	1. „⊙" Maitinimo mygtukas 2. „SU START" Sekmadienis (SU), paleidimo / stabdymo mygtukas 3. „MO STOP" Pirmadienis (MO), UV lempos mygtukas 4. „TU TIME" Antradienis (TU), laikrodžio nustatymo mygtukas (TIME) 5. „WE CHARGE" Trečiadienis (WE), įkrovimo mygtukas (CHARGE) 6. „TH TIMER" Ketvirtadienis (TH), laikmačio mygtukas (TIMER) 7. „FR FAST" Penktadienis (FR), sparčiojo siurbimo mygtukas (FAST) 8. „SA FULL GO" Šeštadienis (SA), automatinio siurbimo mygtukas po visiško įkrovimo (FULL GO) 9. „ALL SLOW" Rezervuoti visas savaitės dienas (ALL), lėto siurbimo mygtukas (SLOW) 10. Mygtukas „OK" (gerai) 11. „▲" Judėjimo pirmyn mygtukas 12. „▼" Judėjimo atgal mygtukas 13. „◄" Posūkio kairėn mygtukas 14. „►" Posūkio dešinėn mygtukas

Nuotolinio valdymo pultelio susiejimas su dulkių siurbliu

Įspėjimas:
Toliau pateikiami veiksmai yra labai svarbūs, nes kitaip nuotolinio valdymo pultelis gali neveikti!

1. Prieš naudodami pirmą kartą, būtina susieti nuotolinio valdymo pultelį su dulkių siurbliu. Ši užduotis leidžia išvengti komplikacijų, vienu metu namie naudojant kelis dulkių siurblius-robotus.
2. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai ir dulkių siurblio akumuliatorius turi pakankamai energijos. Išjunkite dulkių siurblį, nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką OK (gerai) ir palaikykite jį bent 4 sekundes. Tada įjunkite dulkių siurblį neatleisdami mygtuko OK (gerai). Dulkių siurbliui supypsėjus du kartus, atleiskite mygtuką OK (gerai): taip užbaigiamas susiejimo procesas.
3. Jei kodo patvirtinimo metu nepasigirs jokių pyptelėjimų, pakartokite pirmiau pateiktą procedūrą.

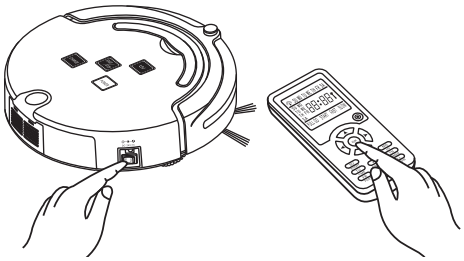

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Funkcijų vadovas	Funkcijų aprašymas
START/STOP	Dulkių siurbliui įjungti spustelėkite jo mygtuką „START/STOP“. Jei spustelėsite šį mygtuką dar kartą, dulkių siurblys išsijungs.
Tikslaus laiko ir savaitės dienos nustatymas	1. Įjunkite dulkių siurblį. 2. Jei spustelėsite mygtuką „TU TIME“, pradės mirksėti esamos valandos 88:. Nustatykite mygtukais ◄►. 3. Jei spustelėsite mygtuką „▲▼“, pradės mirksėti esamos minutės :88. Nustatykite minutes mygtukais ◄►. 4. Tada spustelėkite ▲▼, kad įvestumėte tikslią laiko nuostatą. 5. Esamą savaitės dieną galima pasirinkti tiesiogiai, naudojantis mygtukais SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI arba SAT. 6. Baigę nustatyti spustelėkite mygtuką OK (gerai). 7. Nustatydami laiką, galite atšaukti nuostatą maitinimo mygtuku
Siurbimo laiko nustatymas ir funkcijos „Full Go“ įjungimas	***Kaip nustatyti siurbimą savaitės eigoje:*** 1. Įjunkite dulkių siurblį. 2. Jei spustelėsite mygtuką „TU TIME“, pasirodys indikacija SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI arba SAT. 3. Spustelėkite atskiros dienos mygtuką (kad suprogramuotumėte siurbti tik vieną savaitės dieną) arba nuosekliai spustelėkite kelis mygtukus kelioms dienoms nurodyti (siurblys taip bus suprogramuotas siurbti kelias savaitės dienas). Taip pat galite nuosekliai spustelėti visus savaitės dienų mygtukus: taip suprogramuosite siurbti kiekvieną savaitės dieną. Esamos dienos data mirksi. ***Siurbimo laiko nustatymas:*** 4. Spustelėkite mygtuką ▲▼: pradės mirksėti valandų piktograma 88:. Mygtukais ◄► nustatykite valandą, kurią norite, kad būtų vykdomas siurbimas. 5. Dar kartą spustelėkite mygtuką ▲▼: pradės mirksėti minučių piktograma :88. Mygtukais ◄► nustatykite minutes, kada norite, kad būtų vykdomas siurbimas. 6. Baigę nustatyti spustelėkite mygtuką OK (gerai). 7. Nustatydami laiką, galite atšaukti nuostatą maitinimo mygtuku ***Funkcijos Full Go“ nustatymas*** Jei turite didelį namą, galite nustatyti funkciją „FULL GO“. Tai reiškia, kad dulkių siurblys pradės siurbti, kai tik bus visiškai įkrautas ir grįš į prijungimo punktą, kai visiškai išsikraus. 1. Spustelėkite „FULL GO“ ir nuotolinio valdymo pultelio LCD ekrane pradės mirksėti užrašas FULL GO. 2. Baigę nustatyti spustelėkite mygtuką OK (gerai). 3. Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas (po 5–6 val.), dulkių siurblys automatiškai pradės siurbti **Pastaba:** Vienu metu negalima naudoti FULL GO ir siurbimo laiko funkcijų!
Trikties parodymas	Jei manote, kad nuotolinio valdymo pulteliui esant dulkių siurblio signalo diapazone įvyko triktis, spustelėkite nuotolinio valdymo pultelio funkcinį mygtuką. Ekrane pasirodys klaidos kodas. Jūs galite pamėginti išspręsti problemą, vykdydami Trikčių šalinimo skyriuje pateikiamas instrukcijas.
Greičio nustatymas (SPEED)	Spustelėkite greito (FAST) arba lėto (SLOW) siurbimo mygtukus, kad nustatytumėte pageidaujamą siurbimo greitį. Nuostata automatiškai įrašoma į atmintį.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Funkcijų vadovas	Funkcijų aprašymas
Išjungimas / atšaukimas / sustabdymas ◎	1. Maitinimo mygtuku įjunkite dulkių siurblį. Jei ekranas veikia normaliai, dulkių siurblys įjungiamas arba išjungiamas šiuo mygtuku. 2. Jei spustelėsite šį mygtuką dulkių siurbliui veikiant (konkrečiu režimu), bus išjungtas atitinkamas dulkių siurblio režimas. 3. Jei spustelėsite šį mygtuką, kai nustatytas siurbimo laikas (ir siurblys pagal jį siurbia) arba nustatydami savaitės dieną ir laiką, kai jie nustatomi neteisingai arba jūs norite atšaukti nuostatas, šios bus pašalintos ir dulkių siurblys persijungs į pradinę būseną. 4. Nuspaudus šį mygtuką ir palaikius jį bent 5 sekundes, iš atminties pašalinamos visos nuostatos ir grąžinamos siurblio gamyklinės nuostatos.
Mygtukas OK (gerai)	Nustačius parinktą vertę, ji įrašoma spustelint mygtuką OK (gerai)
FULL GO (išsami siurbimo programa)	Akumuliatoriui visiškai įsikrovus, siurblys automatiškai ir pakartotinai pradeda siurbti.
CHARGE (įkrovimas)	Jei siurbimo proceso metu arba dulkių siurblio budėjimo režimu spustelėsite šį mygtuką, dulkių siurblys nuvažiuos į prijungimo punktą, kad įsikrautų. Jei spustelėsite šį mygtuką dar kartą siurbliui sustojus, jis nutrauks įkrovimą.
◄ Judėjimo pirmyn mygtukas	Spustelėjus šį mygtuką, siurblys ima važiuoti tiesiai pirmyn. Jį galima sustabdyti spustelint maitinimo mygtuką. Kelyje sutikęs kliūtį, jis sustoja automatiškai.
► Judėjimo atgal mygtukas	Spustelėjus šį mygtuką, siurblys ima važiuoti tiesiai atgal. Jis sustoja jums atleidus mygtuką.
▲ Posūkio kairėn mygtukas	Jei nuspausite ir kurį laiką palaikysite šį mygtuką, siurblys pradės suktis vietoje prieš laikrodžio rodyklę. Jis nustos suktis, kai tik atleiskite šį mygtuką ir tada tęs judėjimą tiesiai pirmyn. Siurblį galima sustabdyti maitinimo mygtuku. Kelyje sutikęs kliūtį, jis sustoja automatiškai.
▼ Posūkio dešinėn mygtukas	Jei nuspausite ir kurį laiką palaikysite šį mygtuką, siurblys pradės suktis vietoje pagal laikrodžio rodyklę. Jis nustos suktis, kai tik atleiskite šį mygtuką ir tada tęs judėjimą tiesiai pirmyn. Siurblį galima sustabdyti maitinimo mygtuku. Kelyje sutikęs kliūtį, jis sustoja automatiškai.

⚠ **Įspėjimas**:

1. Nuotolinio valdymo pultelį galima naudoti iki 10 m atstumu nuo siurblio (radijo ryšio signalo nuotolis), nes kitaip valdymo elementai gali neveikti.
2. Gali nutikti, kad spustelėjus automatinio įkrovimo mygtuką dulkių siurblys neras prijungimo punkto dėl kokios nors kliūties, išsikrovusio akumuliatoriaus arba sudėtingų sąlygų.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

2.5 Prijungimo punkto aprašymas

Ekranas	Funkcijų aprašymas
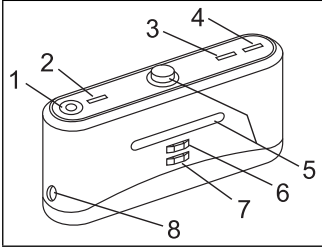	1. Dekoratyvinio apšvietimo šviesos diodas (gali būti papildomas aromato išskyrimo funkcija) 2. Dekoratyvinio apšvietimo jungiklis 3. Maitinimo šviesos diodas 4. Įkrovimo indikatorius 5. Signalo perdavimas 6. Anodas 7. Katodas 8. NS kroviklio lizdas

Prijungimo punkto naudojimo ir eksploatacijos sąlygos

Nr.	Funkcijų vadovas	Funkcijų aprašymas
1	Dekoratyvinio apšvietimo šviesos diodas	Įjungę dekoratyvinį apšvietimą, sukursite atitinkamą atmosferą. Į vidurį galima įlašinti kelis lašelius kvepalų esencijos, kurią pakaitinus ims sklisti malonus aromatas.
2	Dekoratyvinio apšvietimo jungiklis	Spustelėkite mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte dekoratyvinį apšvietimą.
3	Maitinimo šviesos diodas	Maitinimo šviesos diodas įsijungia, kai prijungimo punktas prijungiamas prie maitinimo šaltinio ir nešviečia, kai jis būna neprijungtas.
4	Įkrovimo indikatorius	Prijungus dulkių siurblį prie kroviklio, ima mirksėti indikatorius.
5	Signalo perdavimas	Vienintelė priemonė, kuria naudodamasis dulkių siurblys gali grįžti į prijungimo punktą, kad įsikrautų – signalas, todėl signalo perdavimo langelis turi būti visada švarus ir jo negali blokuoti jokios kliūtys.
6–7	Kroviklio anodas ir katodas	Kroviklio elektrodai ir dulkių siurblio kontaktai susijungia, kai reikia įkrauti dulkių siurblio akumuliatorių. Dėl šios priežasties kontaktai turi būti švarūs ir pasiekiami (be kliūčių). Kitaip įkrauti nebus įmanoma.
8	NS kroviklio lizdas	NS įkrovimo lizdas yra skirtas prijungti prie tiekiamo adapterio.

Įspėjimas:
Kai kurios esencijos gali pažeisti plastikinį paviršių, todėl prieš pirkdami ir naudodami šį klausimą išsiaiškinkite.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas
SVC 9020BK / SVC 9020RD

2.6 Erdvės izoliatoriaus aprašymas

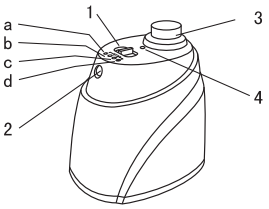

1. Jungiklis



a ⏻ Maitinimo jungiklis
b ○ Netoli
c ◓ Vidutinis nuotolis
d ● Toli

2. Signalo siųstuvas
3. Artumos infraraudonųjų spindulių ruožo siųstuvas
4. Maitinimo šviesos diodas

Erdvės izoliatoriaus funkcijų aprašymas

Erdvės izoliatorius gali riboti dulkių siurblio judėjimą, kai šis siurbia tam tikrą plotą, transliuodamas infraraudonųjų spindulių signalą ir taip neleisdamas dulkių siurbliui patekti į kitus kambarius (zonas).

Erdvės izoliatoriaus naudojimo ir eksploatacijos sąlygos

Nr.	Aprašymas	Funkcijų aprašymas
1	⊡ Jungiklis	Naudojantis ⊡, funkcijas galima pakartotinai keisti: išjungti, netoli, vidutinis nuotolis, toli.
	a ⏻ Maitinimo jungiklis	Perstūmus jungiklį ⊡ į šią padėtį, erdvės izoliatorius išjungiamas.
	b ○ Netoli	Perstūmus jungiklį ⊡ į šią padėtį, erdvės izoliatorius įjungiamas. Po to galima nustatyti iki 4 m nuotolį.
	c ◓ Vidutinis nuotolis	Perstūmus jungiklį ⊡ į šią padėtį, erdvės izoliatorius įjungiamas. Po to galima nustatyti iki 6 m nuotolį.
	d ● Toli	Perstūmus jungiklį ⊡ į šią padėtį, erdvės izoliatorius įjungiamas. Po to galima nustatyti iki 8 m nuotolį.
2	Infraraudonųjų spindulių signalo siųstuvas	Perstumkite jungiklį ⊡ ir nustatykite erdvės izoliatoriaus veikimo nuotolį.
3	Artumos infraraudonųjų spindulių ruožo siųstuvas	Artumos infraraudonųjų spindulių ruožo siųstuvas užtikrina, kad dulkių siurblys, nuo erdvės izoliatoriaus nutolęs 50–100 cm atstumu, neatsitrenktų į sieną.
4	Maitinimo šviesos diodas	Perjungus ⊡ jungiklį į padėtį ○ (netoli), ◓ (vidutinis nuotolis) ar ● (toli) (jei dulkių siurblys veikia tinkamai), šviesos diodas mirksi maždaug kas 8 sekundes, kol baterija galiausiai išsenka.

Įspėjimas:
1. Prieš pradėdami naudoti, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ir įdėkite 2 „D“ formato baterijas (komplekte nėra). Būtinai atsižvelkite į tinkamą poliškumą, nes kitaip erdvės izoliatorius neveiks.
2. Baterijų energijos sąnaudos priklauso nuo siuntimo nuotolio nuostatos ir erdvės izoliatoriaus veikimo trukmės. Baterijų energiją galima taupyti, nustatant atitinkamą siuntimo nuotolį ir išjungiant erdvės izoliatorių, kai jis nenaudojamas.
3. Erdvės izoliatoriui siunčiant infraraudonųjų spindulių signalą ir dulkių siurbliui jį priimant, atitinkamos aplinkos sąlygos gali sukelti skirtumų ir dulkių siurblio judesių faktinio neatitikimo atvejų. Pirmiau paminėti skirtumai gali varijuoti priklausomai nuo įvairių sąlygų ir dulkių siurblio akumuliatoriaus bei erdvės izoliatoriaus baterijų energijos.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Erdvės izoliatoriaus įrengimas

1. Pastatykite erdvės izoliatorių ties laiptais arba (bendruoju atveju) ant kambario durų slenksčio.
2. Erdvės izoliatorių galite statyti ir pageidaujamoje vietoje, kad dulkių siurblys sustotų ir nepervažiuotų atitinkamos ribos.
3. Siekdami užtikrinti tinkamą erdvės izoliatoriaus veikimą, pašalinkite visas šalia jo esančias kliūtis.

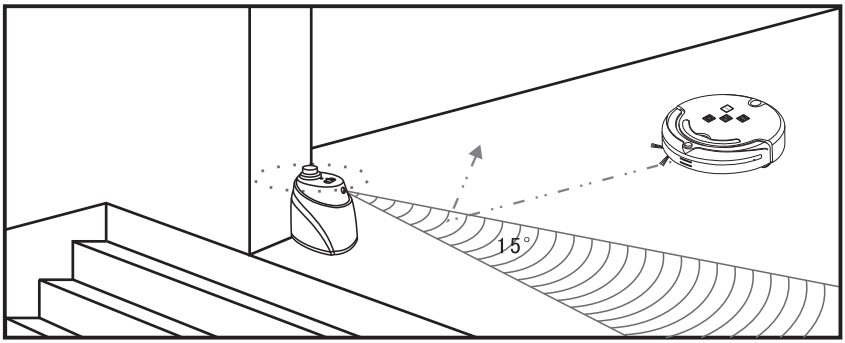

Įspėjimas:
1. Erdvės izoliatorių ant grindų reikia statyti tame pačiame lygyje, kuriame juda dulkių siurblys.
2. Prieš naudojant pirmą kartą reikia patikrinti, ar siurblys tikrai negali pervažiuoti erdvės izoliatoriaus.
3. Atstumas tarp erdvės izoliatoriaus ir kroviklio turi būti didesnis nei 3 m, nes kitaip jie gali trikdyti vienas kito veikimą.
4. Prijungimo punkto nedėkite erdvės izoliatoriaus veikimo diapazone.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

3. NAUDOJIMAS

Automatinis įkrovimas

1. Tvirtai pastatykite prijungimo punktą ant lygaus paviršiaus, šalia vertikalios sienos (priklijuokite prie sienos prijungimo punkto lipduku)
2. 3 m į priekį nuo prijungimo punkto neturi būti kitų sienų ar ertmių. Analogiškai prijungimo punkto šonuose turi būti palikta po 0,5 m laisvą plotą. (žr. pav. 1)
3. Jei uždengtas infraraudonųjų spindulių jutiklis, dulkių siurblys negali aptikti prijungimo punkto.
4. Įjunkite NS lizdo adapterio galą į prijungimo punktą. (žr. pav. 2)

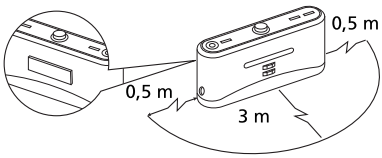

Pav. 1

Pav. 2

⚠ **Įspėjimas**:
Nutieskite adapterio maitinimo kabelį išilgai sienos, kad jis nekliudytų siurblio šepetėliams ir nepakliūtų po jo ratais.

Rankinis įkrovimas

1. Adapterį arba prijungimo punktą galima naudoti ir tiesiogiai įkrauti dulkių siurblį.
2. Prijunkite adapterio galą prie dulkių siurblio NS lizdo: jis bus pradėtas įkrauti tiesiogiai, per adapterį. (žr. pav. 1)
3. Prieš įkraudami prijunkite adapterį prie prijungimo punkto ir patikrinkite, ar dulkių siurblys liečia prijungimo punktą. (žr. pav. 2)

Pav. 1

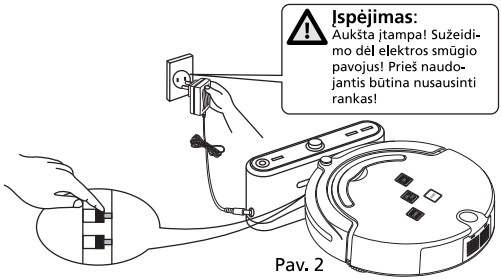

Pav. 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

4. Jei norite įkrauti dulkių siurblį, nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką CHARGE (įkrovimas). Dulkių siurblys pats aptiks prijungimo punktą ir suaktyvins įkrovimo procesą. (žr. pav. 3)

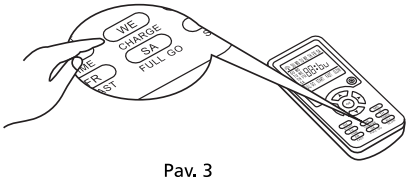

Pav. 3

5. Jei dulkių siurbliui ieškant prijungimo punkto nuspausite valdymo skydelio mygtuką CHARGE (įkrovimas), nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką arba mygtuką CHARGE (įkrovimas), dulkių siurblys nutrauks paiešką. (žr. pav. 4)

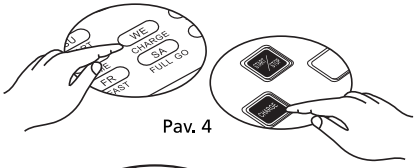

Pav. 4

6. Kai akumuliatorius visiškai išsikrauna, indikatorius ima laipsniškai mirksėti. Įkrovus akumuliatorių, indikatorius ima šviesti nuolat. (žr. pav. 5)

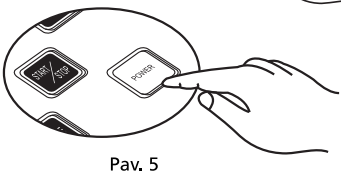

Pav. 5

7. Jei įjungsite dulkių siurblį mirksint įkrovimo indikatoriui, tai reiškia, kad akumuliatorius yra visiškai iškrautas. Todėl jį reikia įkrauti. (žr. pav. 6)

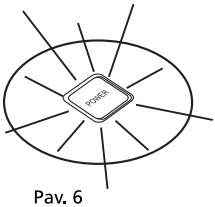

Pav. 6

Automatinis įkrovimas

Jei akumuliatorius išsikrauna siurbimo metu, dulkių siurblys automatiškai aptinka prijungimo punktą, kad įkrautų akumuliatorių.

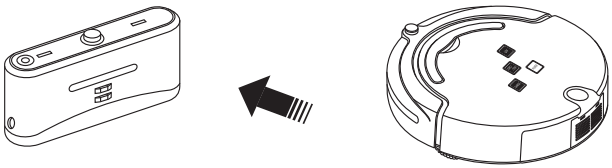

Įspėjimas:

1. Gali nutikti, kad dulkių siurblys neras prijungimo punkto dėl kliūčių, išsikrovusio akumuliatoriaus ar sudėtingų sąlygų dideliame plote, tad įrenkite prijungimo punktą kaip įmanoma toliau.
2. Baigus siurbimo procesą, dulkių siurblio akumuliatorius būna itin įkaitęs, todėl jo įkrovimas trunka ilgiau.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

4. VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dulkių talpyklos išėmimas, įrengimas ir valymas

Dulkių talpyklos išėmimas ir įrengimas



Pav. 1



Pav. 2

1. Nuspauskite dulkių siurblio mygtuką ir išstumkite dulkių talpyklą. (žr. pav. 1 ir pav. 2)



Pav. 3

2. Nuspauskite raudoną talpyklos mygtuką: ventiliatorius automatiškai atsileis. (žr. pav. 3)



Pav. 4



Pav. 5

3. Apverskite ventiliatorių, atleiskite 2 fiksatorius ir atidarykite dangtį. (žr. pav. 4 ir pav. 5)

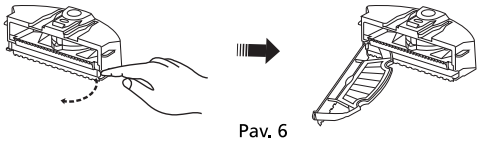

Pav. 6

4. Atidarykite laikiklį. Filtras yra jo viduje. (žr. pav. 6)

5. Pakeiskite filtrą nauju: viena ranka nuspauskite pusmėnulio formos laikiklį, kad atleistumėte fiksatorių, o kita ranka nuimkite filtro groteles. Tada pakeiskite filtrą nauju. (žr. pav. 7)

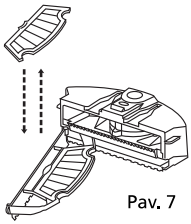

Pav. 7

6. Pasukite dulkių talpyklą, išimkite šluostą, atleiskite šluostymo laikytuvą ir kairįjį bei dešinįjį spaustukus, esančius po dulkių talpykla (žr. pav. 8 ir pav. 9). Surinkite dalis taip pat, kaip jas išardėte.

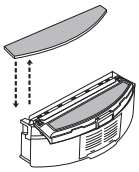

Pav. 8

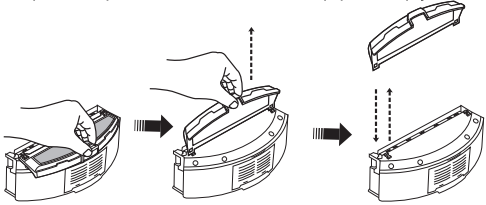

Pav. 9

Įspėjimas:
Nenaudokite šluosto arba šluostymo laikytuvo ant kilimų ar kitokių nelygių paviršių.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Dulkių talpyklos ir ventiliatoriaus valymas

1. Pirmiausia išpilkite dulkes ir išvalykite jį dulkių šepetėliu. (žr. pav. 1)

2. Išimkite ventiliatorių ir išvalykite oro įsiurbimo / išleidimo angą dulkių šepetėliu. (žr. pav. 2 ir pav. 3)

3. Neplaukite ventiliatoriaus vandeniu!

4. Išimkite ventiliatorių, filtrą ir tada išplaukite dulkių talpyklą vandeniu. (žr. pav. 4)

5. Išpūskite filtrą plaukų džiovintuvu arba išvalykite dulkių šepetėliu (žr. pav. 5 ir pav. 6)

6. Išplovę tvirtai surinkite atskiras dalis – lygiai taip pat, kaip jas išardėte.

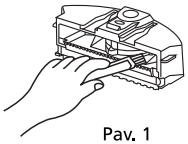
Pav. 1

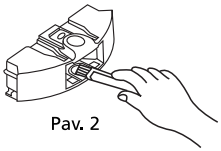
Pav. 2

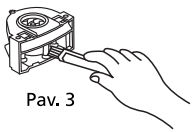
Pav. 3

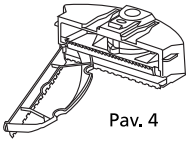
Pav. 4

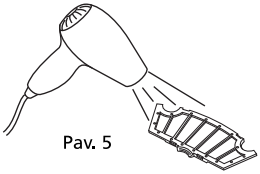
Pav. 5

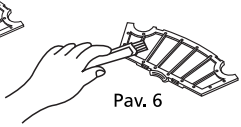
Pav. 6

Šepetėlių išėmimas, įrengimas ir valymas

Pagrindinio šepetėlio ir grindų šepetėlio išėmimas ir įrengimas

1. Paspauskite apsauginį fiksatorių pirmyn ir dešiniuoju nykščiu iškelkite dangtį. Tada kairiąja ranka iškelkite viduriniojo šepetėlio strypą. (žr. pav. 1 ir pav. 2)

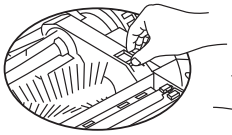
Pav. 1

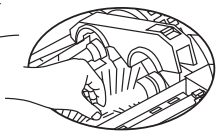
Pav. 2

2. Išimkite pagrindinį šepetėlį ir grindų šepetėlį. (žr. pav. 3)

3. Prieš uždarydami dulkių siurblio apatinės dalies dangtį, prijunkite pagrindinį šepetėlį ir grindų šepetėlį prie atitinkamų angų.

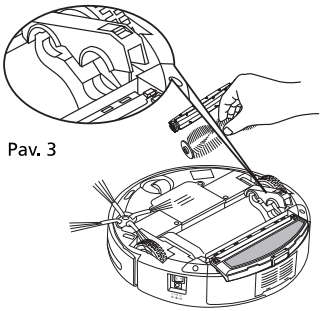
Pav. 3

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas
SVC 9020BK / SVC 9020RD

Šoninio šepetėlio išėmimas ir įrengimas

1. Prieš keisdami šoninį šepetėlį, atsukite šoninio šepetėlio pagrindinio veleno varžtą.
2. Įspauskite šoninį šepetėlį į pagrindinį veleną ir prisukite varžtą. (žr. pav.)

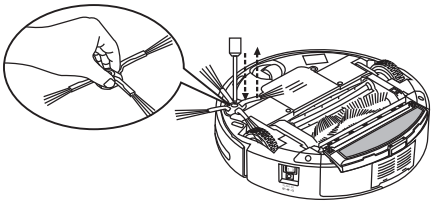

Šepetėlių valymas

1. Kad pagerintumėte valymo efektyvumą, nuo šepetėlių reguliariai šalinkite plaukus ir dulkių sankaupas. Nuo oro įsiurbimo angų pašalinkite dulkes. Dulkių šepetėliu pašalinkite popieriaus skiautes ar mažas daleles. Atsargiai pasukite šepetėlį ir žirklėmis ar rankomis ištraukite apsivijusius plaukus, gijas ir kitus nešvarumus.
2. Šepetėlius galite išvalyti išardę dulkių siurblį.

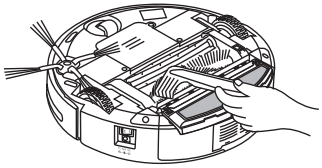

Kairiojo / dešiniojo bei priekinio ratukų nuėmimas ir įrengimas

Kairiojo / dešiniojo ratukų nuėmimas ir įrengimas

1. Atsuktuvu atsukite kairiojo / dešiniojo ratuko varžtą. (žr. pav. 1)

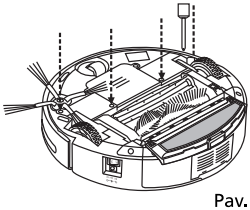

Pav. 1

2. Nuimkite kairįjį / dešinįjį ratuką ir nuvalykite jį šepetėliu (žr. pav. 2). Neplaukite vandeniu!
3. Grąžinkite kairįjį / dešinįjį ratuką į jo vietą ir gerai prisukite varžtą.

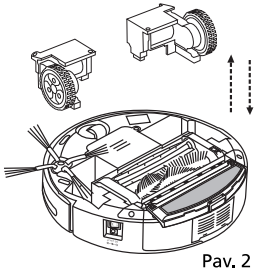

Pav. 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Priekinio ratuko nuėmimas, įrengimas ir valymas

1. Pirštais ir įrankiais ištraukite priekinį ratuką ir nuvalykite jį. (žr. pav.)
2. Grąžinkite priekinį ratuką atgal ir įspauskite jį į buvusią vietą.

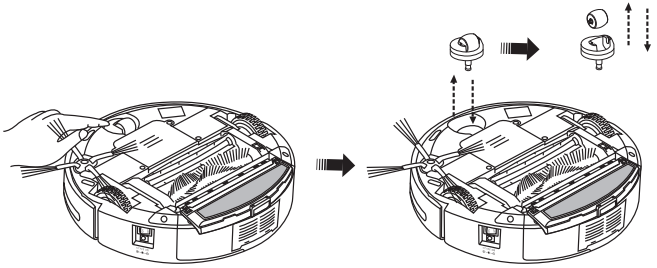

Jutiklio ir infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo langelio valymas

1. Ausų krapštuku arba minkšta šluoste nuvalykite jutiklį ir infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo langelį.
2. Sienos ieškiklis yra įrengtas dulkių siurblio priekinėje dalyje, o grindų ieškiklis ir infraraudonųjų spindulių signalo imtuvas įrengti dulkių siurblio apatinėje dalyje. (žr. toliau pateikiamą iliustraciją)
3. Pasirūpinkite langelio nuolatine švara, kad dulkių siurblys veiktų tinkamai.

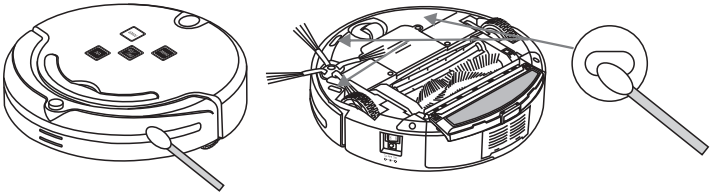

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

5. BATERIJOS KEITIMAS

Dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas

1. Atsuktuvu atsukite varžtą, atidarykite dulkių siurblio pagrindą ir išimkite akumuliatorių. (žr. pav. 1 ir pav. 2)
2. Užtikrinkite, kad naujas akumuliatorius būtų dedamas teisingu poliškumu ir kad atsitiktinai nepažeistumėte dulkių siurblio, prijungdami akumuliatorių atvirkščiai!
3. Kai nenaudojate dulkių siurblio, palikite jį įsikrauti, kad palaikytumėte gerą akumuliatoriaus būklę.

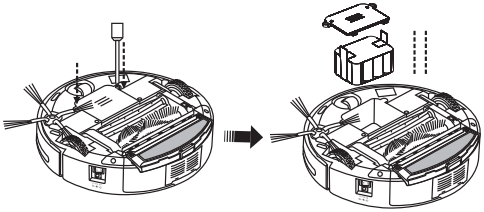

Pav. 1 Pav. 2

Erdvės izoliatoriaus baterijos keitimas

1. Atsuktuvu atsukite dangtį, atidarykite jį ir išimkite bateriją.
2. Užtikrinkite, kad naujas akumuliatorius būtų dedamas teisingu poliškumu ir kad atsitiktinai nepažeistumėte dulkių siurblio, prijungdami akumuliatorių atvirkščiai!
3. Kaip teisingai įdėti baterijas.
4. Jei dulkių siurblio ketinate nenaudoti ilgą laiką, išimkite baterijas.

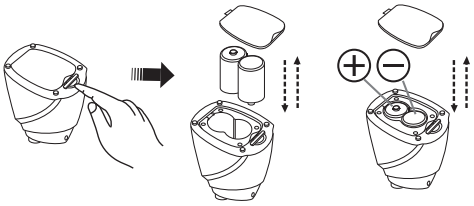

Pav. 1 Pav. 2 Pav. 3

Nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elemento keitimas

1. Atidarykite dangtelį ir pakeiskite maitinimo elementą. (žr. pav. 1)
2. Užtikrinkite, kad naujas maitinimo elementas būtų dedamas teisingu poliškumu ir kad atsitiktinai nepažeistumėte dulkių siurblio, prijungdami maitinimo elementą atvirkščiai! (žr. pav. 2)
3. Jei dulkių siurblio ketinate nenaudoti ilgą laiką, išimkite baterijas.

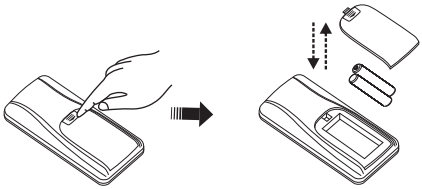

Pav. 1 Pav. 2

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

6. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Dulkių siurblys neveikia arba prastai siurbia
1. Patikrinkite, ar jis įjungtas.
2. Patikrinkite, ar ištuštinta dulkių talpykla, ar švari siurbimo anga ir filtras, ar tinkamai veikia šoninis šepetėlis.
3. Patikrinkite, ar neišsikrovęs akumuliatorius.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis
1. Patikrinkite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementų būklę.
2. Patikrinkite dulkių siurblio akumuliatoriaus būklę.
3. Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pultelio ir dulkių siurblio nesuaktyvintas neteisingas kodas.
4. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultelis patenka į signalo sklidimo nuotolį.

Dulkių siurblys automatiškai neįsikrauna
1. Patikrinkite, ar adapteris tinkamai prijungtas prie įkroviklio ir šviečia įkroviklio maitinimo šviesos diodas
2. Patikrinkite, ar akumuliatorius neišeikvotas. Jei taip, įkraukite dulkių siurblį tiesiogiai, naudodami adapterį.
3. Patikrinkite, ar priešais prijungimo punktą nėra kliūties.
4. Nusiųskite dulkių siurblį įsikrauti ant prijungimo punkto, naudodami nuotolinio valdymo pultelį

Siurbiant padidėja triukšmingumas
1. Išvalykite dulkių talpyklą ir filtrą.
2. Patikrinkite, ar pernelyg neužteršti pagrindinis arba šoninis šepetėliai.
3. Jei nepaisant to padidėjęs triukšmingumas išlieka, nusiųskite dulkių siurblį į aptarnavimo centrą, kur bus iš naujo įpiltas jo tepalas.

Dulkių siurblys staiga išsijungia ir su pertrūkiais pypsi
1. Patikrinkite, ar nepraėjo nustatytas siurbimo laikas.
2. Patikrinkite, ar ekrane nėra klaidos kodo

Dulkių siurblys nuolat važiuoja atgal
1. Nenaudokite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba ant tamsaus kilimo.
2. Pastuksenkite priekinio bamperio strypą.

Dulkių siurblys nukrito nuo laiptų
Nuvalykite dulkių siurblio priekinėje dalyje įrengtus skardžio jutiklius

Po ilgo nenaudojimo dulkių siurblys nebesugeba automatiškai įsikrauti
Pirmą kartą iki galo įkraukite siurblį tiesiogiai, naudodami adapterį.

Dulkių siurblys sustojo, tačiau nepateikiamas joks klaidos kodas
Patys neardykite ir neremontuokite dulkių siurblio. Susisiekite su pardavėju arba įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Veikimo metu gali būti parodyti šie klaidų kodai:

Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
E001	Skardžio jutikliai	Nuvalykite dulkių siurblio priekinėje dalyje įrengtus jutiklius
E002	Vidurinysis šepetėlis	Nuo šepetėlio pašalinkite apnašas, pvz., apsivijusius plaukus ir gijas
E003	Išsijungimas	Įkraukite su adapteriu. Iki galo įkrovę įjunkite
E004	Kairysis ir dešinysis ratukai	Patikrinkite kairįjį ir dešinįjį ratukus, nuvalykite juos
E005	Neteisingai įstatyta dulkių talpykla	Patikrinkite dulkių talpyklą ir išsiurbę ją teisingai prijunkite

Įspėjimas:
Jei gedimas išlieka net ir ėmusis pirmiau išdėstytų priemonių, susisiekite su pardavėju arba įgaliotuoju aptarnavimo centru. Patys neardykite ir neremontuokite dulkių siurblio.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

7. TECHNINIAI DUOMENYS

KS 100–240 V ~ 50/60 Hz.....NS 14,4 V
Įkraunamas akumuliatorius .....NiMH, 2 200 mAh
Veikimo laikas po vieno įkrovimo.....120 min.
Nominali galia.....24 W
Triukšmo lygis.....< 55 dB(A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra < 55 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetinas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

CE Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Dulkių siurblys-robotas

SVC 9020BK / SVC 9020RD

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012