

Citiți cu atenție întreg manualul de utilizare înainte de folosirea dispozitivului și înțelegeți măsurile de siguranță și instrucțiunile de operare detaliate pentru acest dispozitiv. Depozitați manualul de utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. Dacă vindeți dispozitivul, nu uitați să oferiți manualul de utilizare noului deținător, împreună cu dispozitivul și accesoriile sale.

Măsuri de siguranță importante

IMPORTANT!!!


Utilizând alcooltestul imediat după sau în intervalul a 15 minute de la consumarea alcoolului poate deteriora senzorul detector și există astfel riscul ca măsurătorile ulterioare să nu prezinte precizie. Operarea neprofesională a acestui dispozitiv nu este acoperită de garanție.

- Nu efectuați teste în condiții de vânt puternic sau într-o încăpere închisă, care este umplută cu fum de țigară sau conține vapori de alcool.
- Dacă simbolul de baterie consumată apare pe ecran, înlocuiți bateriile cu unele noi.
- Nu suflați fum, alimente sau lichide în piesa bucală.
- Utilizați dispozitivul doar într-un mediu în care temperaturile sunt situate între +10 și +40° C. Utilizarea într-un mediu în afara acestui interval poate defecta dispozitivul și conduce la rezultate alte testelor incorecte.
- Nivelul de alcool din respirație depinde de mulți factori care se modifică în timp. Nivelul se poate schimba în câteva minute după testul inițial.
- Rezultatele măsurătorilor acestui dispozitiv nu pot fi utilizate în proceduri legale ca dovezi.
- Informațiile obținute utilizând acest dispozitiv sunt doar informative în natură. Vă recomandăm să nu le utilizați pentru luarea deciziilor privind capacitatea de a efectua orice activitate ce necesită responsabilitate. Mai mulți factori (de exemplu resturile de gaze naturale, fumul și respirația neplăcută) pot influența nivelul valorilor măsurate.
- Nu vă permiteți dvs. sau oricărei alte persoane să conducă un vehicul după ce ați / a consumat alcool. Dacă ați consumat alcool, cereți să conducă altui șofer sau utilizați un mijloc alternativ de transport.
- Nici comerciantul, nici producătorul acestui alcooltest nu sunt responsabili pentru pagubele cauzate de utilizarea acestui dispozitiv.

NU CONSUMAȚI ALCOOL DACĂ INTENȚIONAȚI SĂ CONDUCEȚI UN AUTOVEHICUL!!!

Atenție: Este recomandat să verificați precizia dispozitivului după un an de utilizare. Odată cu utilizarea frecventă, durata de viață a dispozitivului se poate diminua, iar rezultatele măsurătorilor pot să nu mai fie precise.

Descrierea dispozitivului

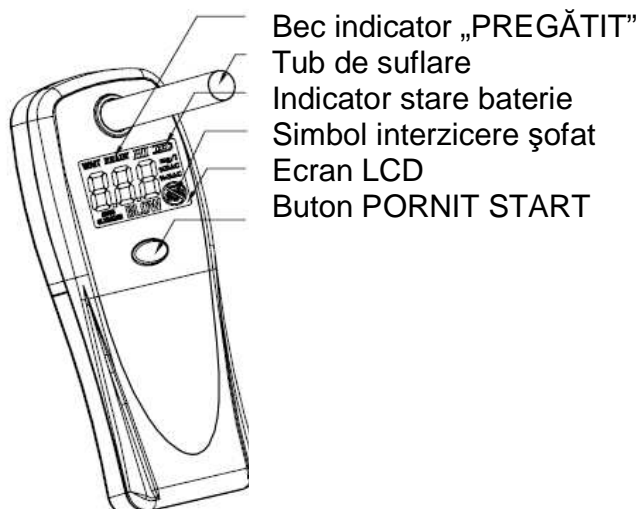

Instalarea bateriilor

1. Desfaceți capacul compartimentului de baterii
2. Introduceți două baterii alcaline AAA conform polarității indicate în compartimentul bateriilor.
3. Repoziționați capacul înapoi la locul său.
4. După introducerea bateriilor, procesul de auto-curățare va începe automat. Indicatorul de auto-curățare va începe să clipească, iar ecranul va contoriza timpul scurs.
5. Veți putea utiliza dispozitivul după ce funcția de auto-curățare este finalizată.

Notă:

Îndepărtați bateriile dacă veți depozita dispozitivul sau dacă urmează să nu îl utilizați o perioadă extinsă de timp.


Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina directă a soarelui, incendiu, etc. Utilizarea incorectă a bateriilor poate conduce la scurgerea electrolitului și coroziune. Pentru a vă asigura că dispozitivul funcționează corect, procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

- Nu introduceți bateriile în direcția greșită.
- Nu încărcați, încălziți, desfaceți sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu uitați baterii descărcate în dispozitiv.
- Nu combinați tipuri variate de baterii sau baterii vechi cu unele noi.
- Dacă nu veți utiliza dispozitivul o perioadă lungă de timp, îndepărtați bateriile pentru a preveni eventuala deteriorare cauzată de scurgerea din baterii a electrolitului.

- Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau eficiența sa este redusă, înlocuiți toate bateriile cu unele noi.
- Dacă electrolitul curge din baterii, predați dispozitivul pentru a fi curățat de un centru de service autorizat.

Aplicare

1. Este important să vă clătiți gura cu apă curată înainte de utilizare. Nu fumați sau consumați băuturi alcoolice timp de cel puțin 5 minute înainte de utilizare.
2. Introduceți un pai sau tubul de suflat în gura de intrare a dispozitivului deasupra ecranului LCD.
3. Apăsăți butonul START o perioadă scurtă de timp pentru a porni dispozitivul. Senzorul de preîncălzire este activat pentru o perioadă de aproximativ 18 secunde. „PH” va clipi o dată pe ecran, iar apoi ecranul va afișa „Așteptați”, iar contorul de timp va porni.

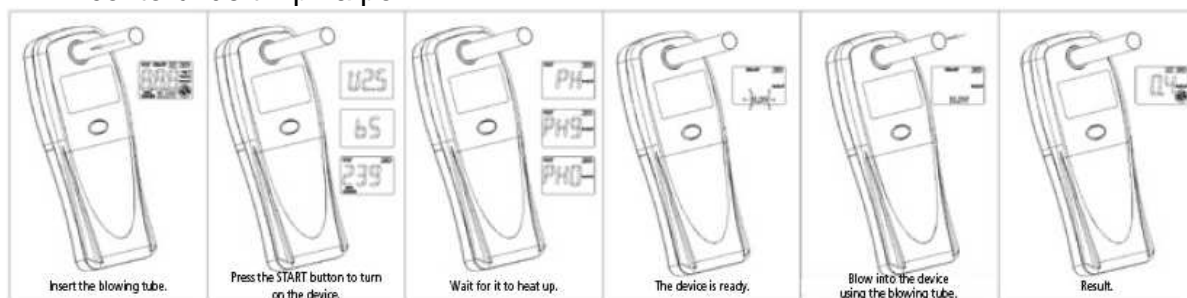

IMPORTANT

Așteptați până când procesul de preîncălzire este finalizat, datorită faptului că senzorul necesită încălzire.

De îndată ce numărătoarea inversă este încheiată, ecranul va afișa „PREGĂTIT”, iar un sunet va începe, informându-vă că dispozitivul este pregătit de operare. În același timp, indicatorul „SUFLĂ” va începe să clipească pe ecran, informând utilizatorul că este necesar să sufle în tub.

4. Țineți apăsat butonul START, iar indicatorul „SUFLĂ” se va aprinde și veți putea auzi un semnal sonor lung. Este necesar să suflați în tub în același timp. Este necesar să suflați în tub cu o forță constantă timp de aproximativ 6 secunde.
- Opriți suflarea de îndată ce auziți un semnal sonor scurt. Ecranul va indica apoi informații corespunzătoare.
 - i. O valoare măsurată sub 0.1 ‰ BAC va fi afișată ca „0.0” (valoare joasă).
 - ii. O valoare măsurată între 0.1 ‰ – 4 ‰ BAC va apare pe ecran.
 - iii. O valoare măsurată mai mare de 4 ‰ BAC va cauza „HI” (valoare ridicată) & „NU CONDUCETI” (interzis șofatul) va apare pe ecran.
5. Apăsăți butonul START o perioadă scurtă de timp pentru a începe alt test. Puteți utiliza din nou dispozitivul de îndată ce numărătoarea inversă este încheiată, iar indicatorul „PREGĂTIT” va apare pe ecran împreună cu un semnal sonor.
6. Apăsăți butonul START timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul se va opri automat dacă nu apăsați niciun buton timp de 2 minute.

Semnale de avertisment

Valoare mică	O valoare măsurată mai mică de 0.1‰ BAC va fi afișată ca „0,0” (valoare mică) cu iluminarea ecranului în culoarea verde.
Valoare de avertisment	Valoarea măsurată egală sau mai mare decât valoarea concentrată de avertisment. Un semnal sonor va fi generat, iar indicația „NU CONDUCETI” (șofatul interzis) va fi afișată intermitent pe ecran timp de aproximativ 15 secunde. Iluminatul ecranului va alterna culorile VERDE și ROȘU. Valoarea măsurată va fi afișată iar mesajul „NU CONDUCETI” (șofatul interzis) va rămâne aprinsă pe ecran. Dacă valoarea măsurată este mai mare de 4‰, indicațiile „NU CONDUCETI” (Șofatul interzis) și „HI” (valoare ridicată) vor apare pe ecran. Apăsăți butonul MOD pentru a anula semnalul sonor. ESTE INTERZISĂ CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI dacă valoarea de avertizare inferioară este depășită.

Note importante

- Pentru a asigura rezultate precise ale măsurătorilor, este necesar să efectuați așa numita auto-curățare, dacă nu ați utilizat dispozitivul de mai mult de 2 săptămâni (în special înaintea primei folosiri). Porniți procesul de auto-curățare prin îndepărtarea bateriilor și reintroducerea lor și prin pornirea dispozitivului. Indicatorul „AUTO CURĂȚARE” va începe să clipească. Procesul de auto-curățare durează aproximativ 5 minute și va exista o contorizare a timpului scurs pe ecran. Un semnal sonor va fi generat în ultimul minut al auto-curățării. Dispozitivul se oprește automat după 1 minut, iar procesul de auto-curățare va fi încheiat. Verificați să nu existe rămas alcool înăuntrul spațiului pentru tubul de suflare înaintea efectuării unui test.
- Dacă apăsați butonul START timp de aproximativ 2 secunde, veți încheia procesul de auto-curățare și opri dispozitivul. Sau apăsați butonul START o perioadă scurtă de timp pentru a începe măsurătoarea și a sări peste funcția de auto-curățare.
- Pentru a obține măsurători precise, trebuie să verificați că nu există alcool rezidual în dispozitiv înaintea utilizării dispozitivului. Puteți inspecta dispozitivul până când indicația „LO” (valoare mică) apare pe ecran. Puteți obține aceasta prin apăsarea butonului START o dată. Țineți apăsat butonul START timp de câteva secunde și suflați în tub. Dacă este necesar, puteți scutura dispozitivul înainte și înapoi de câteva ori, ceea ce va îndepărta reziduurile de alcool din dispozitiv.
- După 4 teste repetate, lăsați dispozitivul în repaos 2 minute.
- Dacă mesajul „Er” clipește pe ecran timp de peste 5 secunde, aceasta poate indica o manevrare incorectă:
 - Nu ați apăsat și ținut apăsat butonul START în timpul testului.
 - Apăsăți orice buton pentru a opri semnalul sonor de eroare.
- Dacă nu veți mai utiliza dispozitivul, depozitați-l într-un loc uscat.
- Dacă indicatorul de stare al bateriei consumate începe să clipească, măsurătoarea nu este precisă și este necesară înlocuirea bateriilor fără întârziere.

- Dacă diferența dintre două măsurători consecutive este mai mare de 0.1‰, trebuie să repetați măsurătoarea.

Specificații tehnice

Interval de măsurare	0.1-4 ‰
Baterie	Baterii alcaline de 2 x 1.5V AAA
Ecran	Ecran digital LCD cu iluminare în două culori
Unitate	‰ (sau ‰BAC sau mg/l; opțional)
Oprire automată	2 minute
Durata unui test	≥ 6 secunde
Timp de pregătire test	25 secunde
Dimensiuni (î x l x a)	98 x 36 x 16 mm
Greutate	Aprox. 27 g (fără baterii)
Valoare de avertizare calibrare	0.2 ‰
Accesorii	3 tuburi de suflat

Datele mai sus declarate pot fi modificate fără motiv.

Rețineți faptul că valoarea măsurată poate fi afectată de mai mulți factori, precum poluarea de gaz din aer, fum și diferite mirosuri din gură. Prin urmare considerați valoarea măsurată doar în scop informativ. Nici producătorul, nici comerciantul nu își asumă responsabilitatea care rezultă din utilizarea acestui dispozitiv.

Atenție! Utilizarea alcooltestului imediat după sau în 15 secunde de la consumarea băuturilor alcoolice poate deteriora senzorul detector, prin urmare există pericolul ca măsurătorile ulterioare să nu fie precise. Operarea neprofesionistă a acestui dispozitiv nu este acoperită de garanție.



Scoaterea din uz a bateriilor uzate

Predați bateriile uzate unui centru de colectare autorizat. Respectați reglementările în vigoare din țara dvs.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

Pentru companiile din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

Modificările de text, design și specificații tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.