

SENCOR®

SBS 8002BK



FITNESSZ SZEMÉLYI MÉRLEG

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SBS 8002BK



A

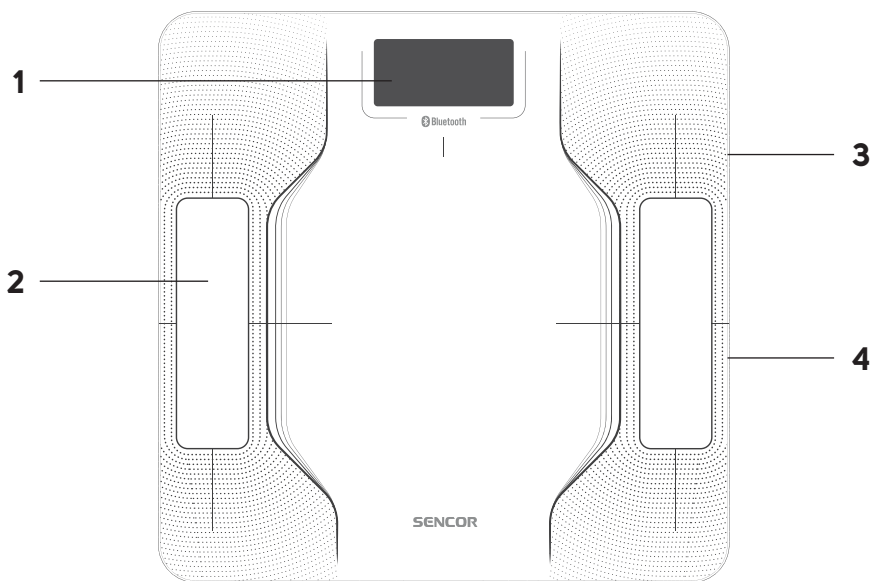

HU Fitnessz személyi mérleg

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja kereskedelmi, orvosi vagy más célokra.
- Ezt a készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítására, hogy a berendezéssel nem fognak játszani.
- A készüléket ne használja a szabadban, ne tegye instabil felületekre, elektromos vagy gáz fűzőlapra, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedvességnek, és ne használja túl poros környezetben.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, egyenes, kemény és stabil felületre helyezze. Ez különösen a készülék használatakor érvényes. Ellenkező esetben a készülék pontatlanul mérhet.
- Ne használja a készüléket erős elektromágneses mezőn belül.
- Mielőtt rátépne a mérőfelületre, győződjön meg róla, hogy a felülete nem nedves, és hogy a lába nem nedves. Ellenkező esetben csúszásveszély fenyeget.
- Ne ugorjon rá a készülékre, és ne lépje túl a maximális mérési kapacitását. Azzal károsíthatná azt.
- Súlymérési üzemmódban a testparaméterek mérésével és elemzésével a mérőfelületen tiszta, csupasz lábbal kell állni, mindkét lábat az elektródákra helyezve.
- A testben lévő csont-, zsír- és izomszövet, valamint víz mért százalékos aránya csak tájékoztató jellegű. Kérjük, hogy a mérési eredményekből ne vonjon le orvosi következtetéseket. Ha a zsírszövet aránya és a hidratáció szintje jelentősen eltér a normálistól, ajánlott orvoshoz vagy táplálkozási szakemberhez fordulni. Kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy táplálkozási szakemberétől az optimális testsúly eléréséhez szükséges intézkedésekre vonatkozóan.
- A csont-, zsír- és izomszövet, valamint a víz százalékos arányának mérésében mutatkozó eltérések magasabbak lehetnek a 70 év felettiéknél és a hivatásos sportolóknál.
- A mérési eredmények eltorzulhatnak intenzív testmozgás után, amikor a test rendkívül dehidratált, vagy ha drasztikus fogyókúrát alkalmaz.
- A csont-, zsír- és izomszövet, valamint a víz arányának mérésére szolgáló funkció alkalmazása a szervezetben nem ajánlott:
 - Beültetett szívritmus-szabályozóval vagy más orvosi implantátummal rendelkező személyeknél;
 - Terhes nőknél;
 - Ödéma (duzzanat) tüneteivel vagy dialízissel kezelés alatt álló betegeknel.
- A 10 év alatti gyermekek és a 100 év feletti személyek csak súlymérési üzemmódban használhatják ezt a készüléket.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására. Tárolja vízszintes helyzetben, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön rá semmilyen tárgy.
- Ha úgy dönt, hogy a berendezést hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha az elemek kiszárogának a mérleg belsejébe, visszafordíthatatlanul károsodhatnak.
- Mindig azonos típusú új elemeket használjon. Soha ne használjon vegyesen régi és új, valamint különböző típusú elemeket. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.
- A készülék ellátásához ne használjon tölthető elemeket.
- Az elemeket tartsa gyerekektől távol, mert jelenlétükben veszélyesek lehetnek. Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A készüléket tartsa tisztán. Tisztításkor tartsa be a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításait. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készüléket ne javítsa maga és ne módosítsa. A készülék javítását bízza szakszervizre. A készülékre történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

befolyásolhatják, például a viselt ruhák, a mérlegelés előtt elfogyasztott ételek és italok.



Megjegyzés:

A mérleg telepített alkalmazás nélkül is használható. A kijelzőn megjelenik az aktuális súly, de az adatok nem kerülnek átvitelre.

A mértekegységek kiválasztása

A mérleg alján található a **UNIT** gomb. Nyomja meg többször a kívánt súly mértekegység kiválasztásához: kg – lb – st. A súly mértekegységek közvetlenül az alkalmazásban is módosíthatók.

Automatikus kikapcsolás

Ha a mérleg néhány percig télen marad, automatikusan kikapcsol.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|---|---|
| A1 Kijelző | A4 UNIT gomb a súly mértekegység beállításához (a mérleg alján található) |
| A2 Elektrodákkal ellátott állófelületek | |
| A3 Elemtartó rekesz (a mérleg alján található) | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Ez a fitness személyi mérleg egy nagy pontosságú nyomásérzékelővel segít tárolni a súlyát és nyomon követni a mért adatokat az okostelefonja alkalmazásában. A mérleg Bluetooth technológiával továbbítja a mért adatokat az okostelefon-alkalmazásba. Itt nyomon követheti a súlymérések előzményeit, létrehozhatja az eredmények grafikonjait, beállíthatja a célsúlyt, és nyomon követheti a testsúly alakulását az idő múlásával.

TÁPFORRÁS

- A mérleg csomagja 2 db 1,5 V-os AAA elemet is tartalmaz. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, és tegyen be két azonos típusú elemet. Ügyeljen a helyes polarításra, ami az elemtartó rekesz alján van jelezve, majd helyezze fel a fedelet.
- Amint a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, mindkét elemet ki kell cserélni. Ugyanígy járjon el: Először vegye ki a lemerült elemeket.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki mindkét elemet.



Megjegyzés:

Ne használjon együtt különböző típusú, és ne kombináljon régi és új elemeket. Ne zárja rövidre és ne károsítsa az elemeket.

A MÉRLEG HASZNÁLATA

1. A mérleget helyezze egyenes, síma és kemény felületre. Ne tegye szőnyegre vagy más puha felületre, különben torzulhat a mérés eredménye.
2. Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonján.
3. Álljon mezitib az elektrodás állófelületre. A mérleg automatikusan bekapcsol.
4. Várja meg, amíg az érték a kijelzőn állandósul, majd az adatok továbbításra kerülnek az okostelefon-alkalmazásba. Az alkalmazásban lévő adatok automatikusan a megfelelő személyhez lesznek hozzárendelve, és eltárolódnak a telefon memóriájában.
5. A mérleg automatikusan kikapcsol. Óvatosan lépjen le a mérlegről.

Mérés közben álljon nyugodtan, és ne hajoljon előre. Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében fontos, hogy a napnak ugyanabban az időszakában mérje meg a testsúlyát, lehetőleg reggel. A mérlegelési eredményeket különböző tényezők

A SENCOR HOME ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS HASZNÁLATA

- Ez a mérleg vezérelhető a Sencor HOME alkalmazással.
- Az alkalmazást töltsse le okostelefonjára, regisztráljon, és kezelje a mért értékeket közvetlenül az alkalmazás segítségével. Ha már telepítette az alkalmazást, adja hozzá a mérleget az eszközeihez.



A mérleg hozzáadása az eszközök listájához Bluetooth-on keresztül

Bluetooth-on párosítva hozzáadhatja a mérleget a Sencor HOME alkalmazáshoz.

1. Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.
3. A kategóriák listájából válassza a „Testmozgás és egészség”, majd itt a „Személyes fitness mérleg (Bluetooth)” lehetőséget.
4. A rendszer kérni fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **UNIT** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CLR”. Kattintson a „Tovább” gombra az alkalmazásban.
5. Erősítse meg, hogy a mérleg készen áll a csatlakoztatásra, majd kattintson a „Tovább” gombra.
6. A mérleg automatikusan párosításra kerül a mobiltelefonnal, és átkerül az eszközlistára.



Megjegyzés:

Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy a telefon és a mérleg között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz közel van egymáshoz.

Hozzáadás QR-kóddal

Az SBS 8002BK mérleget az alábbi QR-kóddal is hozzáadhatja a Sencor HOME alkalmazáshoz.

1. Az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra.
2. A készülék-hozzáadás képernyőn kattintson a jobb felső sarokban a „[-]” ikonra.
3. Olvassa be a következő QR kódot:



A QR-kód beolvasása után a rendszer kérni fogja Öntől a készülék hozzáadását.

A leggyakoribb problémák és megoldásuk

Nem lehet megjeleníteni a mért adatokat a telefonon:

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth ikon világit-e.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót a telefonján.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-jel hatótávolságán belül van-e.
- Nyújtsa meg újra az alkalmazást.
- Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a Bluetooth funkciót, és csatlakozzon újra a mérleghez.

Sikertelen csatlakozás.

- Győződjön meg arról, hogy csak egy Bluetooth-eszköz csatlakozik a mérleghez.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth verziója a készüléken 4.0 vagy újabb-e.

A mérleg kijelzője ki van kapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le, és szükség esetén cserélje ki őket újakra.
- Forduljon a megfelelő szervizközpontozhoz.

Hibaüzenetek

Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
0000	Folyamatban lévő mérés.	A testsúly és az értékek mérése folyamatban van. Ne lépjen le a mérlegről, és győződjön meg arról, hogy meztláb áll az elektródákon.
Err	Túlterhelés	Túllépte a maximális mérlegkapacitást. Óvatosan lépjen le a mérlegről.
Lo	Alacsony elemtöltöttség	A lemerült elemeket helyettesítse új elemekkel.
[Kalibrálás	Hiba történt a mérés során. Lépjen le a mérlegről és ismételje meg a mérést.
CLr	A Bluetooth visszaállítása	Ha a mérleget nem lehet párosítani a telefonnal, nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva a UNIT gombot a mérleg alján, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CLr” felirat. Ez alaphelyzetbe állítja a Bluetooth modult.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleg tisztításához csak meleg vízben kissé megnedvesített tiszta, puha szivacsot használjon. Törölje szárazra egy tiszta törőronggyal.
- Ne használjon drótkéfé, súroló hatású tisztítószert, higítót stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a felülete.
- A mérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás..... 2x 1,5 V AAA elem
Mérési kapacitás..... 180 kg/400 lb/28 st
Mérési pontosság..... 100 g / 0,2 lb
Mértékegység választás..... kg/lb/st

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy a SBS 8002BK típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

HASZNÁLT ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elemek az élő környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.