



Chladnička

Uživatelská příručka (pouze mraznička)

BRZ22*

SECZ

Vestavný spotřebič



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech	3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:	5
Důležitá bezpečnostní opatření	6
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění	9
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	10
Upozornění vztahující se k instalaci	14
Důležité výstrahy vztahující se k použití	14
Upozornění vztahující se k použití	19
Upozornění vztahující se k čištění	21
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	23
Další tipy pro správné použití	24
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ	26
Instalace	27
Rychlý přehled	27
Instalace krok za krokem	28
Provoz	39
Hlavní panel	39
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)	42
Údržba	44
Zacházení a péče	44
Úklid	45
Výměna součástí	46
Odstraňování závad	47
Obecné	47
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?	49
SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)	51
Příloha	52
Bezpečnostní pokyny	52
Pokyny pro instalaci	52
Pokyny ohledně teploty	53
Informace pro model a objednávku náhradních dílů	56
Open Source Announcement	57



Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastnosti a funkci tohoto spotřebiče.

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a říďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obrátte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adresu www.samsung.com.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro váš spotřebič zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servisní technik.

Bezpečnostní informace

- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obrátěte na prodejce. Místnost musí mít velikost 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče. Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
 - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v příhrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
 - Nádržky na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
 - Dvouhvězdičkové příhrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.

- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísni uvnitř spotřebiče.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

💡 POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řídte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.



Bezpečnostní informace

Důležitá bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

⚠️ VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Ventilační otvory v pláštích nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.



- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
 - Musí být mimo oblast zadní části spotřebiče.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plyнем.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
 - Obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.
 - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (příhrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Bezpečnostní informace

- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
 - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
 - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
 - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
 - Během vyjmání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
 - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.
 - Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
 - Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
 - Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
 - Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

- Vyberte hloubku dutiny 560 mm. Menší hloubka dutiny bude mít za následek vyšší spotřebu energie.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

⚠ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
 - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřiblížujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.

Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanolu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

VÝSTRAHA

- Chladničku chráňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
 - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
 - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabráňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.

- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekrutte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchytěte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
 - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
 - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Bezpečnostní informace

- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
 - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
 - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
 - Poškození izolace elektrických částí můžezpůsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobcu nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dverí nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
 - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

- Chladničku je nutné uzemnit.
 - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.
 - Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkонтrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Tento spotřebič je vestavný model vyžadující řízenou ventilaci. Abyste zabránili riziku výbuchu, dbejte na zajištění dostatečného prostoru pro ventilaci.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k instalaci

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
 - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2-3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Důležité výstrahy vztahující se k použití

⚠️ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
 - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
 - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.

- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama. (k dispozici pouze u vybraných modelů)
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředitla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
 - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
 - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
 - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, budte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Mezi dveře nevkládejte svoje prsty ani prsty dětí.
 - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, budte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věset se na dveře nebo dveřní příhrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
 - Ostré hrany mohou způsobit poranění.

Bezpečnostní informace

- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
 - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
 - Police by se mohla zlomit.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
 - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
 - Při otevřání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
 - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.

- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
 - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
 - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarázky by poté nemusely fungovat správně.
 - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění osoby.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřiblížujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
 - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
 - Nezapínejte ventilátor.
 - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.

Bezpečnostní informace

- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
 - Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace, naúčtujeme vám plné náklady na materiál a práci.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkонтrolujte upevnění zásuvky.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Upozornění vztahující se k použití

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
 - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
 - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.
- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
 - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje. (k dispozici pouze u vybraných modelů)
 - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
 - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
 - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
 - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.

Bezpečnostní informace

- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudeste doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
- Zákonná záruka a zásahy.
 - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
 - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
 - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
 - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.

- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních příhrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní příhrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
 - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

Upozornění vztahující se k čištění

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
 - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
 - Mohly by se setřít nápisu vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidliči zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředitlo ani chlór.
 - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
 - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
 - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.



-
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

⚠️ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkонтrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
 - Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
 - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Bezpečnostní informace

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
 - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proutu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
 - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

-
- V příhrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (**), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
Při používání příhrádek se dvěma hvězdičkami se řídte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči. (k dispozici pouze u vybraných modelů)



Bezpečnostní informace

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklaci za účelem udržitelného využívání druhotních surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)



Instalace


Tyto instrukce pečlivě čtěte a řidte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

Rychlý přehled

Skutečný vzhled a součásti chladničky se mohou od obrázku v závislosti na modelu a zemi, ve které se nacházíte, lišit.

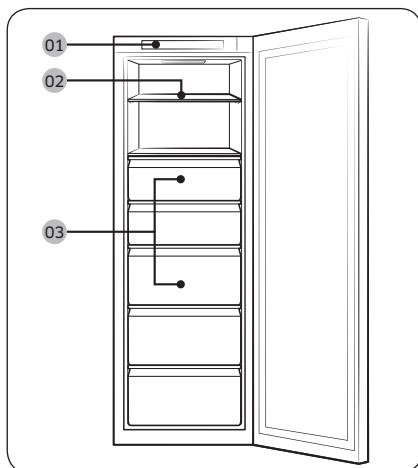

01 Hlavní panel
02 Police
03 Zásuvka (normální/velká)

POZNÁMKA

Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním příhrádek, košů a polic na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Instalace


Instalace krok za krokem

KROK 1 Vyberte vhodné umístění

Požadavky na umístění:


- Stabilní, výrovnáný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
- Mimo přímé sluneční světlo
- S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
- Daleko od zdrojů tepla
- S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
- Přípustný rozsah okolní teploty: od 10 °C do 43 °C

Rozměry výrobku

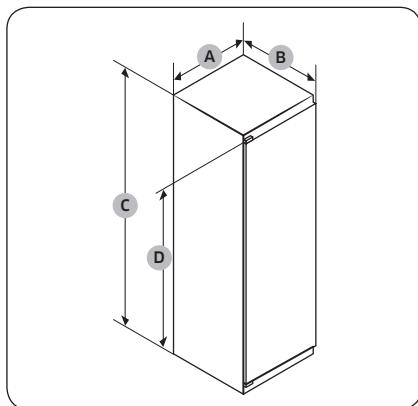

A	540±2
B	550±2
C	1775±2
D	1720

Celkové rozměry výrobku

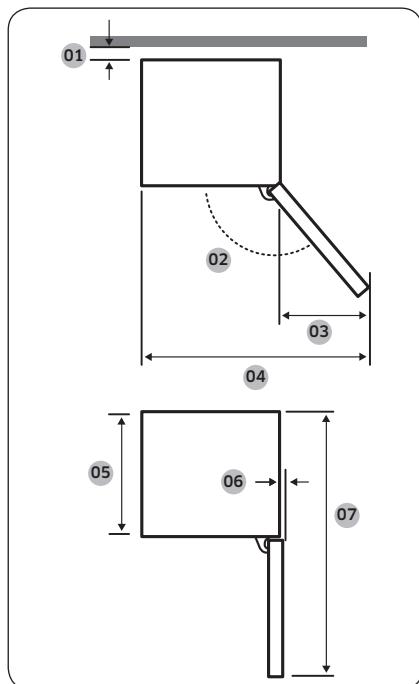

Model	BRZ22*0* Posuvný typ závěsu	BRZ22*1* BRZ22*2* Pevně nebo měkce zavíratelný typ závěsu
01 *	10 (min.) / 30 (doporučeno)	
02	95° (doporučeno)	115° (doporučeno)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Od skříně směrem k zadní části výrobku.
(jednotka: mm)

POZNÁMKA

- Uvedená spotřeba energie je založena na podmínce 10mm mezery mezi skříní a zadní částí výrobku. I v případě mezery užší než 10 mm bude výrobek fungovat správně, ale spotřebuje o něco více energie.
- Doporučujeme používat skřín s tloušťkou materiálu 18 mm a se závěsy s tloušťkou materiálu méně než 20 mm.

POZNÁMKA


- Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.
- V případě vestavné instalace nahlédněte do instalační příručky.

Instalace

Systém větrání skříně

Jak je vidět na obrázku, vzduch vstupující do chladničky cirkuluje po směru ventilace skříně (viz šipka). Skříň musí mít alespoň 200 cm^2 ($\text{Š} \times \text{V}: 500 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$) prostoru pro přívod a výstup vzduchu. Skříň také musí mít zadní ventilační otvor o ploše alespoň 200 cm^2 ($\text{Š} \times \text{V}: 500 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$) v zadní spodní části.

Přívod vzduchu

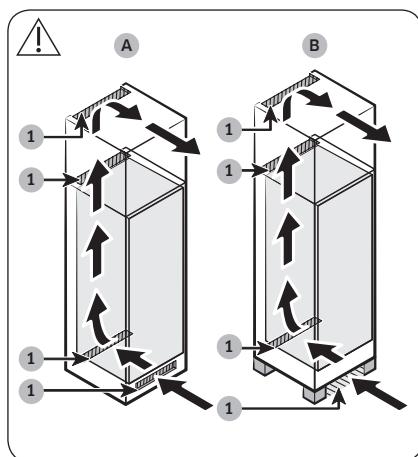


1	200 cm^2
---	--------------------

Podle typu skříně musí být přívod vzduchu umístěn podle některého z níže uvedených příkladů nebo podobně.

- A. Větrací otvor ve skříni.
- B. Skříň s nožkami.

Výstup vzduchu

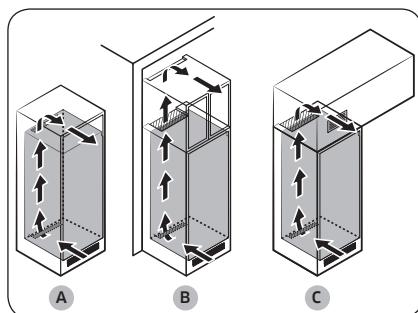


Podle typu skříně musí být výstup vzduchu umístěn podle některého z níže uvedených příkladů nebo podobně.

- A. Přímo nad chladničkou pomocí volitelné ventilační mřížky
- B. V blízkosti stropu skříně
- C. Nad chladničkou pomocí samostatně vytvořeného ventilačního otvoru

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Bez ohledu na provedení skříně nesmí být systém proudění vzduchu žádným způsobem blokován.

Rozměry skříně

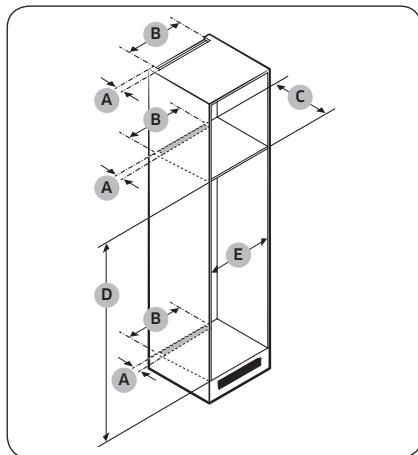

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pokud je skříň opatřena dveřmi, dbejte na to, aby nebyly těžké, a nemohlo dojít k převrácení nebo pádu.

Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Min. 16	
Max. 19	Max. 28

Záruka se nevztahuje na jakékoliv selhání výrobku kvůli následujícím příčinám.

1. Nesprávné podmínky instalace nebo nesprávné rozměry skříně
2. Poškozená skříň
3. Chyby obsluhy provádějící instalaci nebo uživatele

Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na obrázcích a v tabulkách níže.


Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poznámka
Posuvný typ závěsu	Min.	40	500	560	1778	560	Závěs: 17 mm
	Doporučeno			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
Pevně nebo měkce zavíratelný typ závěsu	Min.			560	1778	560	
	Doporučeno			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	

⚠️ POZNÁMKA

Pokud šířka skříně přesahuje 568 mm, může se těsnění (mezi chladničkou a skříní) uvolnit.

Instalace

Údaje o umístění zdroje napájení a požadovaném prostoru

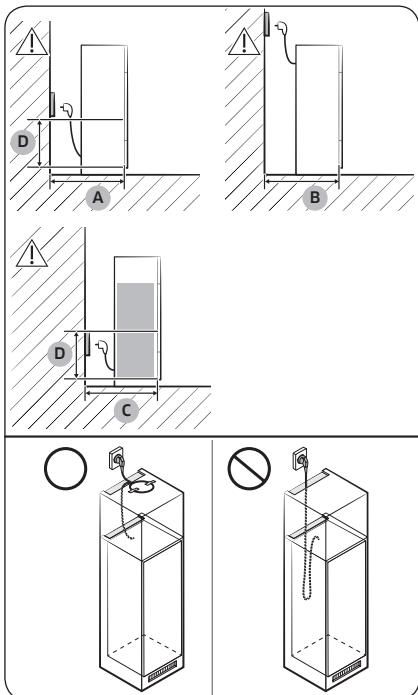

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240


(jednotka: mm)

POZNÁMKA

Pokud nainstalujete chladničku do skříně o hloubce 560 mm, dbejte před zapojením do sítové zásuvky na to, aby byl napájecí kabel uspořádán po straně chladničky. Pokud je napájecí kabel v zadní části chladničky, mohl by snížit energetickou účinnost.

Typ skříně


Doporučuje se jeden z následujících typů skříně:

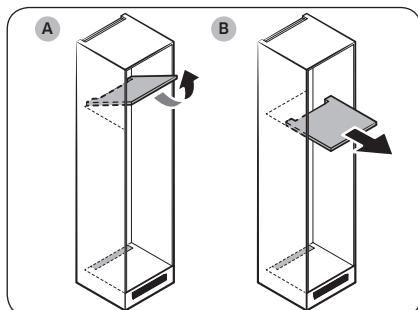

POZNÁMKA


Při použití některého z těchto typů skříní není třeba kvůli opravě vadného hlavního modulu PBA vyjmout hlavní jednotku ze skříně. Při použití jiného typu skříně je třeba z této skříně kvůli opravě hlavní jednotky vyjmout.

- A. Zvedací typ
- B. Posuvný typ

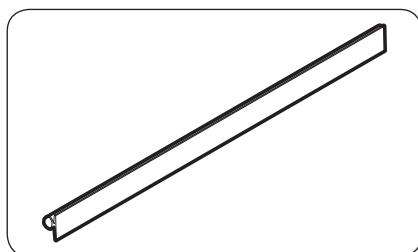

POZNÁMKA


- Použití skříně o nedoporučených rozměrech může po umístění chladničky do skříně způsobit uvolnění těsnění mezi chladničkou a skříní.

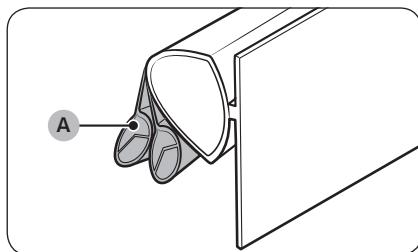

POZNÁMKA

- Pokud není těsnění určené pro model BRZ22*1*, BRZ22*2* (pevný nebo měkký závěs) vloženo správně, rozpojte a vyjměte 2 dodatečné větve těsnění (A) jednu po druhé a zkuste to znovu.


Instalace

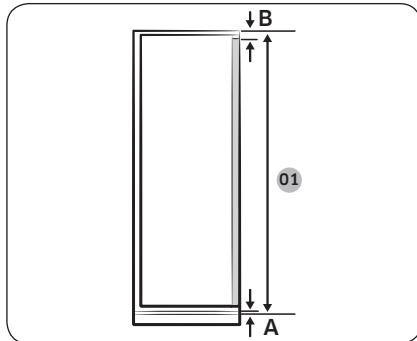

Model	BRZ22'0* Posuvný typ závěsu	BRZ22'1* BRZ22'2* Pevně nebo měkce zavíratelný typ závěsu
01		1775+A+B


- A. Dolní okraj předního panelu nad ventilací vzduchu
- B. Převis předního panelu

KROK 2 Vyrovnání

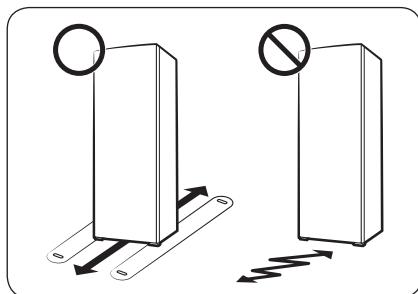

- Povrch, na kterém bude chladnička umístěna, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky pod každou nohu chladničky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dálé nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to nutné, podél trasy pohybu použijte papír nebo starý koberec.

KROK 3 Stanovení vzdálenosti (k dispozici pouze u vybraných modelů)

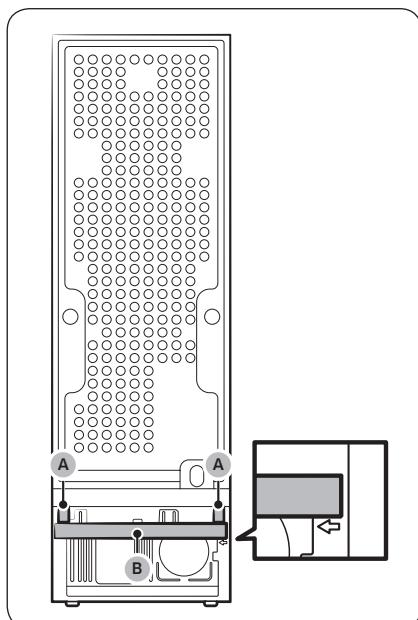

Připevněte dodané rozpěrné vložky (A) a houbičku (B), jak je znázorněno na obrázku, aby byla zajištěna optimální energetická účinnost.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pokud chladnička není v jedné rovině se skříní, můžete rozpěrné vložky odříznout, abyste chladničku srovnali do roviny se skříní. Pak ovšem nelze garantovat optimální energetickou účinnost.


Instalace

KROK 4 Seřízení vyravnávacích nožek

⚠️ UPOZORNĚNÍ


- Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
- Při vyravnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.

Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem (nivelařem). Pro vyravnání chladničky použijte plochý šroubovák.

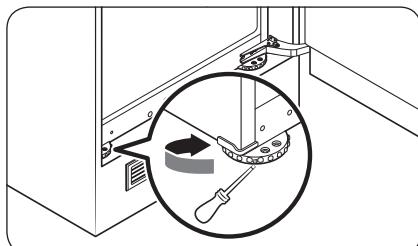


Při seřizování výšky na levé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelaře přední levé nohy chladničky. Otáčením nivelaře po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

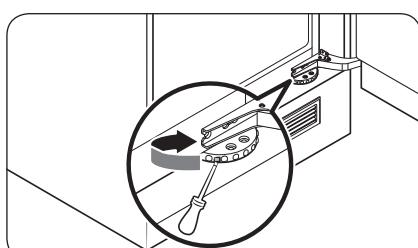


Při seřizování výšky na pravé straně:

Vložte plochý šroubovák do nivelaře přední pravé nohy chladničky. Otáčením nivelaře po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

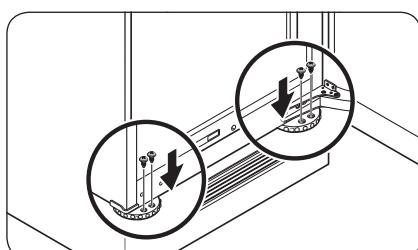

💡 POZNÁMKA


Dbejte na zajištění 41mm (A: pro posuvný i pevný záves) mezery mezi chladničkou a skříní nebo výklenkem. Poté pomocí šroubů upevněte přední nožky.

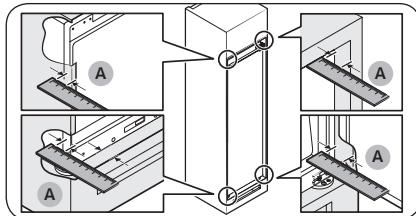

KROK 5 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.

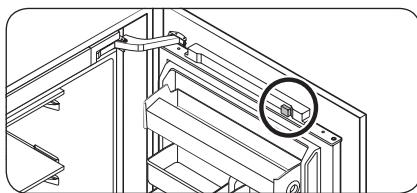

3. Z horní části dveří odstraňte PE pěnu na magnetu.

4. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Chladnička se poté lehce ochladí a motor hladce poběží.
5. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.

POZNÁMKA

Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko **Freezer** (Mraznička).



Instalace

KROK 6 Teplotní alarm (pouze pro určité modely)

- Pokud je oddělení mrazničky příliš zahřáté, na displeji teploty chladničky blikají „- -“, což je doprovázeno alarmem. Může k tomu dojít po výpadku napájení, když se mraznička příliš ohřeje.
- V takovém případě stiskněte tlačítko Freezer (Mraznička). Na 5 sekund se zobrazí vyšší z obou teplot. Poté se zobrazí aktuální teplota. Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte tlačítko Door Alarm (Poplach otevřených dveří).

KROK 7 Závěrečná kontrola


Po dokončení instalace zkонтrolujte:

- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříněk.
- Zda je chladnička vyrovnaná a pevně spočívá ve skříni.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.



PROVOZ

Hlavní panel

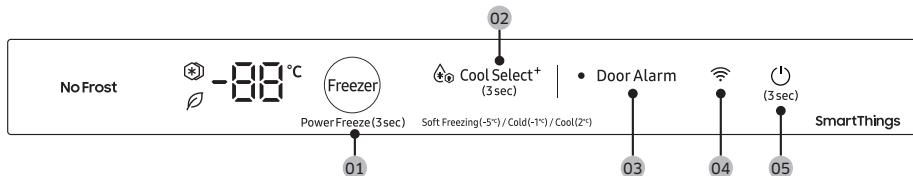

01 Freezer (Mraznička) / Power Freeze (Turbomražení)

02 Cool Select+ (Výběr chlazení+)

03 Door Alarm (Poplach otevřených dveří)

04 Síťové připojení *

05 () (Zapnutí/vypnutí)

* k dispozici pouze u vybraných modelů

POZNÁMKA

- Pokud zůstanou dveře otevřené po dobu 5 minut, vnitřní osvětlení bude po dobu 5 minut blikat a poté zhasne. To upozorní uživatele se sluchovým postižením, že jsou dveře otevřené. Upozorňujeme, že tato funkce je normální.
- Při otevření dveří se rozvíti všechny kontrolky LED, po zavření dveří pak všechny zhasnou.
- Ikona Ø se zobrazí, pokud v aplikaci SmartThings zapnete funkci AI Energy Mode. (k dispozici pouze u vybraných modelů)



Provoz

01 Mraznička / Turbomražení (3 s)

Freezer (Mraznička)	Tlačítko Freezer (Mraznička) lze použít pro nastavení teploty v mrazničce. Použitelné teploty jsou mezi -15 °C a -23 °C (výchozí nastavení: -19 °C). POZNÁMKA V režimu Výběr chlazení+ nelze měnit teplotu.
Power Freeze (Turbomražení)	Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky. <ul style="list-style-type: none">Chcete-li aktivovat funkci Turbomražení, stiskněte a podržte tlačítko Freezer (Mraznička) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se příslušný indikátor (*) a mraznička urychlí mrazící proces.Po dokončení procesu Turbomražení se příslušný indikátor vypne a mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty.Chcete-li funkci Turbomražení deaktivovat, znova stiskněte a podržte tlačítko Freezer (Mraznička) po dobu 3 sekund. Mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty a indikátor zhasne. POZNÁMKA Použití funkce Turbomražení zvyšuje spotřebu energie. Pokud tuto funkci nechcete používat, nezapomeňte ji vypnout, aby došlo k návratu na předchozí teplotu.

02 Výběr chlazení+

Po každém stisknutí a podržení tlačítka Cool Select+ (Výběr chlazení+) po dobu 3 sekund se provozní režim přepne v následujícím pořadí:

Mírné mražení (-5 °C) → Silnější chlazení (-1 °C) → Chlazení (2 °C)

UPOZORNĚNÍ

- Pokud přepnete režim z možnosti Mraznička na Výběr chlazení+, z uložených potravin může unikat šťáva nebo tekutina.
- V režimu Výběr chlazení+ delší dobu neskladujte maso a ryby. Nastavení teploty nevhodné pro uskladněné potraviny může vést k jejich zkažení nebo zmražení.
- Pokud chladnička obnoví napájení po delší době nečinnosti, může být nastavení funkce Výběr chlazení+ resetováno na výchozí tovární nastavení. Před použitím chladničky zkонтrolujte nastavení funkce Výběr chlazení+.



03 Poplach otevřených dveří

Pro připomenutí můžete nastavit alarm. Zůstanou-li dveře otevřené déle než 2 minuty, zazní alarm a indikátor alarmu bude blikat.

Povolení nebo zakázání alarmu můžete přepínat stisknutím tlačítka **Door Alarm** (Poplach otevřených dveří).

04 Sítové připojení *

Tato ikona signalizuje, že je chladnička připojena k síti. Pokud ikona Wi-Fi bliká, doporučujeme připojit chladničku k aplikaci SmartThings. Chladničku lze ovládat a monitorovat pomocí aplikace SmartThings. Další informace najdete v části **SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)**.

05 ⏪ (zapnutí/vypnutí)

Chcete-li chladničku zapnout, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko ⏪.

Pokud znova stisknete a podržíte tlačítko ⏪ po dobu 3 sekund, chladnička se vypne a vypnou se i příslušné kontroly.

Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, stiskněte tlačítko **Freezer (Mraznička)** a 10 sekund jej podržte. Na displeji se na 5 sekund zobrazí stav připojení Wi-Fi (jak je znázorněno na obrázku).

Wi-Fi zapnuto



Wi-Fi vypnuto



POZNÁMKA

- Pro připojení chladničky k aplikaci SmartThings je nutné zapnout Wi-Fi.
- Další informace najdete v části **SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)**.



Provoz

SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Instalace

Navštívte obchod Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

POZNÁMKA

- Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu může být aplikace SmartThings bez předchozího upozornění změněna. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilních telefonů, i aplikace SmartThings je průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému. Pokud máte dotazy týkající se výše uvedených záležitostí, kontaktujte nás na adresu st.service@samsung.com.
- Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud vás poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall sítového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetravává, obratě se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu (routeru).
- Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP. (Je doporučen protokol IEEE 802.11 n.)
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.

Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.





Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, otevřete na svém telefonu aplikaci SmartThings a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko + a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Chladnička a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce vašich zařízení **Devices (Zařízení)**.

Aplikace chladničky

Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „kartu“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení související s vaší chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.

Kategorie	Položka	Popis
Monitorování a kontrola	Teplota mrazničky	Můžete nastavit a monitorovat požadovanou teplotu mrazničky.
	Turbomražení	Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Tento alarm je aktivován, když chladnička vykazuje neobvykle vysokou teplotu.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když jsou dveře ponechány otevřené po dobu delší než 2 minuty.
AI Energy Mode *		Funkci AI Energy Mode můžete zapnout nebo vypnout v nabídce Energy v aplikaci SmartThings. Stav funkce AI Energy Mode můžete zkontrolovat v aplikaci SmartThings. U některých modelů se na hlavním panelu zobrazí ikona Ø, která signalizuje, že je funkce AI Energy Mode zapnuta. (k dispozici pouze u vybraných modelů) Zapnutí funkce AI Energy Mode snižuje spotřebu energie, ale může také snížit výkon chlazení.

* k dispozici pouze u vybraných modelů


Prováz




Údržba

Zacházení a péče


Police / police na víno (pouze příslušné modely)

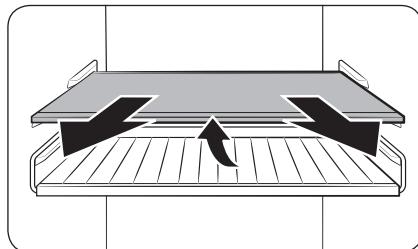

- Mírně vytáhněte polici (nebo polici na víno). Potom ji vytáhněte se současným zvedáním zadní části.

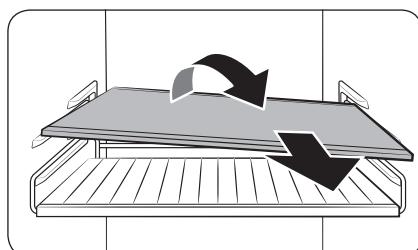


- Nakloňte polici (nebo polici na víno) diagonálně a vytáhněte ji.

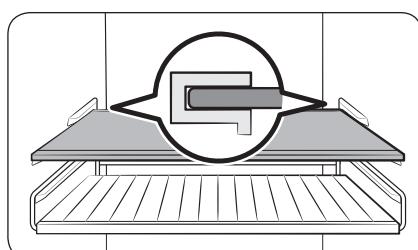

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Neotáčejte polici do polohy vzhůru nohama nebo zadní stranou dopředu.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.
- Nevkládejte polici do pozice police na víno. Mohlo by to vést k poškození chladničky. (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Zásuvky

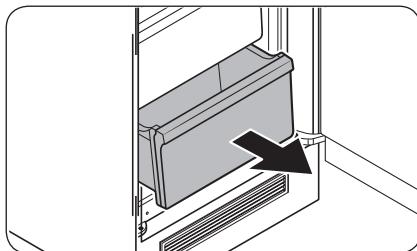

Mírně zvedněte předek zásuvky a vysuňte ji.

Úklid

Interiér a exteriér

⚠️ VÝSTRAHA

- K čištění nepoužívejte benzen, ředitlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysuňte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Údržba

Údržba

Výměna součástí

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

VÝSTRAHA

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

Osветlení (světelný zdroj)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

Výměnu osvětlení a/nebo předřadníku nemůže provádět uživatel. Pokud potřebujete osvětlení nebo předřadník ve výrobku vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Podrobné pokyny o výměně osvětlení nebo předřadníku ve vašem výrobku naleznete na webu společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Jestliže se chcete dozvědět podrobné informace o demontáži osvětlení a/nebo předřadníku, přečtěte si pokyny k výměně, které lze získat výše uvedeným způsobem.




Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota

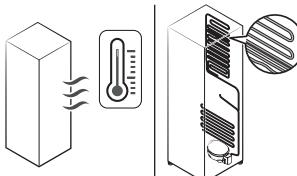Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička nefunguje. Teplota chladničky je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> Napájecí kabel není správně zapojen. Ovládání teploty není správně nastaveno. Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla. Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a bočními stranami / zadní stranou. Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky. 	<ul style="list-style-type: none"> Řádně připojte napájecí kabel. Nastavte nižší teplotu. Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla. Dbejte na zajištění prostoru alespoň 7 mm od zadní a bočních stěn skříně. Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Chladnička příliš chladí.	<ul style="list-style-type: none"> Ovládání teploty není správně nastaveno. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	<ul style="list-style-type: none"> Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo. 	<ul style="list-style-type: none"> Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 






Odstraňování závad

Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička vydává zápach.	• Zkažené potraviny.	• Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	• Potraviny se silnou vůní.	• Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Námraza

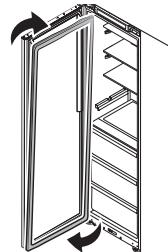Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	• Potraviny blokují větrací otvory.	• Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na vnitřních stěnách.	• Dveře nejsou řádně zavřeny.	• Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
V mrazničce dochází ke tvorbě nadměrné námrazy. 	• Dveře dostatečně netěsní, protože po změně směru otevírání dveří nebylo vyměněno i těsnění dveří.	• Sejměte těsnění dveří, poté jej otočte o 180° a znova vložte.  

Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	• Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	• Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře delší dobu otevřené.
	• Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	• Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.






Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověrte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

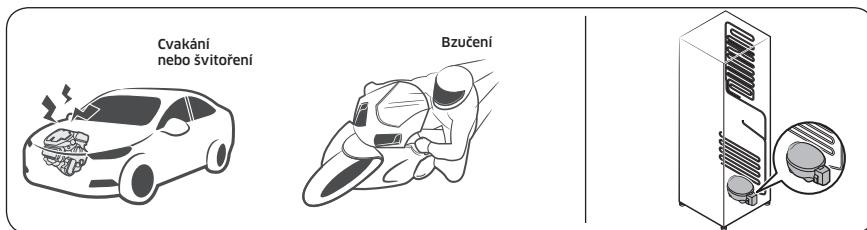

- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

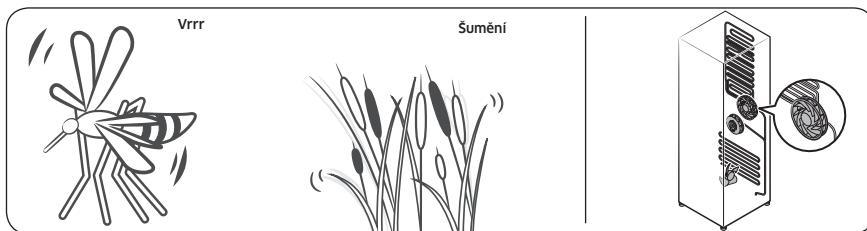


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

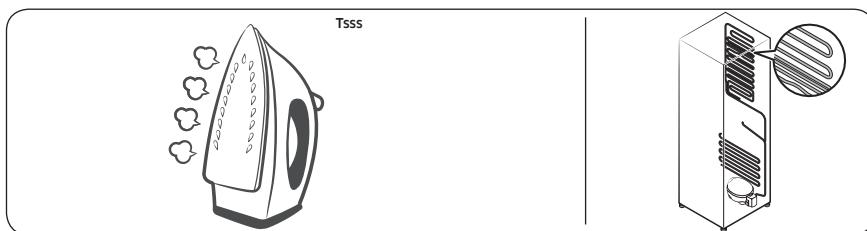


Odstraňování závad

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

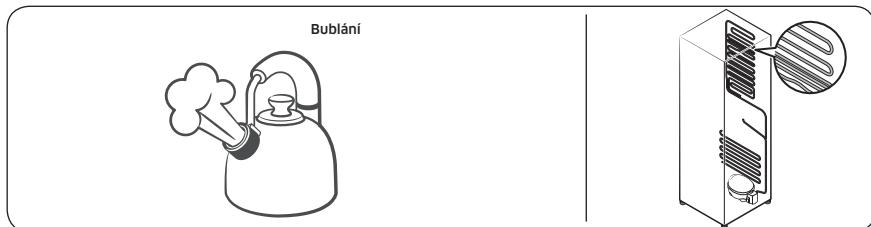

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrzování nebo během činnosti elektronických součástí.

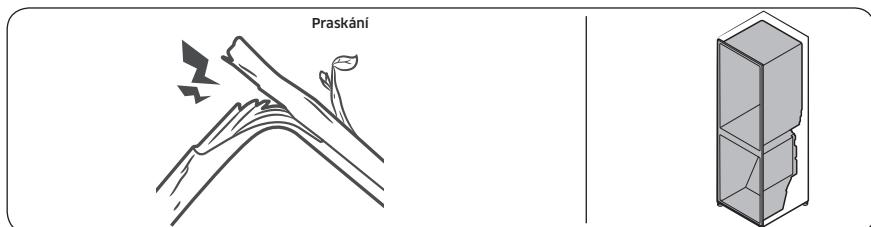

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.



SmartThings (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	<ul style="list-style-type: none"> Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
Aplikace SmartThings nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Aplikace SmartThings je k dispozici pouze pro určité modely. Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	<ul style="list-style-type: none"> Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. Ujistěte se, že váš router pracuje normálně. Pokud ikona Wi-Fi na displeji chladničky nesvítí, nebylo ještě navázáno žádné síťové připojení. V takovém případě použijte aplikaci SmartThings k připojení a registraci chladničky k přístupovému bodu (AP) ve vaší domácnosti.
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"> Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybavá zpráva.	<ul style="list-style-type: none"> Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	<ul style="list-style-type: none"> Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znova připojte router. Vypněte chladničku a poté ji po 1 minutě znova zapněte.
Ikona Wi-Fi bude blikat. ()	<ul style="list-style-type: none"> Před použitím připojte chladničku k aplikaci SmartThings. Po úspěšném připojení přestane indikátor blikat. <ul style="list-style-type: none"> Pokud se připojení nezdaří nebo nechcete aplikaci používat, stiskněte tlačítko Freezer (Mraznička) a 10 sekund ho podržte. Indikátor přestane blikat a na displeji teploty se zobrazí „FF (Vypnuto)“.

Odstraňování závad



Příloha

Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Pokyny pro instalaci

Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.





Pokyny ohledně teploty

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Mraznička: -19 °C

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 °C.

Turbochlazení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Funkce Turbochlazení slouží k urychlenému snížení teploty při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.

Turbomražení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

POZNÁMKA

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

Jak zajistit nejlepší čerstvost (pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích příhrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříni chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.



Příloha

Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.
-------------------	---

POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potraviny, které již jsou zmrzené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2-3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4-6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3-4 dny	2-3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1-2 dny	3-4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1-2 dny	1-2 měsíce

Drůbež/vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6-8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2-4 týdny	Nedoporučuje se





Ryby / mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1-2 dny	3-6 měsíců
Vařené ryby	3-4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3-4 týdny	-

Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2-3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3-5 dnů	9-12 měsíců

Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2-3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3-5 dnů	-
Zeli, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Příloha

Informace pro model a objednávku náhradních dílů

Informace o modelu

Chcete-li získat přístup k informacím o energetickém označení tohoto výrobku v Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickém štítku.

Kód QR můžete najít na energetickém štítku v krabici výrobku.

Informace o dílech

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
 - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závesy dveří, zásobní, koše (boxy či zásuvky)
 - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na <http://samsung.com/support>.
Návod k servisním úkonům najdete na <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Poznámka

Poznámka

 **POZNÁMKA**

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>, přejděte na Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu produktů) a zadejte označení modelu.

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kontaktujte SAMSUNG

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Země	Kontaktní středisko	Webové stránky
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support



DA68-04527M-01



Chladnička

Používateľská príručka (iba mraznička)

BRZ22*

SECZ

Vstavaný spotrebič



SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	3
Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch	3
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:	5
Dôležité bezpečnostné opatrenia	6
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prípravy a miesta inštalácie	10
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie	10
Upozornenia týkajúce sa inštalácie	15
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania	15
Upozornenia týkajúce sa používania	20
Upozornenia týkajúce sa čistenia	23
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie	25
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania	26
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)	28
Inštalácia	29
Prehľad súčasti chladničky	29
Podrobný postup inštalácie	30
Používanie	41
Hlavný panel	41
SmartThings (iba príslušné modely)	44
Údržba	46
Manipulácia a starostlivosť	46
Čistenie	47
Výmena dielov	48
Riešenie problémov	49
Všeobecné informácie	49
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?	51
SmartThings (iba príslušné modely)	53
Príloha	54
Bezpečnostné pokyny	54
Inštalačné pokyny	54
Pokyny týkajúce sa teploty	55
Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov	58
Open Source Announcement	59



Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Budte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne lísiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladivu použitom vo vašom spotrebiči je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na mieste úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.
- Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná než oprávnená osoba.

Bezpečnostné informácie

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznetiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbjte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
 - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
 - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
 - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
 - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
 - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
 - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzlín a na výrobu ľadových kociek.

- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak chladničku ponecháte dlhšiu dobu prázdnú, vypnite ju, rozmrazte, očistite, vysušte a ponechajte otvorené dvierka, vďaka čomu nedôjde vo vnútri k vzniku plesní.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť.

⚠ POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo škodu na majetku.

💡 POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.



Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné opatrenia



VAROVANIE: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály



VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrzovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodťte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.



- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť jednoducho prístupná, aby bolo v prípade nûdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
 - Musí sa nachádzať mimo oblasti za zadnou časťou spotrebiča.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
 - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
 - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
- Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a police, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Bezpečnostné informácie

- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
 - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
 - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
 - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
 - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
 - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
 - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.
 - Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
 - V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dosť priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.

- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Hĺbka priestoru na inštaláciu musí byť 560 mm. Pri menšej hĺbke priestoru na inštaláciu bude spotreba energie vyššia.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Bezpečnostné informácie

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
 - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznieťiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbjajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznenenia a niekoľko minút vetravte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
 - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.

- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napäťom, ktoré zodpovedá hodnote napäťa uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
 - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
 - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbjte ani naň neukladajte ľahké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbjte.
- Napájací kábel neskrúcujte ani nezauzljujte.
- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, nekladte naň ľahké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Bezpečnostné informácie

- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy netahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
 - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
 - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Bialiace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
 - Ak si dieťa natiahne bialiace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.

- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
 - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
 - Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.
- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
 - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.

Bezpečnostné informácie

- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
- Tento spotrebič je vstavaný model, ktorý potrebuje riadené vetranie. Zabezpečením priestoru na vetranie predídete riziku výbuchu.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

⚠ POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
 - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
 - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

Bezpečnostné informácie

- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami. (iba príslušné modely)
 - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propáновý plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
 - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
 - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
 - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
 - Prsty nevkladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovolte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priečky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovolte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznúť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
 - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovolte deťom stúpať na zásuvku.
 - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovolte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovolte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
 - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku nepreplňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
 - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.

Bezpečnostné informácie

- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
 - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
 - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarázka police nebude plniť svoju funkciu.
 - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej police.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kabla.
 - Nepoužívajte ventilátor.
 - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fláše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.

- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
 - Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné problémy. Náklady na diely a prácu použité pri odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať v plnej výške.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistiky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
 - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
 - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.

Bezpečnostné informácie

- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Upozornenia týkajúce sa používania

POZOR

- Potraviny po rozmrazení znova nezmrazujte.
 - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
 - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerazmrazujte pri izbovej teplote.
 - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje. (iba príslušné modely)
 - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
 - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
 - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabalte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.

- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.
- Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
 - Akékolvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
 - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútorej strany a dvierka nechajte otvorené.
 - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a plešeň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opäťovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.



Bezpečnostné informácie

- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
 - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
 - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priečinkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a staží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priečinky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
 - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.



Upozornenia týkajúce sa čistenia

⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
 - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
 - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
 - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obrátte sa na najbližšie servisné stredisko.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
 - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
 - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Bezpečnostné informácie

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
 - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priečinky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
 - Pri čistení môžu materiál poškrabáť alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
 - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
 - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Bezpečnostné informácie

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
 - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
 - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabalte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znova.

- Teplota v dvojhviezdíčkovej sekcií (sekciách) alebo priehradke (priehradkách), ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (**), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich priehradkách.
Pri používaní dvojhviezdíčkovej sekcie (sekcií) alebo priehradky (priehradiek) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu. (iba príslušné modely)

Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddelovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používateľia v domácnostiach by pre podrobnejšie informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinností týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)



Inštalácia


V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.

Prehľad súčasti chladničky

Skutočný vzhľad a uvedené diely chladničky sa môžu lísiť v závislosti od modelu a krajiny.

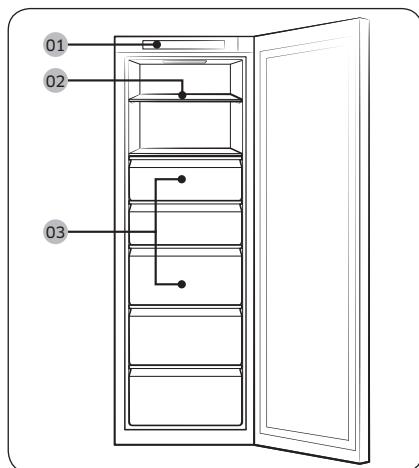

01 Hlavný panel
02 Polica
03 Zásuvka (normálna/veľká)

█ POZNÁMKA

V záujme zabezpečenia čo najvyššej energetickej účinnosti sa uistite, že všetky poličky, zásuvky a koše sa nachádzajú na svojich pôvodných miestach.

Inštalácia


Podrobný postup inštalácie

KROK 1 Výber miesta

Požiadavky na miesto:

- pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- mimo priameho dosahu slnečného svetla,
- dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
- dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
- priestor na vykonávanie údržby a servisu,
- rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.


Rozmery produktu

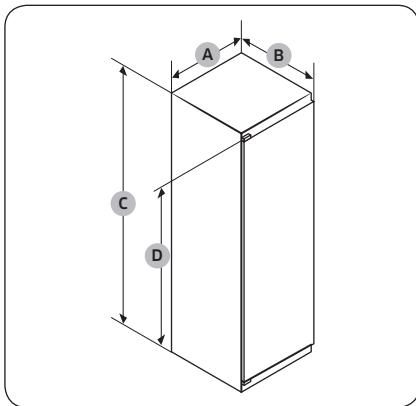

A	540±2
B	550±2
C	1775±2
D	1720

(jednotka: mm)

Celkové rozmery produktu

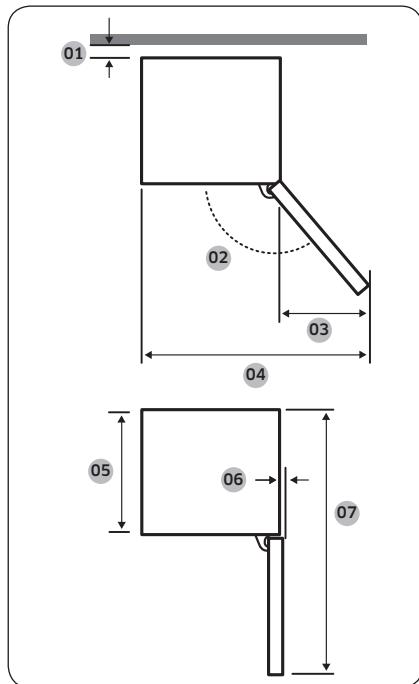

Model	BRZ22*0* Pánt zásuveného typu	BRZ22*1* BRZ22*2* Typ s pevným pántom, prípadne pántom s jemným zatváraním
01*	10 (Min.) / 30 (Odporúčané)	
02	95° (Odporúčané)	115° (Odporúčané)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: Od skrine po zadnú časť výrobku.
(jednotka: mm)

POZNÁMKA

- Uvedená spotreba energie sa dosiahne za predpokladu 10 mm medzery medzi skriňou a zadnou časťou výrobku. Výrobok bude správne fungovať aj pri medzere menšej ako 10 mm, no spotrebuje o niečo viac energie.
- Odporúčame použiť typ skrine, ktorá má hrubku 18 mm, pričom neobsahuje pánty hrubšie ako 20 mm.

POZNÁMKA


- Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu lísiť v závislosti od spôsobu merania.
- Informácie o zabudovanej inštalácii nájdete v inštalačnej príručke.

Inštalácia

Vetrací systém skrine

Na obrázku vidno, že vzduch prúdiaci do chladničky cirkuluje vo vetracom okruhu (všimnite si smerovanie šípky) skrine. Skriňa potrebuje na prívod vzduchu aspoň 200 cm^2 ($\text{S} \times \text{V}$: $500 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$) pre prívod aj výdach vzduchu. Skriňa tiež potrebuje priestor pre vývod vzduchu aspoň 200 cm^2 ($\text{S} \times \text{V}$: $500 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$), ktorý je umiestnený v zadnej spodnej časti.

Prívod vzduchu

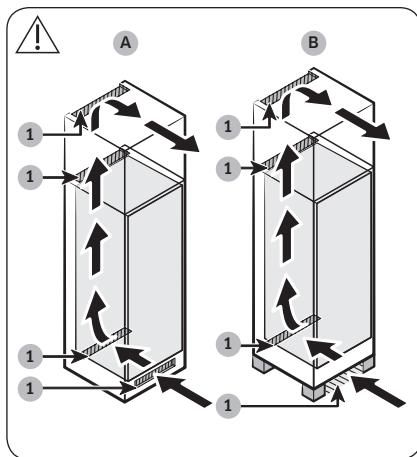


1	200 cm ²
---	---------------------

Prívod vzduchu je potrebné umiestniť na niektoré z nižšie uvedených miest. V závislosti od typu skrine možno využiť aj podobnú polohu.

- A. Ventilačný otvor, ktorým je skriňa vybavená.
- B. Skriňa s nožičkami.

Výdach vzduchu

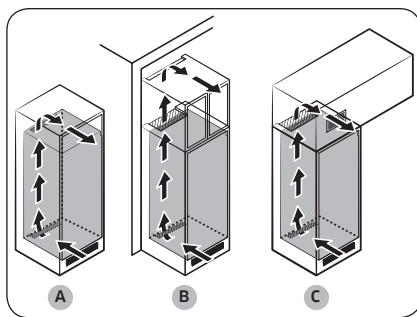


Výdach vzduchu je potrebné umiestniť na niektoré z nižšie uvedených miest. V závislosti od typu skrine možno využiť aj podobnú polohu.

- A. Priamo nad chladničkou s voliteľnou vetracou mriežkou
- B. Blízko stropu skrine
- C. Nad chladničkou so samostatným zabudovaným vetraním

⚠️ POZOR

Bez ohľadu na spôsob vyhotovenia skrine nesmie byť systém vzduchovej ventilácie blokovaný žiadnym druhom inštalácie.

Rozmery skrine

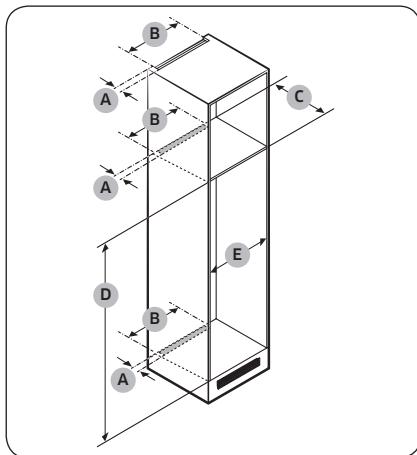

POZOR

Ak má skriňa dvere, skontrolujte, či nie sú príliš ľahké a nemôžu spôsobiť pád alebo naklonenie.

Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)
Min. 16	
Max. 19	Max. 28

Akákoľvek porucha výrobku spojená s nasledovnými situáciami nie je súčasťou záručného krytia.

1. Nevhodné prevádzkové podmienky alebo rozmery skrinky
2. Poškodená skrinka
3. Chyby pri montáži alebo používaní

Odstupy

Na obrázkoch a v tabuľke nižšie sú uvedené priestorové nároky na inštaláciu.


Model		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poznámka
Pánt zásuvného typu	Min.	40	500	560	1778	560	Pánt: 17 mm
	Odporučané			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
Typ s pevným pántom, prípadne pántom s jemným zatváraním	Min.			560	1778	560	
	Odporučané			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	

POZNÁMKA

Ak je šírka skrinky väčšia ako 568 mm, môže sa uvoľniť tesnenie (medzi chladničkou a skrinkou).

Inštalácia

Majte na pamäti umiestnenie zásuvky a požadovaný priestor

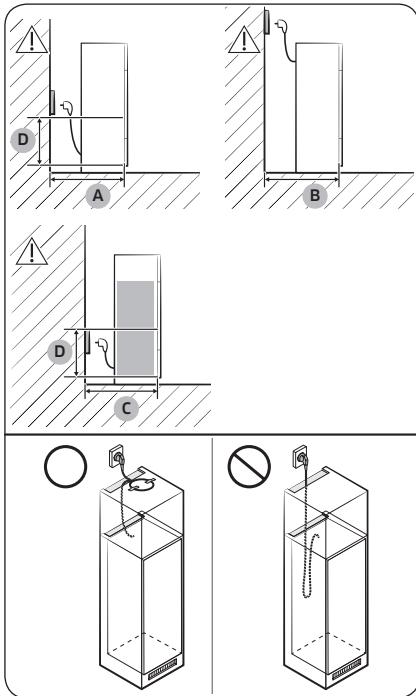

A	Min. 590
B	Min. 560
C	Min. 580
D	240


(jednotka: mm)

POZNÁMKA

V prípade montáže chladničky do skrine s hĺbkou 560 mm dbajte na to, aby bol pred zapojením chladničky do zásuvky napájací kábel umiestnený na bočnej strane spotrebiča. Ak sa bude napájací kábel nachádzať na zadnej časti chladničky, môže to znížiť energetickú účinnosť.

Typ skrine

Medzi odporúčané typy skriň patria:

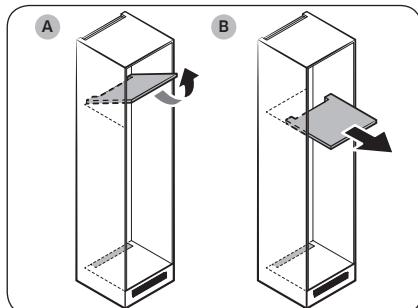


POZNÁMKA

V prípade využitia niektorého z týchto typov skriň nemusíte pri servise alebo poruche hlavnej dosky plošných spojov hlavnú jednotku vyberať zo skrine. Ak používate iný druh skrine, musíte hlavnú jednotku pri servise zo skrine vytiahnuť.


A. Preklopný typ

B. Zásuvný typ

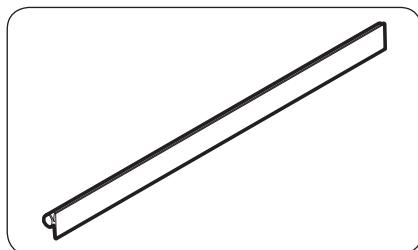

POZNÁMKA


- Pri použití skriň neodporúčaných rozmerov sa môže tesnenie medzi chladničkou a skriňou po zasunutí chladničky uvoľniť.

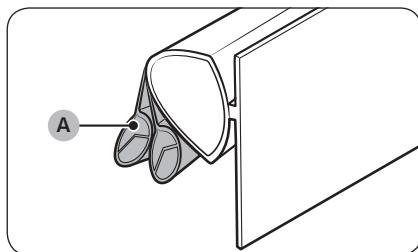

POZNÁMKA

- Ak tesnenie určené pre modely BRZ22*1*, BRZ22*2* (pevný pánt alebo typ pántu s jemným zatváraním) nezaložíte správne, rozdeľte ho a po jednej odstráňte 2 nadbytočné vetvy (A). Následne to skúste znova.


Inštalácia

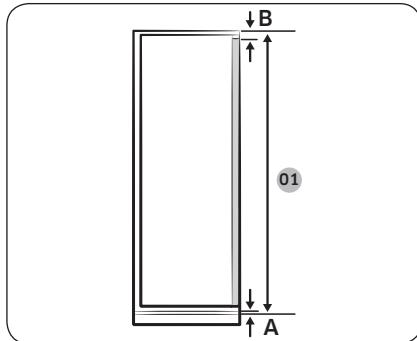

Model	BRZ22*0* Pánt zásuvného typu	BRZ22*1* BRZ22*2* Typ s pevným pántom, prípadne pántom s jemným zatváraním
01	1775+A+B	


- A. Spodný okraj predného panelu je nad vzduchovou ventiláciou
- B. Presah predného panelu

KROK 2 Podlaha

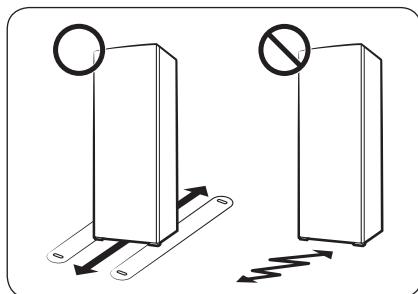

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite pod každú nožičku chladničky kus kartónu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.

KROK 3 Rozpery (iba príslušné modely)

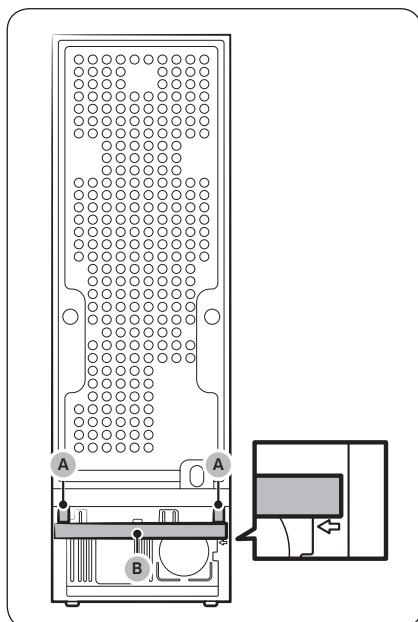

Upevnite dodávané rozpery (A) a hubku (B) podľa obrázka na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti.

Pozor

Ak chladnička nie je v jednej rovine so skrinkou, môžete rozpery odrezáť, aby bola chladnička v jednej rovine so skrinkou, ale nie je možné zaručiť optimálnu energetickú účinnosť.


Inštalácia

KROK 4 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

⚠ POZOR


- Chladnička je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.

Chladnička sa dá vyrovnať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.

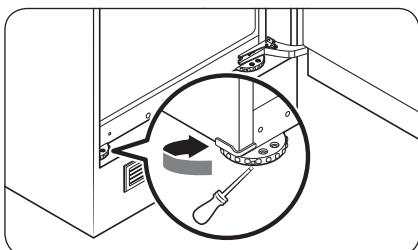


Nastavenie výšky ľavej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

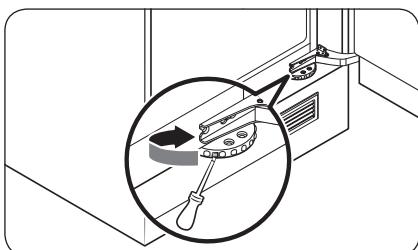


Nastavenie výšky pravej strany:

Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky. Otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. Ak chcete nožičku znížiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.

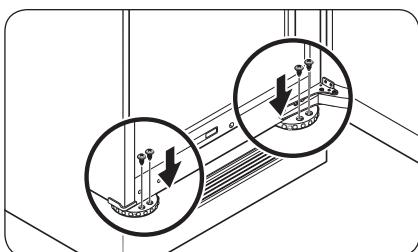

▣ POZNÁMKA


Medzi chladničkou a skriňou alebo výklenkom zabezpečte medzeru 41 mm (A: pre zásuvné aj pevné pánty). Následne pomocou skrutiek upevnite predné nožičky.

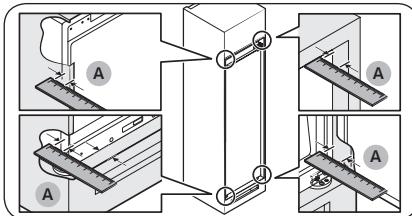

KROK 5 Počiatočné nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas prepravy.
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.

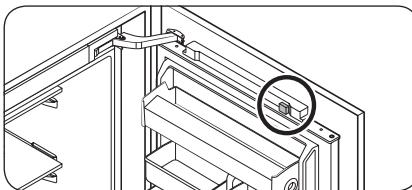

3. Odstráňte penovú polyetylénovú fóliu z magnetu v hornej časti dvierok.

4. Teplotu nastavte na najnižšiu hodnotu a počkajte približne hodinu. Chladnička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
5. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie.

POZNÁMKA

Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) signalizáciu vypnete.



Inštalácia

KROK 6 Signalizácia vysokej teploty (iba príslušné modely)

- V prípade privysokej teploty v mrazničke zabliká na teplotnom displeji chladničky „- -“ a súčasne sa ozve zvuková signalizácia. Tento prípad môže nastať, ak po výpadku prúdu dôjde k prílišnému ohriatiu mrazničky.
- Ak nastane táto situácia, stlačte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**. Na 5 sekúnd sa zobrazí vyššia teplota. Potom sa zobrazí aktuálna teplota. Signalizáciu môžete vypnúť stlačením tlačidla **Door Alarm** (Signalizácia otvorených dvierok).


KROK 7 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:

- Chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo skrine.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na nábytku.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Používanie

Hlavný panel

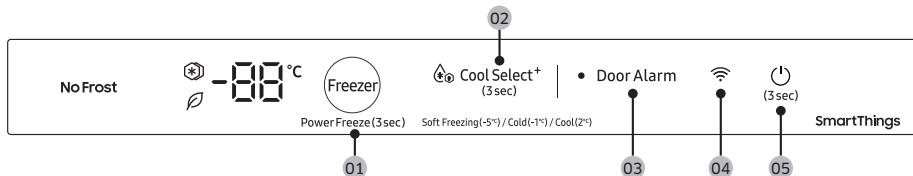

01 Freezer (Mraznička) / Power Freeze
(Intenzívne mrazenie)

02 Cool Select+ (Chladenie Select+)

03 Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) **04** Sieťové pripojenie *

05 ⏪ (Napájanie)

* iba príslušné modely

POZNÁMKA

- Ak dvierka ponecháte otvorené 5 minút, vnútorné osvetlenie bude 5 minút blikať a potom zhasne. Táto funkcia slúží na to, aby upozornila nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí na otvorené dvierka. Upozorňujeme, že ide o bežnú funkciu.
- Všetky LED indikátory sa po otvorení dvierok rozsvietia. Po ich zatvorení všetky zhasnú.
- Ak v aplikácii SmartThings aktivujete režim AI Energy Mode, zobrazí sa ikona ⏪. (iba príslušné modely)



Používanie

01 Mraznička/Intenzívne mrazenie (3 s.)

Freezer (Mraznička)	<p>Pomocou tlačidla Freezer (Mraznička) je možné nastaviť teplotu v mrazničke. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od -15 °C do -23 °C (prednastavená teplota: -19 °C).</p> <p> POZNÁMKA V režime Chladenie Select+ nie je možné meniť teplotu.</p>
Power Freeze (Intenzívne mrazenie)	<p>Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.</p> <ul style="list-style-type: none">Ak chcete zapnúť funkciu Intenzívne mrazenie, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo Freezer (Mraznička), čím zvolíte možnosť režimu Intenzívne mrazenie. Rozsvieti sa príslušný indikátor () a chladnička zapne režim zrýchleného mrazenia.Po dokončení procesu Intenzívne mrazenie príslušný indikátor zhasne a mraznička sa vráti na predošlé nastavenie teploty.Ak chcete vypnúť funkciu Intenzívne mrazenie, stlačte a na 3 sekundy znova podržte tlačidlo Freezer (Mraznička). Mraznička sa vráti na predošlé nastavenie teploty a indikátor zhasne. <p> POZNÁMKA Použitie funkcie Intenzívne mrazenie vedie k zvýšeniu spotreby energie. Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila predchádzajúca teplota.</p>

02 Chladenie Select+

Po každom stlačení tlačidla **Cool Select+ (Chladenie Select+)** na 3 sekundy sa prevádzkový režim zmení v tomto poradí:

Jemné mrazenie (-5 °C) → Chladenie (-1 °C) → Chladenie (2 °C)

POZOR

- Ak prepnete režim z Mraznička na Chladenie Select+, z uskladnených potravín môže kvapkať šťava alebo tekutiny.
- V režime Chladenie Select+ neskladujte dlhodobo mäso ani ryby. V dôsledku nevhodnej teploty skladovania môžu potraviny zamrznúť alebo sa pokaziať.
- Ak sa chladnička znova zapne po dlhšej dobe nečinnosti, môžu byť nastavenia Chladenie Select+ vynulované na výrobné hodnoty. Pred použitím chladničky skontrolujte nastavenia režimu Chladenie Select+.



03 Signalizácia otvorených dvierok

Môžete nastaviť signalizáciu, aby ste nenechali otvorené dvierka. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a začne blikať signalizačný indikátor.

Opäťovným stláčaním tlačidla **Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)** môžete funkciu zapínať a vypínať.

04 Sieťové pripojenie *

Táto ikona označuje, že chladnička je pripojená k sieti. Ak bliká ikona Wi-Fi, odporúčame prepojiť chladničku s aplikáciou SmartThings. Chladničku môžete ovládať a monitorovať v aplikácii SmartThings. Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings (iba príslušné modely)**.

05 (Napájanie)

Na zapnutie chladničky podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo .

Ak tlačidlo znova podržte stlačené na 3 sekundy, chladnička sa spolu s príslušným osvetlením vypne.

Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi (iba príslušné modely)

Na zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí stav pripojenia Wi-Fi (ako je znázornené na obrázku).

Pripojenie Wi-Fi zapnuté



Pripojenie Wi-Fi vypnuté



POZNÁMKA

- Na pripojenie chladničky k aplikácii SmartThings je potrebné aktivovať Wi-Fi pripojenie.
- Podrobnejšie informácie si prečítajte v časti **SmartThings (iba príslušné modely)**.



Používanie

SmartThings (iba príslušné modely)

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „SmartThings“. Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adresu st.service@samsung.com.
- Odporučané šírovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly prijatia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabráňať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na internet. Požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb. Ak tento príznak pretrváva, obrátte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod, pozrite si návod na používanie prístupového bodu (smerovača).
- Inteligentné chladničky Samsung podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP. (Odporúča sa využívať IEEE 802.11 n.)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.





Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, tuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, tuknite na tlačidlo + a v zozname dostupných zariadení zvolte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, tuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvolte si typ zariadenia (Chladnička) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty“.

Aplikácia na ovládanie chladničky

Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings tuknite na ikonu chladničky, prípadne tuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne tuknutím na „kartu“ chladničky otvoríte stránku Chladnička.
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznamenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.


Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie a ovládanie	Teplota mrazničky	Máte možnosť nastaviť a monitorovať požadovanú teplotu mrazničky.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu intenzívneho mrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej teploty v chladničke.
	Otvorené dvere	Táto výstraha sa spustí v prípade, že dvierka necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty.
AI Energy Mode *	Režim AI Energy Mode	možno v aplikácii SmartThings zapnúť či vypnúť v ponuke Energy. Stav režimu AI Energy Mode si možno skontrolovať v aplikácii SmartThings. Na niektorých modeloch sa na hlavnom paneli zobrazí ikona Ø, ktorá označuje aktívny režim AI Energy Mode. (iba príslušné modely) Zapnutím režimu AI Energy Mode dôjde k zníženiu spotreby energie, no zároveň aj k zoslabeniu výkonu chladenia.

* iba príslušné modely


Údržba

Manipulácia a starostlivosť


Poličky/polička na víno (iba príslušné modely)

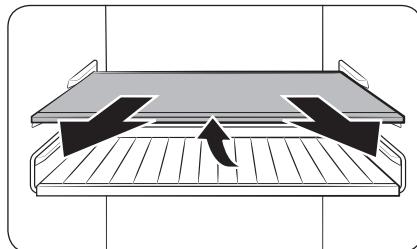

- Mierne povytiahnite poličku (alebo poličku na víno). Následne nakloňte zadnú stranu a vytiahnite ju von.

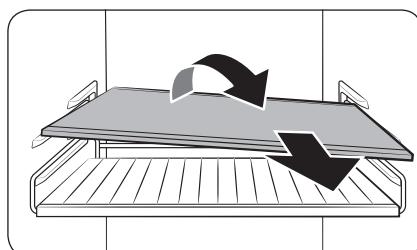


- Poličku (alebo poličku na víno) diagonálne otočte a vyberte.

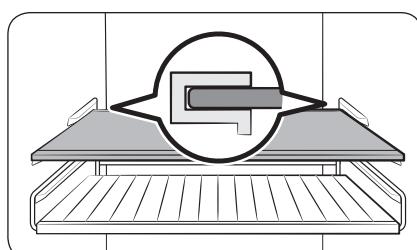

⚠️ POZOR

- Poličku nezasúvajte otocenú naopak, ani prednou stranou dozadu.
- Sklené nádoby môžu poškriabať povrch sklených poličiek.
- Do polohy na poličku na víno nevekladajte iné poličky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku. (iba príslušné modely)

Zásuvky

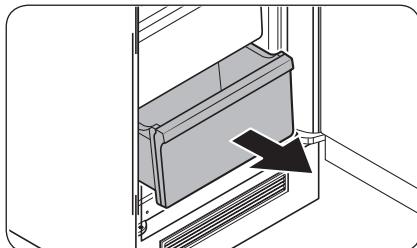

Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky a vytiahnite ju.

Čistenie

Vnútorné a vonkajšie časti

⚠ VÝSTRAHA

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dojst' k zásahu elektrickým prúdom.

Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojite napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chlpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Údržba



Údržba

Výmena dielov

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ VÝSTRAHA

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia vo výrobku, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobne pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom výrobku nájdete na web stránke spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.

Podrobne pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.




Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota

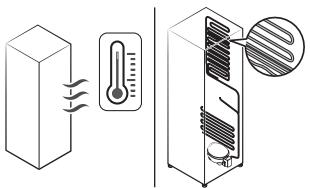Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička nefunguje. Teplota v chladničke je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> Napájací kábel nie je správne zapojený. Teplota nie je správne nastavená. Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle. Okolo chladničky nie je dostatok priestoru. Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetricie otvory vnútri chladničky. 	<ul style="list-style-type: none"> Správne zapojte napájací kábel. Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu. Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov. Ubezpečte sa, že od zadnej a bočných stien alebo skriň je vzdialenosť aspoň 7 mm. Chladničku neprepĺňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička príliš chladí.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota nie je správne nastavená. 	<ul style="list-style-type: none"> Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútorná stena je horúca.	<ul style="list-style-type: none"> V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu. 	<ul style="list-style-type: none"> Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Riešenie problémov





Riešenie problémov

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza

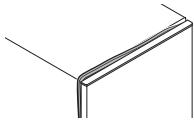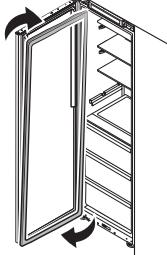Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	• Potraviny blokujú vetracie otvory.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	• Dvere sa riadne nezatvárajú.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.
V mrazničke sa nadmerne tvorí námraza. 	• Dvierka nie sú správne utesnené, pretože po zámene otvárania dverok sa neotočila poloha tesnenia dverok. 	• Vyberte tesnenie dverok a po jeho otočení o 180° ho znova osadte. 

Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Ked sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť. • Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Utrite vlhkosť. Dvere chladničky nenechávajte príliš dlho otvorené. • Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.






Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.

- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motoru. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

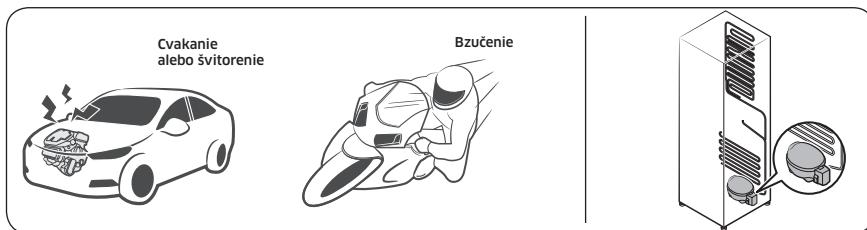

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

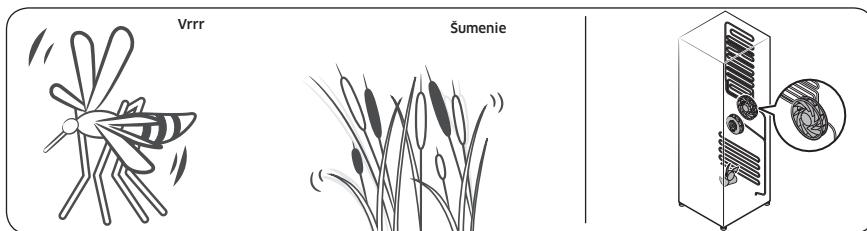


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.




Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

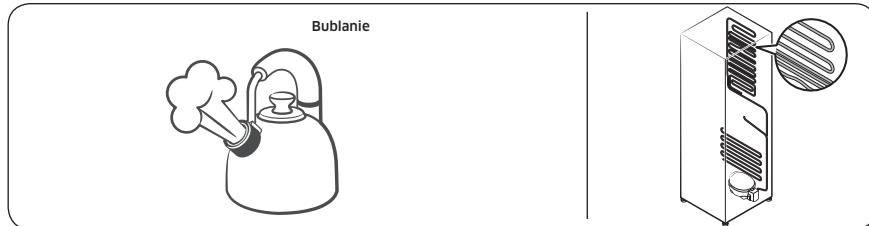

- Rozpinanie alebo stahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopkáve zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

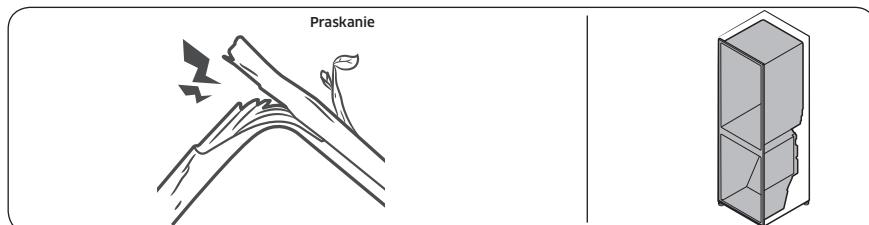

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnanávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.



SmartThings (iba príslušné modely)

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	<ul style="list-style-type: none"> Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Aplikácia SmartThings je dostupná len pre príslušné modely. Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje. Ak ikona pripojenia Wi-Fi na chladničke nesvetí, znamená to, že sa ešte nenadviazovalo sieťové spojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybavá správa.	<ul style="list-style-type: none"> Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosť od prístupového bodu alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Ukončite a reštartujte aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač. Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.
Ikona Wi-Fi bliká. ()	<ul style="list-style-type: none"> Pred použitím prepojte chladničku s aplikáciou SmartThings. Po úspešnom pripojení kontrolka prestane blikáť. <ul style="list-style-type: none"> - Ak sa vám nepodarí vytvoriť pripojenie, prípadne si neželáte aplikáciu využívať, stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo Freezer (Mraznička). Kontrolka prestane blikáť, pričom sa na teplotnom displeji zobrazí text „FF“.





Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, police a priečinok na ľadové kocky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Inštalačné pokyny

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí výrobok fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplyvať teplota okolitého prostredia, časť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.





Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Mraznička: -19°C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne chladenie (iba príslušné modely)

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

Intenzívne mrazenie (iba príslušné modely)

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

Osvedčené postupy skladovania (iba príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či gulás, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzavorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (V závislosti od modelu a možnosti). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na polici. Teplota priečiadelek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajte čo najviac uzavorené.



Príloha

Mraziaci box	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.
--------------	---

POZNÁMKA

Zmrzuje výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chuti a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené tipy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace





Hydina/vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby/morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, reďkovky	2 týždne	-

Príloha

Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetickom označení tohto výrobku v Európskej databáze výrobcov s energetickým označením (EPREL), naskenujte QR kód na energetickom štítku.

QR kód nájdete na energetickom štítku v balení vášho výrobku.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
 - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priečadky, košíky (boxy alebo zásuvky).
 - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese <http://samsung.com/support>. Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



 **POZNÁMKA**

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com> v časti Podpora > Hľadať podporu k výrobku, kde zadajte názov modelu.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kontaktujte SAMSUNG

Ak máte akékolvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

Krajina	Kontaktné stredisko	Webová stránka
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support



DA68-04527M-01