

SENCOR

SFE 3011BK

SFE 4021BK




HR • Stolni ventilator

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Držite uređaj samo na čistoj, vodoravnoj, suhoj i glatkoj površini.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li pravilno sastavljen prema uputama u ovom korisničkom priručniku. Nemojte pokretati uređaj bez pravilno instaliranih zaštitnih rešetki. Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja.
- Nemojte pokrivati uređaj nikakvim predmetima dok radi.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja. Nikada nemojte gurati prste ili druge predmete kroz zaštitnu rešetku kada je uređaj ukopčan u električnu utičnicu. To posebno vrijedi kada uređaj radi.
- Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom..
- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja..
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.

- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

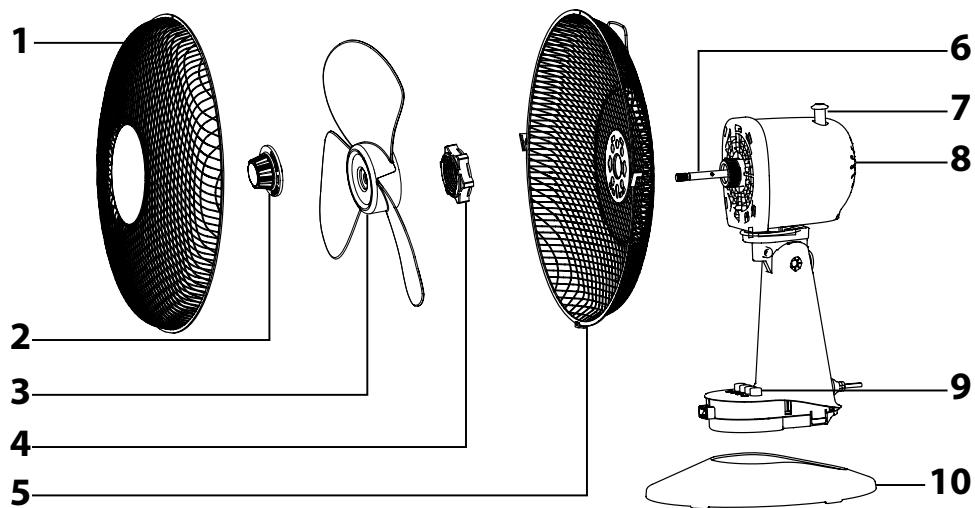

B

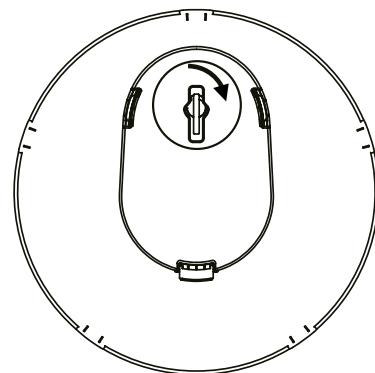

Stolni ventilator

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Prednja zaštitna rešetka
A2 Matica za stezanje lopatice ventilatora
A3 Lopatice ventilatora promjera 30 cm (SFE 3011BK) / 40 cm (SFE 4021BK)
A4 Matica za pritezanje stražnje zaštitne rešetke
A5 Stražnja zaštitna rešetka s kopčama i rukom za nošenje
A6 Osovina jedinice motora
A7 Prekidač za odabir vodoravnog zakretanja
A8 Jedinica motora s podesivim kutom okomitog nagiba
A9 Ploča s upravljačkim gumbima
 0 – isključeno, 1 – niska brzina, 2 – srednja brzina, 3 – visoka brzina
A10 Postolje

Napomena:

Dodatajni pribor uključuje vijak i maticu za spajanje zaštitnih rešetki.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže. Prije odlaganja ambalaže u otpad, provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

- Umetnите upravljačku ploču **A9** odozgo u postolje **A10** i provjerite je li pravilno učvršćena u postolju. Primiti ventilator ispod jedinice motora **A8** i okrenite ga naopako. Okrenite leptir maticu ispod upravljačke ploče **A9** za 90° da biste učvrstili ploču **A9** za postolje **A10** (vidi sl. B). Okrenite ventilator nazad u radni položaj i uspravite ga na ravnoj, čistoj, suhoj, stabilnoj i glatkoj površini.
- Stavite stražnju zaštitnu rešetku **A5** uz prednju stranu jedinice motora **A8** tako da rukica bude iznad jedinice motora **A8** i da jezičići na prednjoj strani jedinice motora **A8** uđu u odgovarajuće rupe na stražnjoj rešetki **A5**. Stavite maticu **A4** na osovinu **A6** i zavrnete ju u smjeru kazaljki sata da biste učvrstili stražnju zaštitnu rešetku **A5** na jedinicu motora **A8**. Prije zatezanja matice **A4** provjerite da se stražnja rešetka **A5** nije pomakla i da su jezičici za poravnanje i dalje u odgovarajućim rupama.
- Na osovinu jedinice motora **A6** nataknite lopatice ventilatora **A3** tako da osovina **A6** pravilno uđe u srednji dio lopatice ventilatora **A3**. Gurnite lopatice ventilatora **A3** do kraja prema jedinici motora **A8**. Sada provjerite okreću li se lopatice ventilatora **A3** slobodno i učvrstite ih zavrtanjem matice **A2** u smjeru suprotno od kazaljki sata na osovinu **A6**.
- Otpustite kopče duž obruba stražnje zaštitne rešetke **A5**. Stavite prednju zaštitnu rešetku **A1** uz stražnju zaštitnu rešetku **A5** tako da se prednja rešetka **A1** poravna s kukama na donjem dijelu stražnje zaštitne rešetke **A5** i da se poravnaju rupe za vijke na vrhu obje rešetke. Stegnite otpuštene kopče duž obruba rešetki. Da biste osigurali čvrst spoj dvije rešetke, u rupe na vrhu rešetki potrebitno je zavrnuti isporučeni vijak i učvrstiti ga maticom.

- Prije stavljanja ventilatora u pogon, provjerite je li pravilno sastavljen i jesu li zaštitne rešetke čvrsto spojene.
- Da biste rastavili uređaj, ponovite korake obrnutim redoslijedom.

RAD S UREĐAJEM

Podešavanje brzine i isključivanje ventilatora

- Stavite ventilator na ravnu, suhu i glatku površinu u dosegu električne utičnice. Upotrijebite električni kabel u električnu utičnicu. Da biste podešili brzinu strujanja zraka, upotrijebite gume na upravljačkoj ploči **A9**. Funkcije upravljačkih gumba opisane su niže:
 - 0 – isključivanje ventilatora;
 - 1 – niska brzina strujanja zraka;
 - 2 – srednja brzina strujanja zraka;
 - 3 – visoka brzina strujanja zraka.
- Kada završite s upotrebom ventilatora, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice.

Odabir vodoravnog njihanja

- Vodoravno njihanje jedinice motora **A8** može se odabrati pomoću prekidača za odabir **A7**. Da biste pokrenuli vodoravno njihanje, pritisnite prekidač za odabir **A7**. Jedinica motora **A8** će se njihati u vodoravnom smjeru pod kutom od približno 90°.
- Da biste isključili njihanje, povucite prekidač za odabir **A7** prema gore. To će isključiti njihanje.

Odabir okomitog nagiba jedinice motora

- Prije podešavanja okomitog nagiba jedinice motora **A8**, prvo isključite ventilator. Podesite željeni nagib jedinice motora **A8** i zatim možete ponovo pokrenuti ventilator.



Napomena:

Jedinica motora **A8** se može nagnuti prema gore ili dolje samo u određenom rasponu. Nemojte silom podešavati nagib jedinice motora **A8**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Redovito uklanjajte prašinu s uređaja. Za normalno čišćenje je dovoljna čista i suha kralja. U slučaju veće zaprljanosti, rastavite uređaj i obrinite pojedine dijelove krpom lagano navlaženom u otopeni tople vode i neutralnog deterdženta. Zatim sve obrinite tako da bude potpuno suho. Pazite da tijekom čišćenja voda ne uđe u jedinicu motora **A8** ili u upravljačku ploču **A9**.
- Prije sklapanja provjerite jesu li svi dijelovi uređaja suhi.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Nemojte za čišćenje koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.

POHRANA

- Ako ne namjeravate koristiti ventilator dulje vrijeme, pohranite ga na čistom i suhom mjestu ili ga rastavite i vratite u kutiju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SFE 3011BK

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna snaga.....	30 W
Klasa zaštite od električnog udara	II
Razina buke	49 dB(A)
Maksimalna brzina protoka ventilatora	37,86 m ³ /min
Korisna potrošnja	1,51 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina zraka	2,86 m/s
Standard mjerjenja	
korisne potrošnje	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Podaci o kontaktu
za dodatne informacije FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
251 01 Říčany, Czech Republic

SFE 4021BK

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna snaga.....	40 W
Klasa zaštite od električnog udara	II
Razina buke	55 dB(A)
Maksimalna brzina protoka ventilatora	51,32 m ³ /min
Korišna potrošnja	1,65 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina zraka	2,38 m/s
Standard mjerena korisne potrošnje	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Podaci o kontaktu
za dodatne informacije FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
251 01 Říčany, Czech Republic

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 49 dB(A) za model SFE 3011BK te 55 dB(A) za model SFE 4021BK, što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.