


SENCOR®

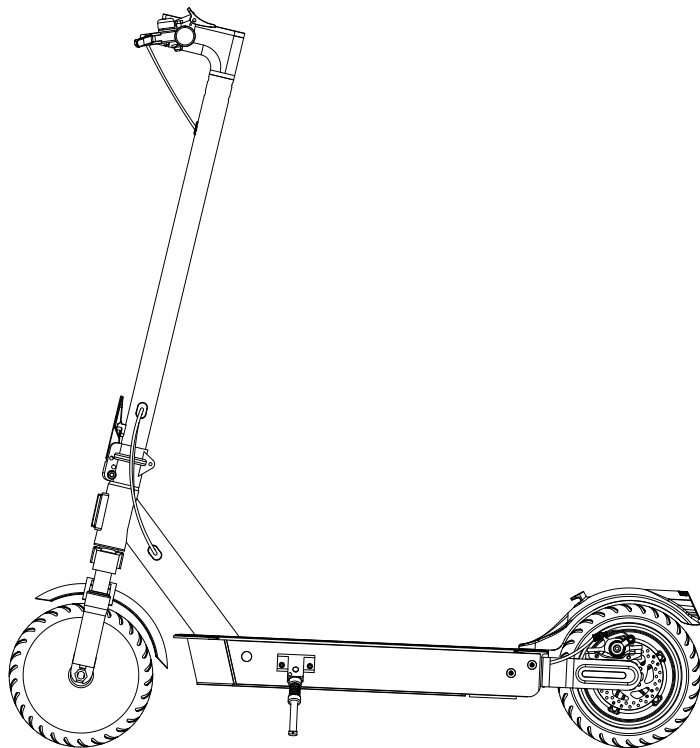

Hulajnoga elektryczna
SCOOTER S70

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL

Spis treści


1. Zawartość opakowania i opis hulajnogi	4
1.1. Zawartość opakowania	4
1.2. Opis hulajnogi SCOOTER S70	4
2. Obsługa	5
2.1. Panel sterowania i aplikacje	5
2.2. Przycisk wielofunkcyjny.....	5
2.3. Tryby jazdy	6
2.4. Uruchomienie trybu roboczego.....	6
3. Montaż hulajnogi SCOOTER S70	7
4. Ładowanie	8
5. Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem	9
6. Przechowywanie i transport	9
7. Sterowanie hulajnogą SCOOTER S70.....	12
8. Wskazówki bezpieczeństwa	13
9. Konserwacja i regulacja	14
10. Dane techniczne	16

1. Zawartość opakowania i opis hulajnogi

1.1. Zawartość opakowania

1x	Hulajnoga elektryczna SCOOTER S70
1x	Ładowarka
1x	Klucz imbusowy
4x	Śruba do mocowania kierownicy
1x	Instrukcja obsługi

1.2. Opis hulajnogi SCOOTER S70

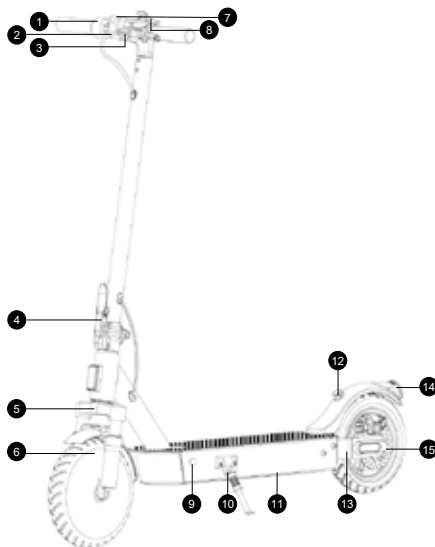

Regulator prędkości

Lampka LED

Hamulec mechaniczny i dzwonek

Dźwignia luzowania mechanizmu składania

Przedni widelec amortyzowany

Silnik elektryczny / elektryczny hamulec przedni

Włącznik/wyłącznik/panel sterowania

Hak blokujący do przenoszenia

Gniazdo ładowania

Nóżka

❶ Komora akumulatora

❷ Wycięcie do mocowania kierownicy po złożeniu


❸ Tylny widelec skrętny

❹ Tyłne światło LED / oświetlenie hamulcowe

❺ Mechaniczny hamulec tarczowy

2. Obsługa

2.1. Panel sterowania i aplikacje

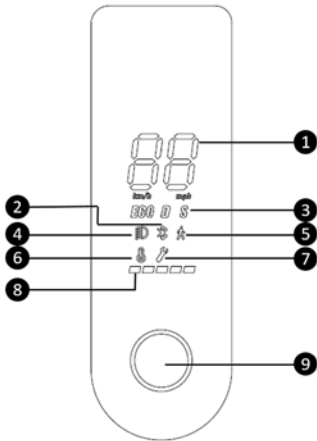

- 1 Aktualna prędkość
- 2 Wskaźnik połączenia urządzenia przez Bluetooth
- 3 Tryby jazdy (ECO - ekonomiczny; D – drive; S –sport)
- 4 Światło włączone
- 5 Tryb Walk – pieszy (zmniejszenie prędkości)
- 6 Wskaźnik przegrzania hulajnogi – po przekroczeniu temperatury 90°C
- 7 Wskaźnik błędu urządzenia – skontaktuj się z serwisem
- 8 Wskaźnik stanu baterii
- 9 Przycisk wielofunkcyjny

Podczas używania SCOOTER S70 można korzystać z aplikacji mobilnej **„SENCOR SCOOTER”**, którą pobierzesz ze Sklepu Google Play i Apple APP Store. Aplikacja ta umożliwi użytkownikom na przykład przegląd przejechanych kilometrów, funkcje ustawienia tempomatu i wiele innych funkcji. Więcej informacji o aplikacji i instrukcję do niej znajdziesz na stronie internetowej www.sencor.cz.

2.2. Przycisk wielofunkcyjny



OSTRZEŻENIE:

Regulację właściwości jazdy wykonuj zawsze przez rozpoczęciem jazdy.

- 1) W stanie wyłączonym krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego włączy SCOOTER S70.
- 2) W stanie włączonym wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 2 sekundy wyłączy SCOOTER S70.
- 3) W stanie włączonym krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego włączy światło LED.
- 4) W stanie włączonym krótkie dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przetacza tryby jazdy.

2.3. Tryby jazdy

Aby przełączyć się między trybami jazdy naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.

Walk	do 6 km/h
Eco	do 10 km/h
Drive	do 20 km/h
Sport	do 25 km/h

2.4. Uruchomienie trybu roboczego


- 1) Włącz hulajnogę.
- 2) Wciśnij do oporu i przytrzymaj regulator prędkości, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się wartość 16.
- 3) Trzymając regulator prędkości, naciśnij jednocześnie dźwignię hamulca.
- 4) Zwolnij dźwignię hamulca.
- 5) Hulajnoga przełączy się w ostatnio ustawiony tryb jazdy.

**OSTRZEŻENIE:**


**Tryb roboczy należy uruchamiać, kiedy SCOOTER S70 się nie porusza.
Włączenie trybu roboczego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją,
stopniowo i powoli.**

3. Montaż hulajnogi SCOOTER S70


1. Wyrównaj drążek kierownicy i dobrze go umocuj dźwignią blokującą.

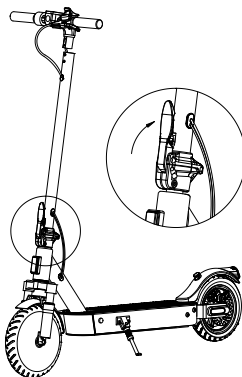

2. Skontroluj połączenie złącza jednostki sterującej z Panelem sterowania. Złącze musi być dobrze połączone z przewodnikiem, aby nie doszło do późniejszego poluzowania.

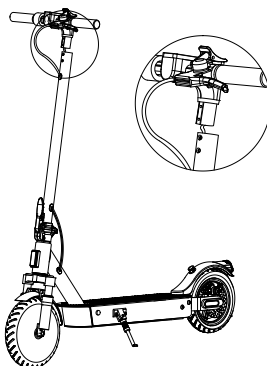

3. Ostrożnie połącz kierownicę z rurą kierownicy. Zachowaj ostrożność i unikaj uszkodzenia przewodnika podczas wkładania go do rury kierownicy. Lampka LED musi być skierowana w kierunku jazdy.
4. Skręć kierownicę z rurą kierownicy. Dwie śruby imbusowe umieść z przedniej strony, a dwie imbusowe śruby z przeciwległej strony zgodnie z obrazkiem. Mocno dokręć śruby. Korzystając z urządzenia, często kontroluj, czy nie doszło do poluzowania śrub.

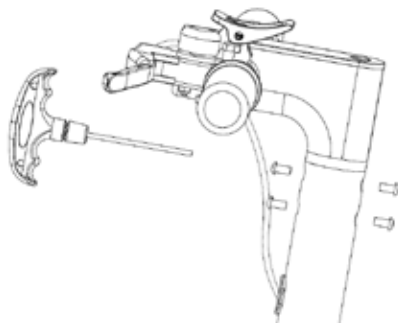


5. Włącz SCOOTER S70

4. Ładowanie

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany. Włącz Panel sterowania i sprawdź stan naładowania akumulatora.

Ładowanie przebiega przy pomocy załączonego zasilacza. W pierwszej kolejności odstoń gumową osłonę złącza ładowania w SCOOTER S70 i podłącz zasilacz. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka. Po zakończeniu ładowania i odłączeniu zasilacza ponownie zakryj gumową osłonę złącze ładowania. Regularnie kontroluj, czy osłona zakrywa złącze ładowania, kiedy hulajnoga nie jest ładowana.

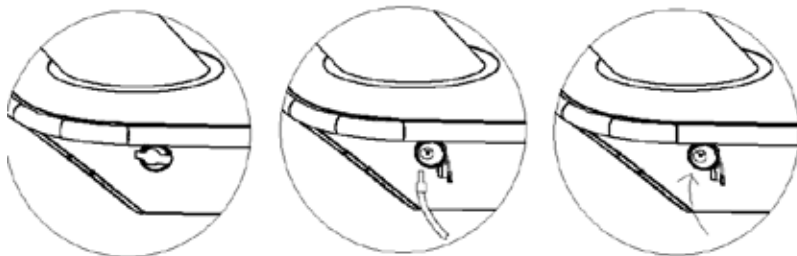

Wskaźnik ładowania znajduje się na zasilaczu i pokazuje 2 stany.

1. **Czerwona dioda LED:** wskazuje ładowanie akumulatora
2. **Zielona dioda LED:** wskazuje pełne naładowanie akumulatora

**OSTRZEŻENIE:**

Podczas ładowania korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem. Jeśli czas działania akumulatora jest bardzo krótki, oznacza to, że akumulator się zużył i zaleca się jego wymianę w autoryzowanym serwisie.

Zalecenia:

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się dwa trzy razy w miesiącu naładować akumulator do pełna. Nie zaleca się przechowywania urządzenia z rozładowanym akumulatorem, może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie akumulatora (utrata pojemności).

5. Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem

Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w ochronę poszczególnych części przed uszkodzeniem przez nadmierne obciążenie podczas użytkowania i niższe naładowanie akumulatora.


1. Jeśli dojdzie do zwiększenia obciążenia hulajnogi, na przykład przez częstą jazdę pod górę lub przez jazdę pod stromą górę, włączy się ochrona przed przegrzaniem jednostki sterującej i akumulatora, a moc zostanie ograniczona na niezbędny czas. Prędkość zostanie obniżona na max. 15 km/h.
2. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 30%, maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej zostanie ograniczona na max. 15 km/h. Przy spadku poziomu naładowania akumulatora poniżej 25% prędkość zostanie ograniczona do max. 10 km/h.

**OSTRZEŻENIE:**

Zabrania się modyfikowania i ingerowania w mechanizmy zabezpieczające hulajnogi elektrycznej (SCOOTER S70). Zapobiega to uszkodzeniom poszczególnych elementów hulajnogi elektrycznej (SCOOTER S70).

6. Przechowywanie i transport

1. Hulajnoga musi być wyłączona. Przytrzymaj hulainogę, odblokuj dźwignię blokującą mechanizmu składania hulajnogi na dolnej części rury kierownicy i przemieść dźwignię w kierunku jazdy.

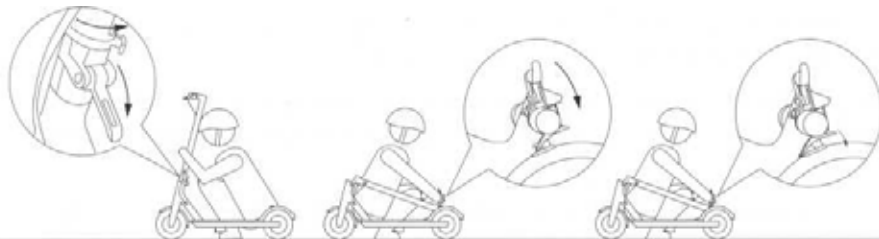


2. Opuść zwolnioną rękę kierownicy w kierunku do tylnego błotnika, gdzie przymocujesz ją przy pomocy haka na kierownicy i wypustki na tylnym błotniku. Prawidłowe składanie do stanu przenośnego
3. Przenoś SCOOTER S70 trzymając za rękę kierownicy. Aby zapewnić wygodniejszy transport, zaleca się trzymanie rury kierownicy w jednej trzeciej jej długości, po stronie bliższej przedniego kąta.



Amortyzacja

Hulajnoga jest wyposażona w przedni i tylny amortyzator z optymalnymi ustawieniami fabrycznymi, bez możliwości regulacji.

Przedni widelec amortyzowany:

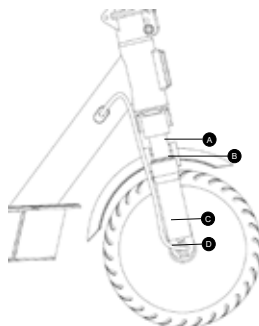

A - ślizg
B - uszczelka
C - dolna część widelca amortyzowanego
D - przewód zasilający silnika

Ślizgi i uszczelki przedniego widelca amortyzowanego utrzymuj w czystym i suchym stanie. Dbaj o to, aby nie doszło do nadmiernego zużycia i uszkodzenia powierzchni ślizgów. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki. Po usunięciu zanieczyszczeń nasmaruj ślizgi olejem konserwacyjnym. Aby zapewnić długą trwałość zaleca się czyszczenie i konserwację ślizgów po każdej jeździe.

W dolnej prawej części widelca amortyzowanego znajdują się przewody zasilające silnika. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy i transportu hulajno- gi elektrycznej, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego przewodów zasilają- cych.

Tyłny widelec amortyzowany:

Przed jazdą sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Mechanizm amortyzatora należy regularnie czyścić, a następnie nasmarować go olejem konserwacyjnym. Prawidłowa konserwacja tylnego amortyzatora zapobiega jego przed- wczesnemu zużyciu.

7. Sterowanie hulajnogą SCOOTER S70



OSTRZEŻENIE:


- **Przed każdą jazdą załóż kask i ochraniacze, aby uniknąć obrażeń w razie upadku.**
- **Przed każdą jazdą skontroluj pełną funkcjonalność hamulca mechanicznego.**

1. Postaw jedną nogę na podeście hulajno- gi, a drugą nogę lekko odepchnij się od ziemi.



OSTRZEŻENIE:


Zawsze odbijaj się nogą po tej stronie, po której nie znajduje się nóżka hulajno- gi.

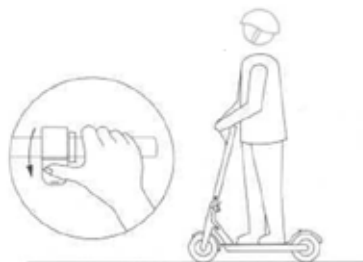

2. Gdy hulajnoga ruszy, wciśnij dźwignię sterowania prędkością, aby uruchomić silnik. Gdy hulajnoga się rozpędzi przy pomocy własnej siły, postaw też drugą nogę na podeście.

Uwaga:

Uruchomienie silnika i prędkość hulajnogi można regulować po osiągnięciu prędkości min. 5 km/h.

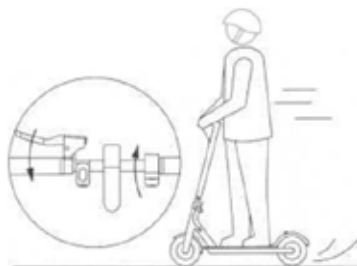

3. Zatrzymanie jest podstawą bezpiecznego sterowania. Najpierw zwolnij sterowanie prędkością, a następnie wciśnij mechaniczny hamulec dźwigniowy z lewej strony kierownicy.
4. Pierwszy zakręt wypróbuj na równej powierzchni i przy niskiej prędkości. Zakręt wykonaj przez lekkie przesunięcie środka ciężkości. Dzięki jakiegokolwiek przechyleniu w pożądanym kierunku jazdy i przez wolny obrót kierownicy.

8. Wskazówki bezpieczeństwa

Hulajnoga elektryczna SCOOTER S70 jest przeznaczona do zabawy i rekreacji. Nie jest to środek transportu. W przestrzeni prywatnej i publicznej dbaj o bezpieczeństwo innych osób, kieruj się poniższymi instrukcjami oraz lokalnymi przepisami ruchu drogowego. Przy spotkaniu z pieszymi jeźdź ostrożnie i upewnij się, że piesi wiedzą o twojej obecności. Jeśli jesteś poza zasięgiem ich wzroku, zadzwoń dzwonkiem, zwolnij i wyprzedź ich (w przypadku ruchu prawostronnego wyprzedzaj z lewej strony). Większa prędkość ruchu automatycznie oznacza dłuższą drogę hamowania. Zachowaj bezpieczną prędkość na wypadek nieoczekiwanej potrzeby zatrzymania i zachowaj bezpieczną odległość od innych. Również na równej powierzchni możesz napotkać sytuację lub teren, w związku z którymi stracisz równowagę, dojdzie do

poślizgu kół lub innej nieoczekiwanej sytuacji, która może spowodować upadek. Zawsze koncentruj całą uwagę na jeździe.

Przed każdą jazdą przeprowadź kontrolę hamulca mechanicznego, stanu naładowania akumulatora, zużycia części i kół. W przypadku poluzowania niektórych części lub w przypadku niezwykłych dźwięków przeprowadź szczegółową kontrolę i ewentualnie zwróć się do autoryzowanego serwisu.

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody finansowe, obrażenia, wypadki, spory i konflikty prawne, które powstały z powodu nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

- Nie jeźdź podczas deszczu i unikaj śliskich powierzchni.
- Jeśli napotkasz przeszkodę, zatrzymaj się i przenieś hulajnogę przez przeszkodę.
- Zachowaj szczególną ostrożność, przejeżdżając przez obniżone miejsca.
- Nie przyspieszaj podczas jazdy z góry i zawsze hamuj z wystarczającym wyprzedzeniem. Jeśli napotkasz ostry zjazd (np. stromą górę), zatrzymaj się i prowadź hulajnogę.
- Podczas prowadzenia hulajnogi nie zwiększaj prędkości.
- Zawsze unikaj przeszkód.
- Unikaj przewożenia ciężkich bagaży na przedniej kierownicy.
- Podczas jazdy zawsze miej obie nogi na podeście hulajnogi.
- SCOOTER S70 używaj w miejscach, które są przeznaczone do jazdy. Stosuj lokalne przepisy poszczególnych regionów, miast i państw, w których chcesz używać hulajnogi.
- Nie zakręcaj ostro przy dużych prędkościach.
- Nie przejeżdżaj przez kałuże, wodę i nie jeźdź w deszczu.
- Nie jeźdź w dwie osoby, również w przypadku dzieci.
- Nie stawaj na błotnikach.
- Nie dotykaj części hamulca.
- Zawsze trzymaj kierownicę.
- Nie staraj się zjeżdżać ze schodów, stopni ani skakać na hulajnodze.

9. Konserwacja i regulacja

Regularna konserwacja i prawidłowa regulacja wszystkich elementów hulajnogi elektrycznej przedłuża jej żywotność. Poszczególne części hulajnogi wyczyść wilgotną ściereczką, a następnie nasmaruj olejem konserwacyjnym (z wyjątkiem tarczy hamulcowej i klocków hamulcowych).

Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie elementy są dokręcone i przymocowane. Jeżeli któraś ze śrub, imbusów lub nakrętek jest poluzowana, dokręć ją przy pomocy właściwego narzędzia. Przed pierwszą jazdą należy wykonać regulację mechanizmu hamulcowego. W celu prawidłowej regulacji zwróć się do specjalisty (np. serwisu rowerowego). Regulacji nie można przeprowadzić w ramach serwisu gwarancyjnego ani pogwarancyjnego u producenta ani dystrybutora.




UWAGA:

Nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej do czyszczenia hulajnogi elektrycznej.

Regulacja hamulców – W przypadku zbyt mocno dokręconego lub poluzowanego hamulca użyj klucza imbusowego 4 mm i poluzuj śrubę mechanizmu hamulcowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyreguluj długość linki hamulcowej. Następnie ponownie przykręć śrubę. Wyreguluj napięcie linki hamulcowej nakrętką przy hamulcu mechanicznym przymocowaną na kierownicy. Klocki hamulcowe należy na bieżąco kontrolować i wymieniać w razie stwierdzenia oznak zużycia. Jest to element, który zużywa się podczas hamowania. Cały układ hamulcowy należy utrzymywać w czystości, nie dopuszczając do powstawania tłustych osadów na tarczy hamulcowej i klockach hamulcowych.



Regulacja przegubu kierownicy – W stanie transportowym w przegubie rury kierownicy znajduje się śruba „C” (4 mm imbus) do dokręcenia jej mocowania. Przed dokręceniem śruby imbus w przegubie rury kierownicy należy najpierw poluzować śruby imbusowe umieszczone na tulejce przegubu (zaznaczono strzałkami na rysunku „B”). Przegub należy dokręcić z wycieczaniem, aby kierownica obracała się bez oporów, a luz w układzie przegubowym był jak najmniejszy. Po zakończeniu regulacji układu przegubowego wyrównaj kierownicę i mocno dokręć śruby „B”. Jeżeli w trakcie użytkowania hulajnogi zwiększy się luz kierownicy, powtórz całą procedurę.

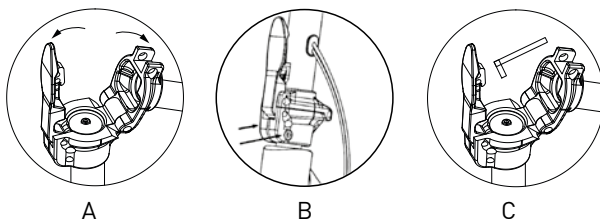

Regulacja dźwigni mechanizmu składania – w przypadku występowania luzów w mechanizmie składania, należy dokonać jego regulacji. W dolnej części rury kierownicy znajduje się śruba regulacyjna, chowana w dźwigni mechanizmu składania. Ustaw kierownicę w pozycji do przenoszenia i wyreguluj luz odkręcając śrubę imbusową (obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Śrubę odkręcaj stopniowo, co chwilę próbując rozłożyć hulajnogę do pozycji roboczej, dopóki blokada dźwigni nie będzie wykazywać wyczuwalnego oporu. W żadnym przypadku nie odkręcaj śruby do takiego stopnia, aby dźwignię mechanizmu składania można było zablokować wyłącznie przy użyciu dużej siły.

Kontrola kół i opon – Koła są wyposażone w opony bezdętkowe, które są podatne na zużycie. Nigdy nie obracaj silnikiem przedniego koła, jeżeli nie stoisz na hulajnodze, a koło nie ma pełnego kontaktu z powierzchnią. Podczas hamowania należy zachować szczególną ostrożność i nie hamować z poślizgiem. Po każdej jeździe wyczyść opony wilgotną szmatką i skontroluj, czy nie są uszkodzone i tłuste. Przed jazdą koła muszą być suche.

10. Dane techniczne

SCOOTER S70	
Najważniejsze cechy	
Prędkość maksymalna 25 km/h	
Zasięg do 45 km	
Amortyzacja przedniego i tylnego koła	
Aluminiowa konstrukcja	
Aplikacja SENCOR SCOOTER dostępna na Google Play i APP Store	
Światła LED	
Wyświetlacz LED (tryb, prędkość, akumulator, światła, bluetooth)	
Napęd	
Moc silnika	400 W
Prędkość	tryb SPORT do 25 km/h
	tryb DRIVE do 20 km/h
	tryb ECO do 10 km/h
	tryb WALK do 6 km/h
Zasięg	do 50 km przy masie 55 kg
	do 45 km przy masie 90 kg
Tempomat	Tak
Maksymalne nachylenie podjazdu	do 15°
Koła	
10 cali, opony przednie i tylne perforowane	
Podwójny układ hamowania - elektryczny i mechaniczny	
Hamulec tarczowy	
Amortyzacja tylnego koła	
Aplikacja SENCOR SCOOTER	
Dostępna w Apple App Store i Google Play	
Blokada hulajnogi przy pomocy aplikacji	
Zasięg, przejechana odległość, czas jazdy, prędkość, stan akumulatora itd.	
Bluetooth 4.1	
Dane techniczne	
Maksymalne obciążenie	120 kg
Wymiar	112 x 44 x 118 cm [rozłożona]
	112 x 44 x 51 cm [złożona]
Masa:	16 kg
Temperatura pracy	-10 do 40°C
Temperatura przechowywania	-20 do 45°C
Poziom głośności	<70 dB(A)
Zasilacz	
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Prąd wejściowy	2 A
Napięcie wyjściowe	42 V
Złącze	Φ 5,5 x 10 mm

Akumulator	
Pojemność	15 Ah Li-ion
Czas ładowania	maks. 9 godzin
Liczba ogniw	50
Ochrona przed	spięciem, przepięciem, przebicciem, przegrzaniem
Ochrona akumulatora przed	nadmiernym rozładowaniem
Napięcie znamionowe	37 V

Ładowarka	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer identyfikacyjny firmy i adres	JIN XIN YU POWER (SHENZHEN) SUPPLY CO., LTD XVE No.38, yuanxin roadm, tongle longgang area, shezhen, guandong 914403003601080704W	-
Kod identyfikacyjny modelu	XVE083-4200200	-
Napięcie wejściowe	AC 110 – 240	V
Częstotliwość wejściowa	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	DC 42.0	V
Prąd wyjściowy	2.0	A
Moc wyjściowa	84,0	W
Średnia wydajność w trybie aktywnym	86	%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	85,7	%
Zużycie energii bez obciążenia	0,18	W

Bluetooth	
Wersja	4.0
Moc maksymalna nadajnika	100mW przy 2,4GHz – 2,4835GHz

Emisja hałasu
Ważony poziom ciśnienia akustycznego poruszającego się pojazdu wynosi poniżej 70 dB(A).

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone w gminie do wyrzucania odpadu.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej utylizacji, odzysku i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do zachowania cennych źródeł naturalnych i pomagasz zapobiegać jego negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłoby być wynikiem nieprawidłowej likwidacji odpadów. Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt skupu odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zutylizować ten wyrób, uzyskaj potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



FAST CR, a.s. oświadcza że typ urządzenia radiowego SCOOTER S70 spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE.

Do zmian tekstu, designu i danych technicznych może dojść bez wcześniejszego uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

FAST®

FAST ČR, a.s.

U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / SENCOR

Type / model: SCOOTER S70 as factory model E9 MAX
DC 37,0V (Li-ion battery 15Ah), IPX4, Class III
Adapter Input AC 100-240; 50/60 Hz; 2,0A; Class II; IP20
Output DC 42,0V; 2,0A; 84,0W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ2477749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC	Directive LVD 2014/35/EU
Directive RED 2014/53/EU	Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC	Directive RoHS 2011/65/EU

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A14+A2	EN 60335-2-29:2004+A2+A11	
EN 62233:2008	EN IEC 61000-6-1:2019	EN 55014-1:2017+A11
EN 61000-6-3:2007+A1+AC	EN 55014-2:2015	EN 14619:2015
EN IEC 61000-3-2:2019	EN ISO 12100:2010	EN 61000-3-3:2013+A1
EN 60204-1:2006+A1+AC	EN 62479:2010	EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.2.0	EN 301 489-17 V3.2.0	EN 17128:2020



Place of issuance: Prague
Date of issuance: 26. 10. 2022
Name: Petr Uher (Responsible person)
Signature:

FAST FAST ČR, a.s.
U Sanitáru 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
iČO: 247 77 249, DIČ: CZ 247 77 749

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

tel. kontaktowy +48 697 690 228

mail: serwis@fastpoland.pl

www: www.fastpoland.pl

Service details:

AUTORYZOWANY SERWIS
Fast Poland Sp. z o.o.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel. +48 22 102 16 90
e-mail: serwis@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

Distributor details (FAST PL headquarter):

FAST POLAND SP. Z O.O.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel: +48 22 102 16 90
e-mail: biuro@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

