

SCA BA02

Manualul Utilizatorului

Etilotest (test pentru depistarea alcolemiei)

Citiți cu atenție întregul manual al utilizatorului înainte de a utiliza dispozitivul și înțelegeți măsurile de siguranță și instrucțiunile detaliate de operare ale acestui dispozitiv. Depozitați manualul utilizatorului într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți dispozitivul, nu uitați să furnizați manualul utilizatorului noului proprietar, împreună cu dispozitivul și accesoriile sale.

Măsuri importante de siguranță

IMPORTANT!!!


Folosirea etilotestului imediat după sau în decursul a 15 minute de la consumarea alcoolului poate deteriora senzorul și există pericolul ca următoarele măsurători să fie eronate ca urmare a deteriorării. Operarea în mod neprofesionist a dispozitivului nu este acoperită de garanție.

- Nu efectuați teste în condiții de vânt puternic sau camere închise, cu aer unde este fum de țigară sau care conține vapori de alcool.
- Dacă apare simbolul de baterie slabă pe afișaj, înlocuiți bateriile cu altele noi.
- Nu suflați fum, mâncare sau alte lichide în piesa bucală.
- Folosiți dispozitivul numai în medii unde temperatura este între +10 and +40 °C. Folosirea dispozitivului într-un mediu în afara acestor valori poate deteriora dispozitivul și duce la rezultate incorecte ale testelor.
- Nivelul de alcool din respirație depinde de mulți factori care se pot schimba în timp. Nivelul se poate schimba chiar și la câteva minute după efectuarea testului inițial.
- Măsurătorile rezultate cu acest dispozitiv nu se pot folosi ca dovezi în proceduri legale.
- Informațiile obținute prin utilizarea acestui dispozitiv sunt numai de natură informativă. Vă recomandăm să nu îl folosiți ca factor decizional asupra capacități de a performa activități care necesită responsabilitate. Mai mulți factori (de exemplu resturile de gaze naturale, fumul sau respirația dezagreabilă) pot influența nivelul valorilor măsurate.
- Nu conduceți și nu lăsați pe altcineva să conducă vehicule după consumarea de alcool. Dacă ați consumat alcool, desemnați pe altcineva să vă conducă mașina sau optați pentru o altă formă de transport.
- Nici vânzătorul și nici producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea acestui dispozitiv.

NU CONSUMAȚI NICIODATĂ ALCOOL DACĂ PLANUIȚI SĂ CONDUCEȚI UN VEHICUL MOTORIZAT!!!

Atenție: Se recomandă verificarea acurateții acestui dispozitiv după un an de utilizare. Odată cu utilizarea mai frecventă a dispozitivului, durata sa de viață se poate diminua iar rezultatele măsurate pot să nu fie corecte.

Descrierea dispozitivului

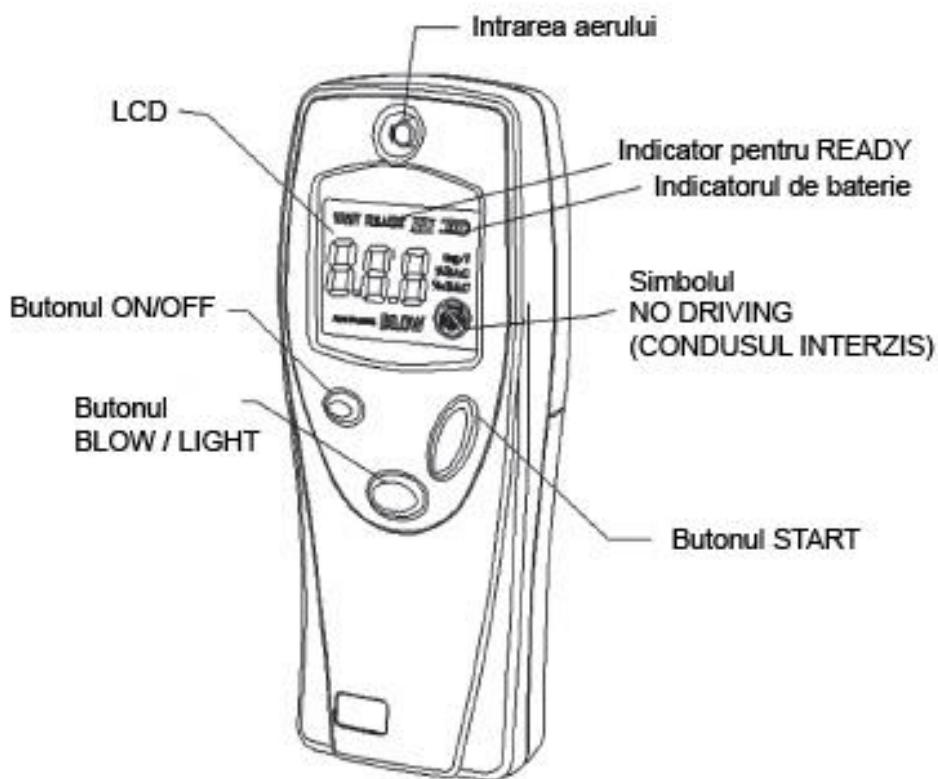

Instalarea bateriei

1. Scoateți capacul compartimentului bateriei.
2. Introduceți 3 baterii alcaline tip AAA în conformitate cu polaritatea afișată în interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Puneți la loc capacul.
4. După introducerea bateriilor va începe automat procesul de auto-curățare. Indicatorul de auto-curățare va începe să se afișeze intermitent iar pe ecran se va afișa numărătoarea inversă de timp.
5. Veți putea utiliza dispozitivul după ce funcția de auto-curățare va lua sfârșit.

Notă

Scoateți bateriile dacă depozitați dispozitivul sau nu îl veți folosi o perioadă mai îndelungată de timp. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum razele directe ale soarelui, foc, etc. Utilizarea incorectă a bateriilor poate duce la scurgerea de electrolit și coroziune. Pentru a vă asigura că aparatul funcționează corect, continuați în conformitate cu instrucțiunile de mai jos:

- Nu introduceți bateriile în direcția greșită.
- Nu încărcăți, încălziți, deschideți sau scurta bateriile.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu lăsați bateriile descărcate în aparat.

- Nu combinați mai multe tipuri de baterii sau baterii noi și vechi.
- În cazul în care nu veți folosi aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni eventuale deteriorări cauzate de o scurgere ulterioară a bateriei.
- Dacă aparatul nu funcționează corect sau eficiența sa este redusă, schimbați toate bateriile cu unele noi.
- În cazul în care apar scurgeri de electrolit din baterii, duceți dispozitivul la curățat într-un centru de service autorizat.

Aplicarea

1. După introducerea bateriilor va apărea indicatorul "AUTO CLEANING" (de curățare automată) și numărătoarea inversă a timpului de curățare automată va începe. Apăsarea butonului ON / OFF va întrerupe procesul de curățare automată.
2. Este important să vă clătiți gura cu apă curată înainte de utilizare. Nu fumați și nu beți băuturi alcoolice timp de cel puțin 5 minute înainte de utilizare.
3. Apăsăți butonul START pentru o perioadă scurtă de timp pentru a porni dispozitivul. Senzorul de preîncălzire va fi activat. "WAIT" va clipi intermitent pe ecran timp de aproximativ 9 secunde. Apoi, "PH" și "Sta" vor apărea intermitent pe ecran și va începe numărătoarea inversă de preîncălzire.
4. Introduceți un pai sau tubul de suflare în orificiul de deasupra ecranului LCD.

Important

Așteptați până când procesul de preîncălzire este finalizat deoarece senzorul are nevoie să se încălzească.

5. "READY" va apărea pe ecran, de îndată ce numărătoarea inversă este completă și un sunet se va auzi. Dispozitivul este acum gata de testare.

6. Apăsăți și țineți apăsat butonul "Blow". Indicatorul "Blow" se va aprinde pe afișaj. Este necesar să suflați în tub în același timp. Suflarea în tub trebuie să fie constantă și trebuie să dureze aproximativ 6 secunde până când un sunet se va auzi și va apărea valoarea măsurată.

- O valoare măsurată mai mică de 0,1 ‰ se va afișa ca "0.00 ‰".

- O valoare măsurată între 0,1 ‰ - 1,5 ‰ va apărea pe ecran.

- Valoarea măsurată mai mare de 1,5 ‰ - "HI" (valoare mare) și "NO DRIVING" (CONDUSUL INTERZIS) vor începe să clipească pe un fundal roșu.

Semnale de alarmă

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori de siguranță | O valoare măsurată mai mică de 0,1 ‰ se va afișa ca "0.00 ‰" |
| Valori mici | O valoare măsurată între (>0.1 ‰) și o valoare mare (de avertizare) este arătată pe afișaj ca o valoare concentrată de alcool |
| Valori mari, de avertizare | Valoarea măsurată este egală sau mai mare decât valoarea concentrată de avertizare. Un semnal audio se va emite iar "NO DRIVING" (CONDUSUL INTERZIS) vor începe să clipească de 25 de ori (timp de aproximativ 10 secunde) pe un fundal |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>roșu.</p> <p>Dacă valoarea măsurată este mai mare de 1,5 ‰, " NO DRIVING" (CONDUSUL INTERZIS) și "HI" (valoare mare) vor începe să clipească de 25 de ori (timp de aproximativ 10 secunde) pe un fundal roșu.</p> <p>Apăsați butonul START pentru a opri semnalul sonor.</p> <p>ESTE INTERZIS CONDUSUL dacă valoarea minimă de avertizare este depășită.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Note importante

- Pentru a asigura rezultate de măsurare precise, este necesar să se efectueze așa-numita auto-curățare, dacă nu ați folosit aparatul pentru mai mult de 2 săptămâni (în special înainte de prima utilizare). Începeți procesul de auto-curățare prin eliminarea bateriilor și reintroducerea lor și pornirea dispozitivului. Indicatorul "curățare automată" va începe să clipească. Procesul de auto-curățare durează aproximativ 5 minute și se va afișa o numărătoare inversă de pe ecran în acest timp. În ultimul minut al curățării un sunet se va auzi. Aparatul se va stinge automat după 1 minut și procesul de auto-curățare va fi finalizat. Verificați că nu a rămas alcool rezidual în interiorul dispozitivului înainte de a efectua un test.
- Dacă apăsați butonul ON / OFF se va încheia procesul de curățare automată.
- După 4 teste repetate lăsați dispozitivul să se odihnească timp de 2 minute.
- Dacă mesajul "Err" clipește pe ecran timp de mai mult de 5 secunde, poate indica o manipulare incorectă:
- Nu ați apăsat și ținut apăsat butonul BLOW în timpul testului.
- Nu ați început testul în termen de 8 secunde de la apariția indicatorului "READY".
- Dacă nu veți folosi dispozitivul, depozitați-l într-un loc uscat.
- Dacă indicatorul luminos al bateriei începe să clipească și indică faptul că bateria este slabă, măsurarea nu este exactă și că este necesar să se înlocuiască bateriile fără întârziere.
- În cazul în care diferența dintre două măsurători consecutive este mai mare de 0,00 ‰, trebuie să repetați măsurătoarea.
- Pentru a vă asigura că măsurarea este corectă, verificați că nu există alcool rămas în aparat. Așteptați până când LOW este afișat pe ecran. Afișați această informație prin apăsarea din nou a butonului START. Țineți apăsat BLOW și permiteți aerului proaspăt să fie aspirat prin deschizătură. Dacă este necesar, puteți elimina alcoolul rămas prin agitarea cu atenție a dispozitivului.
- $0,5 \text{ ‰} = 0,05\% = 0,25 \text{ mg / l}$ (dacă factorul convectiv este 2.0)

Specificații tehnice

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Intervalul de măsurare | 0.1 - 1.5 ‰ |
| Bateria | 3 baterii alcaline de 1.5V AAA |
| Afișajul | Afișaj LCD cu două culori de fundal |
| Oprirea automată | 2 minute |
| Durata testului | ≥ 6 secunde |
| Timpul necesar de preparare a testului | 30 de secunde |
| Dimensiuni (î l x d) | 107 x 45 x 25 mm |
| Greutate | Aproximativ 48 g (fără baterii) |
| Valorile calibrate de avertizare | 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 ‰ |
| Accesorii | 3 tuburi de suflat |

Datele menționate mai sus pot suferi modificări fără o justificare.

Nu uitați că valorile măsurate pot fi afectate de mulți factori precum poluarea din aer, fumul și diferite mirosuri din respirație. Ca atare, se consideră că valorile măsurate au un caracter pur informativ. Nici vânzătorul și nici producătorul nu își asumă răspunderea care reiese din utilizarea acestui dispozitiv.

Atenție! Folosirea etilotestului imediat după sau în decursul a 15 minute de la consumul băuturilor alcoolice poate deteriora senzorul de detecție și există pericolul ca măsurătorile să nu fie corecte. Operarea în mod neprofesionist a acestui dispozitiv nu este acoperită de garanție.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE AMBALARE

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cașăți un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cașăți acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textului, designului și parametrilor tehnici fără o notificare prealabilă.