

# SENCOR®

SBS 8002BK



## ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




**SENCOR®**

**SBS 8002BK**



**A**

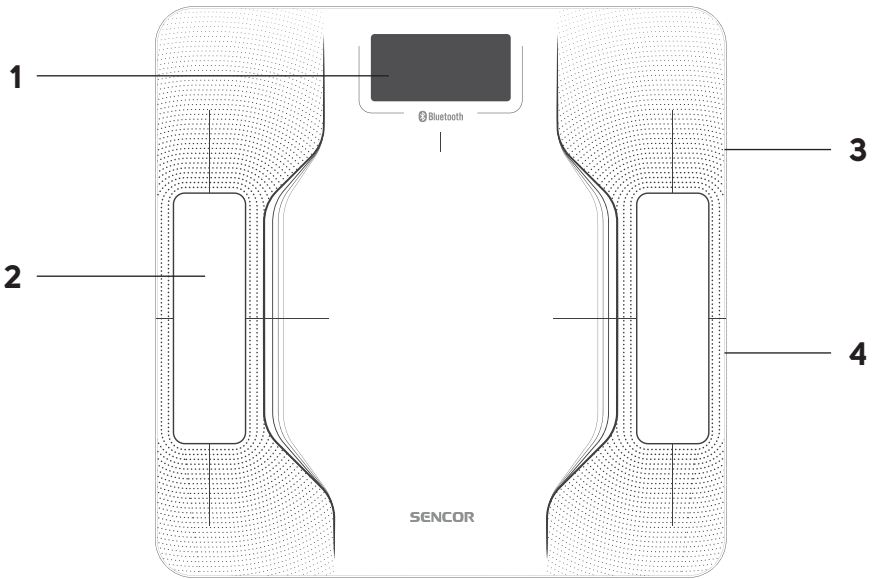

# GR Προσωπική Ζυγαριά Φυσικής Κατάστασης

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά, γραφεία και παρόμοιους τύπους χώρων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς, ιατρικούς ή άλλους σκοπούς.
- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από μη έμπειρους χρήστες, αν τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ούτε σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλή υγρασία και μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη.
- Διασφαλίζετε ότι η συσκευή τοποθετείται πάνω σε επίπεδη, ομαλή, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη χρήση της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν ανακρίβειες στη ζύγιση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εντός της εμβέλειας ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
- Πριν ανεβείτε πάνω στην πλάκα ζύγισης, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά της δεν είναι υγρή και ότι τα πόδια σας δεν είναι βρεγμένα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος γλιστρήματος.
- Μην πηδάτε πάνω στη συσκευή και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης. Αυτό μπορεί να προξενήσει ζημιά.
- Σε λειτουργία ζύγισης με μέτρηση και ανάλυση παραμέτρων σώματος, σταθείτε πάνω στην πλάκα ζύγισης με καθαρά γυμνά πόδια, έχοντας και τα δύο πόδια πάνω στα ηλεκτρόδια.
- Το μετρούμενο ποσοστό οστικού, λιπώδους και μυϊκού ιστού και νερού στο σώμα είναι μόνο ενδεικτικό. Παρακαλούμε, μην εξάγετε ιατρικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Εάν η αναλογία του λιπώδους ιστού και το επίπεδο ενυδάτωσης είναι σημαντικά διαφορετικά από το φυσιολογικό, συνιστάται να συμβουλευτείτε γιατρό ή διατροφολόγο σχετικά με αυτό. Ρωτήστε επίσης τον γιατρό ή τον διατροφολόγο σας για συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη του βέλτιστου σωματικού βάρους.
- Οι αποκλίσεις στη μέτρηση του ποσοστού οστικού, λιπώδους και μυϊκού ιστού και νερού στο σώμα μπορεί να είναι υψηλότερες σε άτομα άνω των 70 ετών και σε επαγγελματίες αθλητές.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορεί να αποκλίνουν αρκετά μετά από εντατική άσκηση, αν το σώμα είναι εξαιρετικά αφυδατωμένο ή αν βρισκόσαστε σε δίαιτα δραστηκής μείωσης βάρους.
- Η χρήση της λειτουργίας μέτρησης του ποσοστού οστικού, λιπώδους και μυϊκού ιστού και νερού στο σώμα δεν συνιστάται:
  - για άτομα με βηματοδότη ή άλλο ιατρικό εμφύτευμα,
  - για εγκύους,
  - για άτομα με συμπτώματα οίδηματος (πρήξιμο) ή για άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης.
- Τα παιδιά κάτω των 10 ετών και τα άτομα άνω των 100 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή μόνο σε λειτουργία ζύγισης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν υποστήριγμα για οτιδήποτε. Φυλάσσετε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και διασφαλίζετε ότι δεν τοποθετούνται πάνω της αντικείμενα.
- Αν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν η μπαταρία παρουσιάσει διαρροή ενώ βρίσκεται μέσα στη συσκευή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα νέες μπαταρίες του ίδιου τύπου. Ποτέ μη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφόρων τύπων. Ποτέ μη ρίξετε μπαταρίες σε φωτιά, μην τις βραχυκυκλώσετε και μην τους προξενήσετε ζημιά με κανένα τρόπο. Απορρίψτε τις με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Ποτέ μην απορρίψετε τις μπαταρίες στα αστικά απόβλητα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να τροφοδοτήσετε αυτή τη συσκευή.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά, διότι μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο με την παρουσία τους. Εάν το παιδί καταπιεί την μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Για τον καθαρισμό ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση". Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά και μην την ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό.
- Μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Ανθεστεί όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

# GR Προσωπική Ζυγαριά Φυσικής Κατάστασης

## Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από αυτό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη εξοικειωθεί με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και τις αποδείξεις ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματος ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Οθόνη ενδείξεων **A4** Κουμπί **UNIT** για ρύθμιση της μονάδας βάρους (βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς)
- A2** Περιοχές πατήματος με ηλεκτρόδια
- A3** Θήκη μπαταριών (βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς)

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτή η προσωπική ζυγαριά φυσικής κατάστασης με υψηλής ακρίβειας αισθητήρα τύπου μπικνσίμετρου σας βοηθά να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε το βάρος και τις μετρήσεις σας σε μια εφαρμογή στο smartphone σας. Η ζυγαριά μεταδίδει τα μετρούμενα δεδομένα στην εφαρμογή smartphone μέσω τεχνολογίας Bluetooth. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε το ιστορικό των μετρήσεων βάρους, να δημιουργήσετε γραφήματα αποτελεσμάτων, να ορίσετε ένα στόχο βάρους και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του βάρους σας με την πάροδο του χρόνου.

### ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Στη συσκευασία αυτής της ζυγαριάς περιλαμβάνονται 2 τεμάχια μπαταριών 1,5 V AAA. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών και τοποθετήστε δύο καινούργιες μπαταρίες του ίδιου τύπου. Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα, η οποία αναγράφεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών, και τοποθετήστε το κάλυμμα.
- Μόλις στην οθόνη LCD εμφανιστεί η ένδειξη "Lo", πρέπει να αντικαταστήσετε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Αφαιρέστε πρώτα τις εξαντλημένες μπαταρίες.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες



#### Σημείωση:

Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και μη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες και μην τους προξενείτε ζημιά.

### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά επάνω σε μια επίπεδη, ομαλή, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή άλλη μαλακή επιφάνεια, διαφορετικά το αποτέλεσμα της μέτρησης μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone σας.
3. Σταθείτε με γυμνά πόδια πάνω στις περιοχές πατήματος με τα ηλεκτρόδια. Η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
4. Περιμένετε να σταθεροποιηθεί η τιμή στην οθόνη και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εφαρμογή του smartphone σας.

- Τα δεδομένα στην εφαρμογή θα αντιστοιχίσουν αυτόματα στο σωστό άτομο και θα αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου.
5. Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα. Κατεβείτε προσεκτικά από τη ζυγαριά.

Σταθείτε ακίνητοι όταν ζυγίζετε και μη γένητε. Για να εξασφαλίσετε συγκρίσιμα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να ζυγίζετε πάντα την ίδια ώρα της ημέρας, κατά προτίμηση το πρωί. Τα αποτελέσματα της ζύγισης μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως τα ρούχα που φοράτε, το φαγητό και τα ροφήματα που καταναλώνετε πριν από τη ζύγιση.



#### Σημείωση:

Η ζυγαριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την εγκατάσταση της εφαρμογής. Στην οθόνη θα εμφανίζεται το τρέχον βάρος, αλλά δεν θα μεταδίδονται δεδομένα.

### Επιλογή μονάδων βάρους

Το κουμπί **UNIT** (Μονάδα) βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς. Πατήστε το επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως τα ρούχα που φοράτε, το φαγητό και τα ροφήματα που καταναλώνετε πριν από τη ζύγιση.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις μονάδες βάρους απευθείας από την εφαρμογή.

### Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν η ζυγαριά παραμείνει αδρανής για αρκετά λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

### ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SENCOR HOME

- Ο χειρισμός αυτής της ζυγαριάς μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής SENCOR HOME.
- Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής στο smartphone σας, εγγραφείτε και διαχειριστείτε τις μετρήσεις σας απευθείας από την εφαρμογή. Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, προσθέστε τη ζυγαριά στις συσκευές σας.



### Προσθήκη της ζυγαριάς στη λίστα συσκευών μέσω Bluetooth

Μπορείτε να προσθέσετε τη ζυγαριά στην εφαρμογή Sencor HOME πραγματοποιώντας σύζευξη μέσω Bluetooth.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Add Device" (Προσθήκη συσκευής).
3. Από τη λίστα των κατηγοριών, επιλέξτε "Exercise and health" (Άσκηση και υγεία) και εκεί "Personal fitness scale (Bluetooth)" (Προσωπική Ζυγαριά Φυσικής Κατάστασης (Bluetooth)).
4. Θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά στη συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **UNIT** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "CL" στην οθόνη ενδείξεων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο) στην εφαρμογή.
5. Επιβεβαιώστε ότι η ζυγαριά είναι έτοιμη για σύνδεση και κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).
6. Η ζυγαριά θα συζευχθεί αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο και η ζυγαριά θα συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα συσκευών.



#### Σημείωση:

Εάν η σύνδεση Bluetooth αποτύχει ή δεν είναι επιτυχής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σταθερά εμπόδια μεταξύ του τηλεφώνου σας και της ζυγαριάς και ότι οι δύο συσκευές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.

## Προσθήκη μέσω κωδικού QR

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη ζυγαριά σας SBS 8002BK στην εφαρμογή Sencor HOME χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κωδικό QR.

1. Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, κάντε κλικ στο εικονίδιο "+".
2. Στην οθόνη προσθήκης συσκευής, κάντε κλικ στο εικονίδιο "[–]" στην επάνω δεξιά γωνία.
3. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR:



Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR, θα σας ζητηθεί να προσθέσετε τη συσκευή.

## Πιθανά προβλήματα και λύσεις

Δεν είναι εφικτή η εμφάνιση των δεδομένων μετρήσεων στο τηλέφωνο:

- Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο Bluetooth είναι αναμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι βρισκόσαστε εντός της εμβέλειας του σήματος Bluetooth.
- Ανοίξτε ξανά την εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth και επανασυνδεθείτε με τη ζυγαριά.

Η σύνδεση απέτυχε.

- Βεβαιωθείτε ότι μόνο μία συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη στη ζυγαριά.
- Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση Bluetooth της συσκευής σας είναι 4.0 και άνω.

Η οθόνη ενδείξων της ζυγαριάς σβήνει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν αποφορτιστεί και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Επικοινωνήστε με το τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Μηνύματα σφαλμάτων

Μήνυμα σφάλματος	Σημασία	Λύση
0000	Η μέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.	Η μέτρηση του σωματικού βάρους και των τιμών βρίσκεται σε εξέλιξη. Μην κατεβείτε από τη ζυγαριά και βεβαιωθείτε ότι στέκεστε με γυμνά πόδια πάνω στα ηλεκτρόδια.
Err	Υπερφόρτωση	Έχετε υπερβεί τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης της ζυγαριάς. Κατεβείτε προσεκτικά από τη ζυγαριά.
Lo	Χαμηλή στάθμη μπαταριών	Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες με καινούργιες.
⌊	Βαθμονόμηση	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και επαναλάβετε τη μέτρηση.
⌊Lr	Επαναφορά Bluetooth	Εάν η ζυγαριά δεν μπορεί να συζευχθεί με το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UNIP στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "CLr" στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει επαναφορά της μονάδας Bluetooth.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό φουγγογύρι ελαφρά βρεγμένο σε κλιαρό νερό για να καθαρίσετε τη ζυγαριά. Σκουπίστε καλά με ένα καθαρό πανί για να στεγνώσει.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σύρματα τριψίματος, λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες κ.λπ. Διαφορετικά, η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μη βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή σε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηγή τροφοδοσίας..... 2 μπαταρίες 1,5 V AAA  
Ικανότητα ζύγισης..... 180 kg / 400 lb / 28 st  
Ακρίβεια ζύγισης..... 100 g / 0.2 lb  
Επιλογή μονάδων ..... kg / lb / st

Επιφύλασσομαστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

Η SENCOR με το παρόν δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού τύπου SBS 8002BK συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν πρέπει να τις πετάτε στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, προσκομίζουμε τις σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής μπαταριών.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΣΕΩΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από τις τοπικές σας αρχές.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Ή, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

### Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσίων Οδηγιών της ΕΕ.

