

SENCOR®

SBS 8002BK



OSOBNÁ FITNES VAGA

Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SBS 8002BK



A

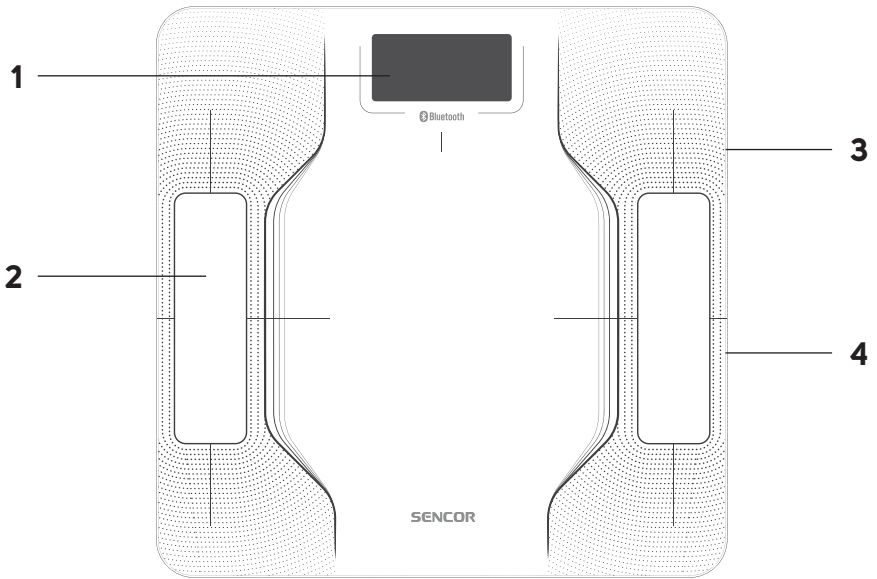

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvima, uređima i sličnim vrstama prostora. Ne koristite u komercijalne, zdravstvene ili druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod pravilnim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom, postavljati ga na nestabilne površine, na električni ili plinski štednjak, u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte uređaj izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj vlazi i nemojte ga koristiti u previše prašnjavim okruženjima.
- Pobrinite se da je uređaj postavljen na ravnu, glatku, tvrdi i stabilnu površinu. To je posebice važno prilikom upotrebe uređaja. U suprotnom može doći do netočnosti u vaganju.
- Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini snažnog elektromagnetskog polja.
- Prije nego što zakoračite na platformu za vaganje, uvjerite se da površina nije vlažna i da vam stopala nisu mokra. U suprotnom može doći do rizika od proklizavanja.
- Po uređaju nemojte skakati i nemojte prekoračiti njegov maksimalni kapacitet vaganja. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
- U načinu vaganja s mjerenjem i analizom parametara tijela, stanite na platformu za vaganje s čistim bosim nogama, s obje noge na elektrodama.
- Izmjereni postotak koštanog, masnog i mišićnog tkiva i vode u tijelu je samo naznaka. Nemojte donositi medicinske zaključke iz rezultata mjerenja. Ako se udio masnog tkiva i razina hidratacije značajno razlikuju od normalne, preporučujemo da se o tome posavjetujete s liječnikom ili nutricionistom. Također pitajte svog liječnika ili nutricionista za preporuke o odgovarajućim mjerama za postizanje optimalne tjelesne težine.
- Odstupanja u mjerenju postotka koštanog, masnog i mišićnog tkiva i vode u tijelu mogu biti veća kod osoba starijih od 70 godina i profesionalnih sportaša.
- Rezultati mjerenja mogu biti iskrivljeni nakon intenzivnog vježbanja, ako je tijelo izrazito dehidrirano ili ako ste na dijeti s drastičnim ograničenjima.
- Ne preporučuje se korištenje funkcije mjerenja udjela koštanog, masnog i mišićnog tkiva te vode u tijelu:
 - za osobe sa srčanim stimulatorom ili drugim medicinskim implantatom;
 - za trudnice;
 - za osobe sa simptomima edema (oteklina) ili osobe na dijalizi.
- Djeca mlađa od 10 godina i osobe starije od 100 godina smiju koristiti ovaj uređaj samo u načinu vaganja.
- Uređaj nemojte koristiti za podupiranje drugih predmeta. Pohranite je u vodoravnom položaju i pobrinite se da na nju nisu postavljeni nikakvi predmeti.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije. Ako baterija procuri u unutrašnjost uređaja, uređaj se može oštetiti.
- Uvijek koristite nove baterije iste vrste. Nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Nikada ne stavljajte baterije u vatru, kratko ih spajati ili oštećivati na bilo koji način. Na kraju uporabnog vijeka zbrinite ih na ekološki prihvatljiv način. Baterije nikada nemojte odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
- U ovom uređaju nemojte koristite punjive baterije.
- Baterije držite izvan doseg djece jer u njihovoj prisutnosti mogu predstavljati opasnost. Ako dijete proguta bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
- Uređaj održavajte čistim. Prilikom čišćenja pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Uređaj nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine ili ga ispirati pod tekućom vodom.
- Uređaj nemojte sami popravljati ili ga modificirati. Neka sve popravke i prilagodavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

HR Osobna fitness vaga

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da će biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS UREĐAJA

- A1** Zaslon **A4** Tipka **UNIT** za podešavanje mjerne jedinice za težinu (nalazi se na dnu vage)
- A2** Područja za stajanje s elektrodama
- A3** Odjeljak za bateriju (na dnu vage)

SVRHA UPOTREBE

- Ova osobna fitness vaga s visokopreciznim senzorom naprezanja pomaže vam da svoju težinu i mjerenja pohranite i pratite u aplikaciji na pametnom telefonu. Vaga prenosi izmjerene podatke u aplikaciju pametnog telefona putem Bluetooth tehnologije. Ovdje možete pratiti povijest mjerenja težine, izraditi grafikone rezultata, postaviti ciljanu težinu i pratiti razvoj svoje težine tijekom vremena.

IZVOR NAPAJANJA

- U pakiranju ove vage su 2 komada baterija AAA od 1,5 V. Skinite poklopac odjeljka za baterije i umetnite dvije nove baterije iste vrste. Pridržavajte se pravilnog polariteta koji je prikazan na dnu odjeljka za baterije i postavite poklopac.
- Čim se na zaslonu prikaže poruka "Lo", obje baterije treba zamijeniti novima. Slijedite isti postupak. Prvo izvadite prazne baterije.
- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije.



Napomena:

Nemojte zajedno koristiti različite tipove baterija ili kombinirati stare i nove baterije. Pazite da ne dođe do kratkog spoja i da ne oštetite baterije.

KORIŠTENJE VAGE

1. Vagu postavite na ravnu, tvrd i stabilnu površinu. Nemojte je postavljati na tepih ili drugu meku površinu, jer može doći do izobličenja rezultata mjerenja.
2. Otvorite aplikaciju na pametnom telefonu.
3. Stanite bosih nogu na područja za stajanje s elektrodama. Vaga će se automatski uključiti.
4. Pričekajte da se vrijednost stabilizira na zaslonu, a zatim prenesite podatke u aplikaciju pametnog telefona. Podaci u aplikaciji automatski će se dodijeliti pravoj osobi i pohraniti u memoriju telefona.
5. Vaga se automatski isključuje. Pažljivo sidite s vage.

Stojite mirno prilikom vaganja i nemojte se naginjati. Kako biste osigurali usporedive rezultate, važno je da se važete u isto doba dana, po mogućnosti ujutro. Na rezultate vaganja mogu utjecati različiti čimbenici, kao što su odjeća koju nosite, hrana i piće koje konzumirate prije vaganja.



Napomena:

Vaga se može koristiti bez instalirane aplikacije. Na zaslonu će se prikazati trenutna masa, ali podaci se neće prenositi.

Izbor mjernih jedinica

Tipka **UNIT** (Jedinica) je smješten pri dnu vage. Pritisnite je više puta da biste odabrali željenu mjernu jedinicu težine između: kg – lb – st. Mjerne jedinice težine mogu se promijeniti i izravno u aplikaciji.

Automatsko isključivanje

Ako je vaga neaktivna nekoliko minuta, automatski će se isključiti.

PREUZIMANJE I KORIŠTENJE APLIKACIJE SENCOR HOME

- Ovom se vagom može se upravljati putem aplikacije Sencor HOME.
- Preuzmite aplikaciju na vaš pametni telefon, registrirajte se i upravljajte vašim mjerenjima izravno putem aplikacije. Ako ste aplikaciju već instalirali, dodajte vagu među vaše uređaje.



Dodavanje vage na popis uređaja putem značajke Bluetooth

Vagu možete dodati u aplikaciju Sencor HOME uparivanjem putem značajke Bluetooth.

1. Na mobilnom telefonu uključite Bluetooth.
2. Otvorite aplikaciju i kliknite ikonu "+" na početnoj stranici aplikacije, a zatim kliknite "Add Device" (Dodaj uređaj).
3. Na popisu kategorija odaberite "Exercise and health" (Vježbanje i zdravlje) i zatim "Personal fitness scale (Bluetooth)" (Osobna fitness vaga (Bluetooth)).
4. Od vas će se tražiti da ponovno pokrenete uređaj. Dugo pritišćite gumb **UNIT** (Jedinice) dok se na zaslonu ne prikaže "CLR". Zatim u aplikaciji kliknite "Next" (Sjedeće).
5. Provjerite je li vaga spremna za povezivanje i kliknite "Next" (Sjedeće).
6. Vaga će se automatski upariti s mobilnim telefonom i proslijediti na popis uređaja.



Napomena:

Ako Bluetooth veza ne uspije ili nije moguća, pobrinite se da nema čvrstih prepreka između vašeg telefona i vage, te da su ta dva uređaja blizu.

Dodavanje putem QR koda

Također možete dodati svoj SBS 8002BK u aplikaciju Sencor HOME korištenjem donjeg QR koda.

1. Na početnoj stranici aplikacije klikni ikonu "+".
2. Na zaslonu za dodavanje uređaja kliknite ikonu "[–]" u gornjem desnom kutu.
3. Skenirajte sljedeći QR kôd:



Nakon skeniranja QR koda, od vas će se tražiti da dodate uređaj.

Mogući problemi i rješenja

Izmjerene podatke nije moguće prikazati na telefonu:

- Provjerite svijetli li ikona funkcije Bluetooth.
- Provjerite jeste li omogućili značajku Bluetooth na vašem telefonu.
- Provjerite jeste li u dometu Bluetooth signala.
- Ponovno otvorite aplikaciju.
- Isključite funkciju Bluetooth, a zatim je ponovno uključite i ponovno povežite s vagom.

Povezivanje nije uspjelo.

- Provjerite je li s vagom povezan samo jedan Bluetooth uređaj.
 - Provjerite je li Bluetooth verzija na vašem uređaju 4.0 ili novija.
- Isključuje se zaslon vage.
- Provjerite da baterije nisu prazne i, ako je potrebno, zamijenite ih novima.
 - Obratite se ovlaštenom servisu.

Poruke o pogreškama

Poruke o pogreškama	Značenje	Rješenje
0000	Mjerenje je u tijeku.	U tijeku je mjerenje tjelesne težine i vrijednosti. Nemojte silaziti s vage i paziti da stojite bosi na elektrodama.
Err	Preopterećenje	Prekoračili ste maksimalno dopušteno opterećenje vage. Pažljivo sidite s vage.
Lo	Slabe baterije	Zamijenite baterije novima.
L	Kalibracija	Došlo je do pogreške tijekom mjerenja. Sidite s vage i ponovite mjerenje.
CLr	Ponovno postavljanje funkcije Bluetooth	Ako se vaga ne može upariti s telefonom, pritisnite i držite tipku UNIT (Jedinice) na dnu vage dok se na zaslonu ne prikaže "CLr". To će ponovno postaviti Bluetooth modul.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage koristite meku spužvu blago navlaženu u toploj vodi. Obrišite suhom krpom.
- Za čišćenje nemojte koristiti žičane krpe, abrazivna sredstva, razrjeđivače i sl. U suprotnom može doći do oštećenja površine.
- Vagu nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine niti je ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja..... 2x 1,5 V AAA baterije
Kapacitet vaganja..... 180 kg / 400 lb / 28 st
Preciznost vaganja 100 g / 0,2 lb
Odabir mjernih jedinica..... kg / lb / st

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

Tvrtka SENCOR ovim putem izjavljuje da je radijski uređaj tipa SBS 8002BK usklađen sa smjernicom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na adresi: www.sencor.eu.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne tvari i zato ne spadaju u standardni komunalni otpad. Rabljene baterije odnesite radi pravilnog zbrinjavanja na namjensko mjesto za prikupljanje baterija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije
Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.