Микроволновая печь
Инструкция по эксплуатации

RU

SENCOR®

SMW 6001DS

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением прибора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2013

Микроволновая печь
SMW 6001DS

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫЗВАТЬ СЕРВИСНОГО ТЕХНИКА 3
УСТАНОВКА 3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 3
ПОМЕХИ РАДИОВОЛН 4
ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 4
ПРИНЦИПЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 5
КУХОННАЯ ПОСУДА 6
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 7
ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 8
ОЧИСТКА И УХОД 11
ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ 12
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 12

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Не пытайтесь пользоваться микроволновой печкой с открытой дверцой – могли бы подвергнуться опасному воздействию микроволн. Очень важно, не повредить или изменить предохранительные замки дверцы микроволновой печи.
2. Не блокируйте каким либо предметом переднюю часть печи или дверцы и следите за тем, чтобы на уплотнении дверцы не накапливалась грязь или остатки моющего средства.
3. Если микроволновая печь повреждена, то ни в коем случае ею не следует пользоваться. Очень важно, чтобы дверца печки как следует закрывалась и чтобы не были повреждены нижеуказанные детали:
   a. Дверца
   b. Петли дверцы и замки (повреждены или ослаблены)
   c. Уплотнение дверцы
4. Печка может быть настроена или отремонтирована только квалифицированным сервисным техником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный предел напряжения: 230 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт

Мощность микроволн: 700 Вт
Рабочая частота: 2 450 МГц
Уровень шума: 63 дБ (А)

Внешние габариты, Ш x Г x В: 452 x 351 x 262 мм
Диаметр поворачивающейся тарелки: 245 мм
Объем печи: 20 л
Вес: приблизительно 10,5 кг
Заявленный уровень шума для данного устройства xxx дБ(А), что соответсвует уровню А акустической мощности, применительно к стандартной акустической мощности в 1 пВт.

Примечание: Все вышеуказанные данные подвергаются изменениям.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫЗВАТЬ СЕРВИСНОГО ТЕХНИКА

Если печка не работает:
Убедитесь в том, что печка как следует подключена к розетке электрической сети. Если нет, тогда извлеките питательный провод из розетки электрического тока, подождите 10 секунд и вставьте его обратно.
Убедитесь в том, что не произошло замыкание и как результат этого отключение предохранителя. Если вышеуказанные обстоятельства в порядке, то необходимо проверить электрическую розетку с помощью другого прибора.
Убедитесь в том, что на панели управления установленны правильные данные.
Убедитесь в том, что дверца печки как следует закрыта с помощью предохранительной системы замков дверцы.
В противном случае не происходит выработка микроволн.

ЕСЛИ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПОМАГАЮТ, ТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПО РЕМОНТУ.

НЕ СТАРАЙТЕСЬ ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧКУ САМИ.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2013

УСТАНОВКА

1. Убедитесь в том, что из внутренней емкости печки вытащили весь упаковочный материал, как например, поливинилхлоридные пакеты, полистирол и т.п.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Убедитесь в том, что печка каким либо способом неповреждена, например, дверца печки неправильно посажена или продавлена, повреждено уплотнение дверцы или других деталей, поломаны или ослаблены петли дверцы и замки или если внутренняя емкость печи и ее дверца не продавлены. При обнаружении любого повреждения, не следует печку использовать и необходимо в таком случае обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту.
3. Микроволновая печь должна быть установлена на ровной, стабильной поверхности, которая удержит ее вес вместе с вложенными продуктами.
4. Не ставьте печку вблизи источников тепла, на места с повышенной влажностью или вблизи горючих материалов.
5. Для правильной работы печка должна иметь надлежащую вентиляцию. Над верхней поверхностью печки оставьте свободный простор 20 см, за ее задней стенкой 10 см и 5 см свободного места оставьте с обоих сторон печки. Не закрывайте какие либо отверстия печи. Ножки печи не следует снимать.
6. **Изделие предназначено для использования на открытом пространстве помещения, ни в коем случае не в качестве встроенного прибора.**
7. Печкой не пользуйтесь без вставленной вращающейся стеклянной тарелки, вращающего кольца или приводного механизма.
8. Убедитесь в том, что питательный провод неповрежден, не находится под нижней частью печки или в контакте с горячими или острыми поверхностями.
9. Для случая необходимости быстрого извлечения питательного провода, розетка электрического тока должна быть легко доступной.
10. Печкой не следует пользоваться вне помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Этот прибор должен быть заземлен. Печка оснащена питательным проводом с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Вилка питательного провода должна быть вставлена в розетку электрического тока, которая надлежащим способом установлена и заземлена. В случае возникновения замыкания заземление понижает опасность удара электрическим током – электрический ток во время замыкания проводится через заземляющий провод. Рекомендуем печку присоединить к самостоятельной электрической цепи. Использование высокого напряжения опасно и может привести к возникновению пожара или другого несчастного случая, результатом которого может быть повреждение микроволновой печи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное заземление розетки может привести к опасности получения удара от электрического тока.

Примечание:

Все вопросы касающиеся заземления или электрических инструкций, консультируйте с квалифицированным электриком или специалистом по ремонту.

Ни производитель, ни продающий не несет ответственность за какие либо повреждения печи или личные ранения возникшие несоблюдением правил по электрической установке.

ПОМЕХИ РАДИОВОЛН

Во время использования микроволновой печи могут возникать помехи у Вашего радиоприемника, телевизора или тому подобных приемников.

Возникновении помех может быть ограничено следующими действиями:

1 Содержанием дверцы и уплотнения поверхности печи в чистоте.
2. Изменением направления антенны радиоприемника или телевизора.
3. Перемещением микроволновой печи подальше от приемника.
4. Подключением микроволновой печи к другой розетке с самостоятельной электрической схемой

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Во время использования электрического прибора должны быть соблюдены основные правила по безопасности, включая следующие:

Этот электроприбор не предназначен для лиц (включая детей) с пониженной физической, чувственной или духовной способностью, или лиц с ограниченным опытом и знаниями, в случае, если они не находятся под специальным надзором или им указаны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с электроприбором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Для снижения опасности возникновения пожара, удара электрическим током, личного ранения или возможности подвергнуться воздействию чрезмерного количества микроволновой энергии:
2. Перед использованием прибора прочитайте все пункты инструкции по применению.
   Используйте этот прибор только по назначению, так как указанно в этой инструкции по применению. Эта печка предназначена исключительно для обогрева, подготовки или сушки продуктов. Не предназначена для промышленных или лабораторных целей. Для этого прибора не используйте едкие химические вещества.
3. Если микроволновая печь пустая, то ее ни в коем случае не следует включать.
4. Никогда не пользуйтесь печью, у которой поврежден питательный провод или вилка питательного провода, а также в случае ее неправильной работы (упала на пол и повредилась). Во избежание возникновения опасной ситуации, в случае повреждения питательного провода необходимо его заменить авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным лицом.
5. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** В случае повреждения дверцы или уплотнения дверцы, печкой не следует пользоваться пока она не будет отремонтированна авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом по ремонту.
6. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Опасно кому либо, кроме авторизованного сервисного центра или квалифицированного специалиста по ремонту, проводить какой либо ремонт или уход со снятой какой либо крышкой обеспечивающей защиту от излучения микроволновой энергией.
7. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Использование печки детьми без надзора разрешено только в случае, если даны четкие инструкции для того, чтобы ребенок был способен использовать печку безопасным способом и понимал опасность которая может возникнуть при неправильном использовании.
   Для снижения опасности возникновения пожара внутри печки:
   Пользуйтесь только посудой, предназначенной для применения в микроволновой печи.
8. В случае обогрева блюда в пластиковой или бумажной посуде, для предотвращения возникновения пожара необходимо регулярно проверять печку.
9. При появлении дыма, необходимо немедленно выключить прибор и отсоединить вилку питательного провода от розетки эл. тока. Для предотвращения росширения возможного огня, дверцу печи оставьте закрытой.
10. Внутреннюю емкость печи не используйте для хранения. При печью не пользуетесь, то не оставляйте внутри бумажные материалы, кухонную посуду или продукты.
11. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Жидкости или другая пища не должны нагреваться в закрытой посуде, так как они предрасположены к взрыву.
12. Во время манипуляции с посудой будьте осторожны, так как микроволновый обогрев напитков может привести к запаздывающему кипению.
13. В печке не следует жарить продукты. Горячее масло может повредить внутренность печки, посуду а также может стать причиной ожогов кожи.
14. Яички в скорлупе и целое яйцо вкрутую не должны обогреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться.
15. Продукты с твердой кожурой, как например, картофель, дыни, яблоки или орехи, перед подготовкой проколите.
16. Для предотвращения получения ожогов, содержание детских бутылок и детского питания необходимо перед подачей грудному ребенку перемешать или взболтать и обязательно проверить температуру.
17. Кухонная посуда может быть в результате передаваемого тепла от обогреваемых продуктов горячая. Иногда придется использовать кухонные варежки.
18. **ВАЖНОЕ** – кухонная посуда и принадлежности, которыми нельзя в микроволновой печи пользоваться:
    - металлические сковороды или посуда с металлической рукояткой или металлическим украшением
    - скрепы на пластиковых пакетах
    - посуда с поверхностной отделкой из меламина
    - обычные термометры, которые используются напр., для измерения температуры мяса и т.п.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Продукты тщательно расположите. Самые большие куски продуктов поместите к краям посуды.
2. Продукты не перерабатывайте непосредственно на стеклянной вращающейся тарелке. Продукты перед помещением в печку обязательно положите в соответствующую посуду.
3. Правильно установите время подготовки. Для подготовки используйте короткое время, в случае необходимости время продолжите. Во время подготовки продуктов при высоких температурах может произойти образование дыма или воспламенение.
4. Во время подготовки продукты следует закрыть. Закрытие продуктов помогает предотвратить разбрызгивание соков из этих продуктов и помогает равномерному приготовлению.
5. Для ускорения подготовки продуктов, таких как цыплята и гамбургеры, необходимо их во время приготовления один раз перевернуть. Большие куски продуктов, как например, жаркое, должны быть перевернуты не менее одного раза.
6. Продукты типа котлеток во время подготовки перемещайте свеху вниз и с средины посуды к ее краям.

КУХОННАЯ ПОСУДА

1. Идеальной посудой для подготовки в микроволновой печи является прозрачная посуда, которая позволяет проходу микроволн во внутрь и нагревание продуктов.
2. Микроволны не могут проходить через металл, т.е. металлическую посуду или чашки с металлическим краем не следует использовать.
3. Для подготовки в микроволновой печи не пользуйтесь бумажной посудой, полученной путем переработки макулатуры, которая может содержать небольшие металлические частицы.
4. Лучше всего использовать круглую/овальную посуду чем посуду квадратную, продукты в углах такой посуды имеют тенденцию развариваться.
5. Посуду подходящую для приготовления в микроволновой печи следует использовать только в соответствии с правилами производителя.

Этот общий перчень Вам поможет выбрать правильную посуду.

ПОСУДА	РЕЖИМ МИКРОВОЛН
Теплостойкое стекло	Да
Обычное стекло	Нет
Теплостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда для МП	Да
Кухонная бумага	Да
Металлические подносы	Нет
Металлическая стойка	Нет
Аллюминевая фольга и посуда из фольги	Нет

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Предохранительные замки дверцы печки
2. Смотровое окно дверцы
3. Поворачивающееся кольцо
4. Панель управления
5. Волновод
6. Стеклянная поворачивающаяся тарелка

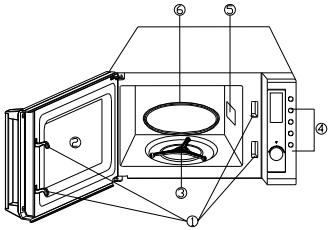

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Микроволновая печь
SMW 6001DS

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Дисплей
На дисплее отобразиртся время приготовления, установленная мощность, время и т.д.

Кнопка Power level (установка мощности)
Предназначена для установки мощности микроволновой печи. После каждого нажатия мощность изменится – см. табличку ниже.

Кнопка Clock / PRESET (время / отсроченный старт)
У микроволновой печи в режиме ожидания (stand-by) нажмите на эту кнопку, чтобы установить время в 12 или 24 часовом режиме. После входа в программу приготовления нажмите эту кнопку для установки функции отсроченного старта. Эта функция позволяет автоматическое включение программы приготовления в предварительно установленном времени.

Кнопка Weight Defrost (размораживание в зависимости от веса)
Нажмите эту кнопку для установки программы размораживания с учетом веса вложенных продуктов.

Кнопка Speed Defrost (быстрое размораживание)
Нажмите эту кнопку для установки программы размораживания на основе установленного времени.

Поворачивающийся диск

Menu / Time (Меню / время)
Для выбора из меню автоматического приготовления, поверните диском в направлении против часовых стрелок.
Для введения времени поверните диском по направлению часовых стрелок.
Для введения веса или количества продуктов поверните диском по направлению часовых стрелок.

Start / Quick Start (Старт / быстрый старт)
Нажмите эту кнопку один раз для включения установленной программы приготовления.
Нажмите эту кнопку повторно для быстрого включения приготовления.

Кнопка Pause / Cancel (перерыв / отмена)
Нажмите эту кнопку для отмены установки или повторного включения микроволновой печи перед установкой программы приготовления.
Нажмите эту кнопку один раз для временной установки приготовления или два раза для отмены всей программы приготовления.
Эта кнопка используется для установки детского замка.

ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Каждое нажатие кнопки или поворот диском сигнализированны акустическим сигналом.

После окончания программы приготовления на дисплее отобразится „END", которое сигнализирует окончание приготовления, прозвучит аккустический сигнал. Сигнал будет повторяться каждых 2 минуты, пока не откроете дверцы микроволновой печи или не нажмете на кнопку Pause / Cancel. Микроволновая печь вернется в режим ожидания (stand-by).

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 04/2013

УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

Нажмите кнопку Clock/PRESET для установки цифровых часов в 12 или в 24-х часовом формате.
Например: Хотите установить 8:30.

1. Нажмите кнопку Clock/PRESET один раз для установки времени в 12 или два раза для установки времени в 24-х часовом формате.
2. Поверните диском MENU/TIME/ Weight в направлении по часовым стрелкам и установите время на 8:00.
3. Нажмите один раз на кнопку Clock/PRESET, начнут моргать минуты.
4. Поверните диском MENU/TIME/ Weight в направлении по часовым стрелкам и установите минуты так, чтобы на дисплее отобразилось время 8:30.
5. Один раз нажмите кнопку Clock/PRESET для подтверждения выбора.

Примечание: Для просмотра текущего времени в течение приготовления коротко нажмите один раз на кнопку Clock/PRESET.

ПОДГОТОВКА В МИКРОВОЛНОВОМ РЕЖИМЕ

Быстрое включение в режиме микроволн
Эта функция позволяет быстрое включение микроволновой печи при полной мощности.
При каждом нажатии кнопки START / QUICK START продолжите время подготовки на 30 секунд. Повторным нажатием установите необходимое время подготовки. Микроволновая печь сразу включит подготовку при максимальной мощности. Максимальное время быстрой подготовки можно установить до 10 минут.

УСТАНОВКА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для запрограммирования микроволнового приготовления сначала нажмите кнопку POWER LEVEL. После каждого нажатия кнопки POWER LEVEL будет мощность микроволн изменяться. Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите время приготовления. Для включения приготовления нажмите кнопку START / QUICK START. Максимальное время приготовления можно установить на 95 минут.

Нажатием кнопки POWER LEVEL можно установить следующие мощности:

Количество нажатий	Мощность микроволновой энергии
Один раз	100 %
Два раза	80 %
Три раза	60 %
Четыре раза	40 %
Пять раз	20 %
Шесть раз	0 %

Например: Хотите готовить 5 минут при 60 % мощности.
Повторно нажмите кнопку POWER LEVEL, пока на дисплее не отобразится 60 % мощности микроволн.
Поверните диском управления MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки, пока на дисплее не отобразится 5:00.
Нажмите на кнопку START / QUICK START для включения приготовления.

Примечание: Во время процесса приготовления можете проверить установленную мощность нажатием кнопки POWER LEVEL. Дисплей отобразит установленную мощность микроволн и после этого автоматически вернется в режим отсчитывания времени приготовления.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 04/2013

WEIGHT DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВЕСА)

Эта функция позволяет размораживать продукты на основе установленного веса. Как только установлен вес, время и мощность микроволн после этого определены автоматически. Вес размораживаемых продуктов можно установить в пределах от 100 г до 1800 г.
Например: Хотите разморозить 600 г креветок.

1. В микроволновую печку вложите креветки, которые хотите разморозить.
2. Один раз нажмите на кнопку WEIGHT DEFROST, на дисплее отобразится 1 S, 100g и символ размораживания.
3. Повторно нажимайте на кнопку WEIGHT ADJUST для установления веса размораживаемых продуктов.
4. Нажмите на кнопку START / QUICK START для включения размораживания.

Примечание: Процесс размораживания состоит из 3 этапов. Каждый этап длится 1/3 общего времени. После истечения 2/3 времени прозвучит акустический сигнал, который напоминает о том, что необходимо продукты перевернуть. На дисплее будет мигать оставшееся время приготовления и процесс будет остановлен до тех пор, пока снова не нажмете на кнопку START / QUICK START. После этого начнется последний этап размораживания.

SPEED DEFROST (БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ)

Микроволновая печь позволяет быстрое размораживание по установленному времени. Максимальное время, которое можно установить, 95 минут.

Например: Хотите разморозить креветки в течение 20 минут.
В микроволновую печку вложите креветки, которые хотите разморозить.
Один раз нажмите на кнопку SPEED DEFROST, на дисплее отобразится 1 S и символ размораживания.
Поворотом диска MENU / TIME по направлению часовых стрелок установите время размораживания на 20:00.
Нажмите кнопку START / QUICK START для включения размораживания.

Примечание: Процесс размораживания состоит из 3 этапов. Каждый этап длится 1/3 общего времени. После истечения 2/3 времени прозвучит акустический сигнал, который напоминает о том, что необходимо продукты перевернуть. На дисплее будет мигать оставшееся время приготовления и процесс будет остановлен до тех пор, пока снова не нажмете на кнопку START / QUICK START. После этого начнется последний этап размораживания.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Эта функция позволяет автоматическое включение программы приготовления в предварительно установленном времени.

1. Предполагаем, что сейчас 8:00 утра и хотим начать приготовление в 11:30 в течение 30 минут при мощности 80%.
2. Нажмите на кнопку POWER LEVEL, на дисплее отобразится 80%.
3. Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите 30 минут.
4. Один раз нажмите кнопку PRESET.
5. Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите время на 11:00.
6. Один раз нажмите кнопку PRESET для подтверждения.
   Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите минуты так, чтобы на дисплее отображалось время 11:30.
7. Нажмите на кнопку START / QUICK START для подтверждения установки.

Примечание:

1. Убедитесь в том, что время правильно установлено. Как только наступит время для включения приготовления, прозвучит акустический сигнал а процесс приготовления автоматически начнется.
2. После окончания запрограммированной функции отложенного старта нажмите на кнопку PRESET, на 3 секунды отобразится предварительно установленное время отложенного старта. Если необходимо функцию отложенного старта отменить, то для этого, пока дисплей находится в режиме отображения предварительно установленного времени, нажмите на кнопку PAUSE / CANCEL.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ОБОГРЕВА

Эта микроволновая печь позволяет запрограммирование до 3 секвенций приготовления. Для некоторых рецептов необходима установка комбинированного режима приготовления.

Например: Хотите установить следующую программу:
Быстрое размораживание (Speed Defrost) → Микроволновый обогрев

1. Введите программу для быстрого размораживания. Установку функции быстрого размораживания не заканчивайте нажатием на кнопку START / QUICK START
2. Введите программу микроволнового приготовления.
3. Нажмите на кнопку START / QUICK START для включения комбинированного режима обогрева.

Примечание:
В режиме комбинированного обогрева программу для быстрого размораживания (Speed Defrost) можно установить только как первую фазу приготовления. Нельзя использовать в режиме комбинированного приготовления программу размораживания в зависимости от веса (Weight Defrost) и автоматическое приготовление. Символами 1S, 2S, 3S на дисплее отображается актуальная программа приготовления.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В случае применения этого режима приготовления нет необходимости установки времени и мощности варки. Достаточно выбрать тип и вес/количество продуктов, которые желаете приготовить. Для достижения самых лучших результатов варки, необходимо некоторые виды блюд в половине времени приготовления перевернуть.
Например: Хотите обогреть 400 г свежих овощей.
Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите цифровой код блюда A03 (в соответствии с нижеприведенной табличкой). Дисплей будет отображать установленный код A03 и символ свежих овощей.
Нажмите на кнопку START / QUICK START для подтверждения выбора.
Поворотом диска MENU/TIME/ Weight по направлению часовой стрелки установите вес блюда.
Для включения обогрева нажмите на кнопку START / QUICK START.

Меню автоматического приготовления

Код	Продукты	Единица измерения	Примечание
A01	Попкорн	Предварительно установлено значение – 99 гр	Результат автоматического приготовления зависит от формы и размера продуктов, Вашей личной фантазии о мере приготовления определенных блюд, а также и от размещения блюда в печке. Если Вас результат автоматического режима приготовления не удовлетворяет, то в ручную измените время приготовления или мощность микроволн в зависимости от Вашего желания.
A02	Молоко / Кофе	Стакан (200 мл)	
A03	Свежие овощи	Грамм	
A04	Картофель	Порция (230 г)	
A05	Пицца	Грамм	
A06	Обогрев	Грамм	
A07	Шпик	Грамм	
A08	Морепродукты	Грамм	

ДЕТСКИЙ ЗАМОК

Предназначен для того, чтобы маленькие дети не смогли пользоваться печью без присмотра взрослого лица. После установки детского замка микроволновой печью невозможно управлять.
Детский замок активируется нажатием и придержанием кнопки PAUSE / CANCEL в течение 3 секунд.
Как только детский замок активирован, прозвучит акустический сигнал и на дисплее отобразится индикатор замка. После этого отдельными кнопки невозможно после нажатия управлять.
Функция детского замка деактивируется только тогда, когда снова нажмете и в течение 3 секунд придержите кнопку PAUSE / CANCEL. Прозвучит акустический сигнал и индикатор замка погаснет.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Перед каждой очисткой печку обязательно выключите и извлеките питательный провод из розетки электрического тока.
2. Перед первым применением помойте решетку для гриля и стеклянную тарелку в слабом растворе моющего средства и после этого их тщательно ополосните питьевой водой. Решетка для гриля предназначена только для коротковременного соприкосновения с продуктами, т.е. максимально 4 часа. После применения решетку для гриля тщательно очистите. Ополосните питьевой водой и после этого вытерите на сухо.
3. Внутреннюю емкост печки держите в чистоте. Если внутренние стенки печки забрызганы соками от продуктов, протерите их влажной тряпкой. При сильном загрязнении печки можно использовать слабый раствор нейтрального моющего средства. Ни в коем случае не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, после применения которых поверхность могла бы окрасится или выцвести.
4. Внешние поверхности печки должны быть очищаемы влажной тряпкой. Для предотвращения повреждения рабочих деталей печки, необходимо следить за тем, чтобы вода не попала во вентиляционные отверстия.
   Регулярно очищайте дверцу и смотровое окно печки с обоих сторон, уплотнение дверцы и прилегающие места от нечистот и случайных остатков продуктов. Для очистки рекомендуем использовать нейтральный раствор моющего средства. Для очистки не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, бензин или растворители.
5. Не допустите отсырение панели управления. Очищайте его мягкой влажной тряпкой. Во избежания случайного включения во время очистки панели управления оставьте дверцу печки открытой.
6. Если внутренная часть дверцы или прилегающие части запотеют паром с продуктов, очистите их мягкой тряпкой.Такое явление может появиться в местах с повешенной влажностью. Это нормальное явление.
7. Иногда необходимо вытащить стеклянную тарелку и очистить ее. Тарелку помойте в теплой мыльной воде или посудомоечной машине.
8. Для предотвращения возникновения повышеного шума вращательное кольцо и нижняя часть внутренней емкости печки должены быть регулярно очищаемы. Нижнюю часть внутренней емкосто печки просто очистите слабым раствором нейтрального моющего средства или в посудомоечной машине. После извлечения вращательного кольца из печки для очистки, его после очистки как следует вставьте обратно.
9. Для удаления запаха в печке поставьте в микроволновую печку стакан (убедитесь в том, что он подходит в микроволновую печь) воды с соком и кожурой из одного лимона и оставьте ее кипятить в микроволновом режиме в на протяжении 5 минут. Внутреннюю емкость после этого вытерите на сухо.
10. При необходимости замены внутреннего освещения печки, обратитесь пожалуйста на продающего.
11. Печку регулярно очищайте в соответствии с вышеприведенными правилами и удаляйте из нее случайные остатки продуктов. Несодержание печки в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности, которое может неблагополучно повлиять на срок службы изделия и в результате чего могут возникнуть опасные ситуации.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2013

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС
Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС
Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

CE Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2013